

WARING **COMMERCIAL**

.9 CU. FT. MEDIUM-DUTY MICROWAVE OVEN

HORNO DE MICROONDAS DE 25 L DE SERVICIO SEMI-PESADO

FOUR À MICRO-ONDES DE 25 L À USAGE SEMI-INTENSIF

.9 CU. FT. MIDDELZWARE MAGNETRON

.9 CU. FT. MITTLERER MIKROWELLENHERD

FORNO A MICROONDE DA 25 LITRI



WMO90E/K

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction,
lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig door, u vindt daarin
belangrijke informatie voor gebruik en uw veiligheid.

Zu Ihrer Sicherheit und anhaltenden Freude an diesem Produkt lesen
Sie vor dem Gebrauch immer sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Per garantire la sicurezza dell'utente e per usufruire costantemente
in modo soddisfacente del prodotto, leggere sempre con attenzione
il libretto delle istruzioni prima dell'utilizzo.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
2. Read and specifically follow: **PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY** found on page 7.
3. As with most cooking appliances, close supervision is necessary to reduce the risk of fire in the oven cavity.

WARNING: To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- i) Do not overcook food. Carefully attend to the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - ii) Remove wire twist ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
 - iii) If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed. Turn the oven off, and unplug the appliance.
 - iv) Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
4. This oven must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See **GROUNDING INSTRUCTIONS** found on page 5.
 5. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided on page 11.
 6. Some products, such as whole eggs and sealed containers (for example, closed glass jars), could explode and should not be heated in the oven.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic safety precautions, including the following:

7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
8. Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

9. This appliance should be serviced only by qualified service technicians. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the oven.
11. Do not store or use this appliance outdoors.
12. Do not use this oven near water; for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
13. Do not immerse cord or plug in water.
14. Keep cord away from heated surfaces.
15. Do not let cord hang over edge of table or counter.
16. When cleaning surfaces of door and oven that come into contact when closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.

WARNING: Liquids such as water, coffee or tea may be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling is not always present when the container is removed from the microwave oven. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED, OR WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**

- i) Do not overheat the liquid.
- ii) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
- iii) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
- iv) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing it.
- v) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the heated container.

WARNING: DO NOT run this unit without food.

17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

- There must be free space between the top of the oven and any other surface.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.

Details for cleaning door seals, cavities and adjacent parts:

- the oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;
- failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation;

SAVE THESE INSTRUCTIONS

APPROVED FOR COMMERCIAL USE

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER – Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death.

Do not disassemble the appliance.

WARNING: Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
 - i) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - ii) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - iii) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Correct Disposal of this Product




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

TO ENSURE PROPER USE OF THIS UNIT, PLEASE SEE IMPORTANT GROUNDING INSTRUCTIONS BELOW. PRIMARY COUNTRIES USING THE DIFFERENT PLUG TYPES ARE LISTED FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE ACTUAL UNIT TO DETERMINE WHICH PLUG TYPE IS APPLICABLE.

TYPE F PLUG

(GERMANY, AUSTRIA, NETHERLANDS, SWEDEN, NORWAY, FINLAND, PORTUGAL, SPAIN, EASTERN EUROPE)


This grounded plug has two round prongs and there are two grounding clips on the sides of the socket. This plug is non-polarized so the plug can be inserted in either direction into the socket. Grounding is accomplished when the clips on the socket meet the contact on the plug. Ensure that the plug is fully inserted.

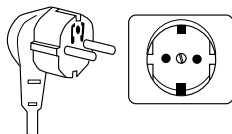

TYPE G PLUG

(UNITED KINGDOM, IRELAND, CYPRUS, MALTA, MALAYSIA, SINGAPORE AND HONG KONG)

This grounded plug has three rectangular prongs that form a triangle. Line up the prongs to the socket and ensure that the plug is fully inserted. This plug is also fuse-protected for power surges.



SAFETY

1. The oven must be on a leveled surface.
2. The turntable and turntable roller rest must be in the oven during cooking. Place the cookware gently on the turntable and handle it carefully to avoid possible breakage.
3. Incorrect use of browning dish may cause the turntable to break.
4. Use only the specified bag size when using Direct Access Popcorn.
5. The oven has several built-in safety switches to ensure that the power remains off when the door is open. Do not tamper with these switches.

6. Do not operate the microwave oven empty. Operating the oven with no food or food that is extremely low in moisture can cause fire, charring or sparking.
7. Do not cook bacon directly on the turntable. Excessive local heating of the turntable may cause the turntable to break.
8. Do not heat baby bottles or baby food in the microwave oven. Uneven heating may occur and could cause physical injury.
9. Do not heat narrow-necked containers, such as syrup bottles.
10. Do not attempt to deep-fry in your microwave oven.
11. Do not attempt home canning in this microwave oven, as it is impossible to be sure all contents of the jar have reached boiling temperature.
12. To prevent delayed eruptive boiling of hot liquids and beverages or scalding yourself, stir liquid before placing the container in the oven and again halfway through cooking time. Once cooking is completed, let stand in the oven for a short time and stir again before removing the container.
13. Use carefully when cooking food in the microwave oven to avoid burning due to excessive cooking.
14. When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperature generated.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) **DO NOT** attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **DO NOT** place any object between the oven front face and the door, or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **DO NOT** operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACE
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN	
Material	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small, smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Sparking can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least $\frac{3}{16}$ inch (5 mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped glassware.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN (CONT)

Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled as microwave safe. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. Boiling bags and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed on package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Aluminum tray	May cause sparking. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause sparking. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause sparking.
Metal twist ties	May cause sparking and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Styrofoam®	Styrofoam® may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - a) Clean door and sealing surface of the oven.
 - b) Reorient the receiving antenna of the radio or television.
 - c) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - d) Move the microwave oven away from the receiver.
 - e) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

CAUTION

Personal Injury Hazard

Tightly closed containers could explode during microwaving. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

SAFE MATERIALS FOR MICROWAVE

There may be certain non-metallic utensils and containers that are not safe to use for microwaving. Refer to the instructions on Materials You Can Use In Microwave Oven and Materials To Be Avoided In Microwave Oven on pages 8 and page 9.

To check if a material is microwave safe, you can test it following the procedure below.

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup (250ml) of cold water along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute of cooking time.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or a broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

INSTALLATION

Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.

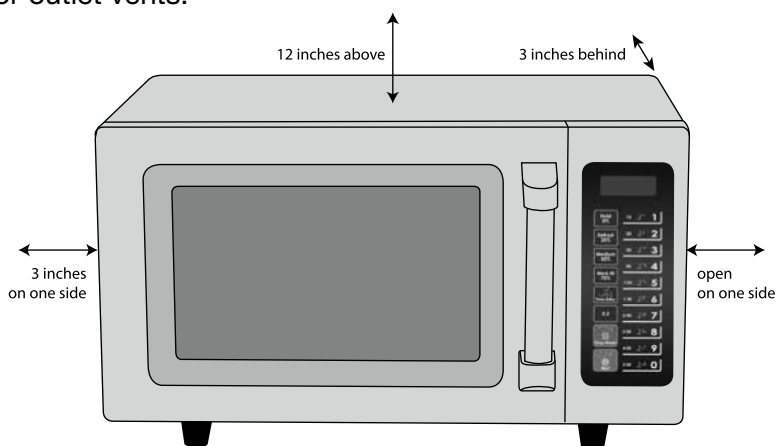


1. A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.
 - (a) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
 - (b) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - (c) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (d) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into the appropriate outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliances. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

SETTING UP YOUR OVEN


Remove the oven and all materials from the carton and inside the oven cavity. Your oven comes with an Instruction Manual. Please keep it for reference.

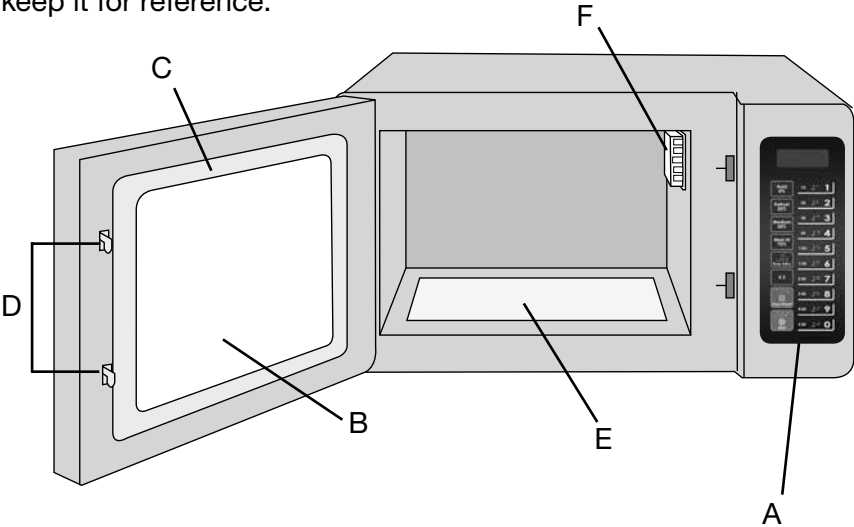

- A) Control Panel
- B) Observation Window
- C) Door Assembly
- D) Safety Interlock System
- E) Ceramic Surface
- F) Oven Lamp

CONTROL PANEL

- 1) Power Keys
- 2) Time Entry Key
- 3) X2 Key
- 4) Stop/Reset Key
- 5) Start Key
- 6) Number Keys
- 7) LED Display Screen

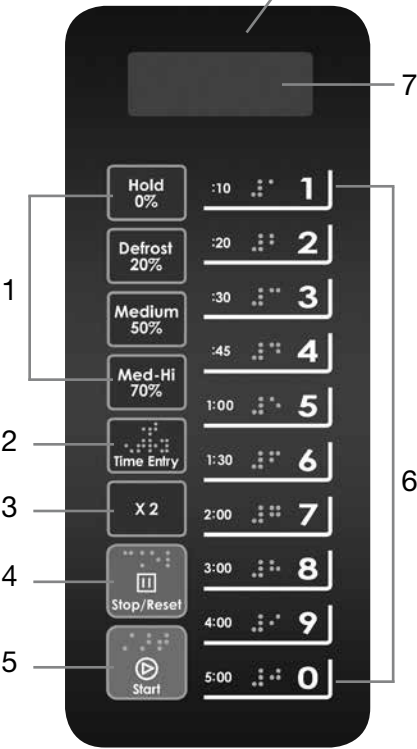

SPECIFICATIONS	
Model	WMO90E/K
Rated Voltage:	230/240V 50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1550W
Rated Output Power (Microwave):	1000W
Oven Capacity:	.9 cu. ft. / 25L
External Dimensions:	20.1 x 17 x 12.2 inches / 511 x 432 x 310 mm
Net Weight:	Approx. 32.4 lbs. / 14.7 kg.

OPERATION INSTRUCTION

Five power levels are available.

Level	High	Med-Hi	Medium	Defrost	Hold
Power	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Appendix A. User Options

Items bolded below are the default values.

Option	Setting	Description
1 End of Cycle Tone	OP:10	3-Second Beep
	OP:11	Continuous Beep
	OP:12	5 Quick Beeps, Repeating
2 Beeper Volume	OP:20	Off
	OP:21	Low
	OP:22	Medium
	OP:23	High
3 Keybeep On/Off	OP:30	Off
	OP:31	On
4 Keypad Entry Window	OP:40	15 Seconds
	OP:41	30 Seconds
	OP:42	60 Seconds
	OP:43	120 Seconds
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Disabled
	OP:51	On-the-Fly Enabled

6 Door Reset	OP:60	Door Reset Disabled
	OP:61	Door Reset Enabled
7 Max Time	OP:70	60-Minute Maximum Cook Time
	OP:71	10-Minute Maximum Cook Time
8 Manual Programming	OP:80	Manual Programming Disabled
	OP:81	Manual Programming Enabled
9 Double Digit	OP:90	Single-Digit Mode, 10 Programs
	OP:91	Double-Digit Mode, 100 Programs

Appendix B. Default Cook Times

The oven comes programmed with the following Preset Cook Times unless otherwise noted in the Product Specifications.

Button	Cook Time	Power	Cook Factors
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

POWER UP

The display -- -- shows when the oven is powered ON for the first time. If the STOP button is pressed, the oven will change to Idle Mode.

Note: While in Idle Mode, no buttons can be pressed.

IDLE MODE

- 1) The oven enters Idle Mode after a number of seconds have expired in Ready Mode without a keyboard button being pressed or a door being opened and closed. The number of seconds in Ready Mode is set by User Option 4 and is displayed in the window.
- 2) During Idle Mode, LED is blank.
- 3) By opening and then closing the oven door, the oven will exit Idle Mode and enter Ready Mode.

READY MODE

- 1) In this mode, the oven is ready to either begin a Manual or Preset Program Cook Mode.
- 2) Opening and closing the door while the oven is in Idle Mode will put the oven into Ready Mode.
- 3) During Ready Mode, 0:00 is displayed.
- 4) From Ready Mode, the oven can go into almost all of the other modes.

DOOR OPEN MODE

- 1) While the door of the oven is open, the oven is in Door Open Mode. This also allows for entry into Programming Mode.
- 2) Display is blank, but the fan and oven lamp are on.
- 3) If User Option OP:60 is selected and the door is opened during operation, the oven will enter Pause Mode. Closing the door will allow the Manual or Preset Program currently running to continue.
- 4) If User Option OP:61 is selected, opening and closing the door during operation will reset the oven and clear out any information about the Manual or Preset Program currently running.

PAUSE MODE

- 1) This mode allows the user to temporarily stop the cooking cycle to inspect or stir food.
- 2) While in Manual Cook Mode, or Preset Program Cook Mode, if the door is opened then closed, or if STOP is pressed, the oven will enter Pause Mode.
- 3) While paused, LED will display the remaining cooking time.
- 4) Pause Mode reverts to Idle Mode in the same way as Ready Mode, depending on User Option 4. Additionally, if STOP is pressed, the oven will immediately enter Ready Mode. If START is pressed, the oven will go into Working Mode.

MANUAL COOK ENTRY MODE

- 1) The user manually enters the cooking time and power level while in this mode.
- 2) While the oven is in Ready Mode, press the TIME ENTRY pad on the keyboard to enter Manual Cook Entry Mode.
- 3) In this mode, 00:00 is displayed. Press a number key to set timer before choosing power level.

- 4) If you press HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% to choose a power level, the LED will display your selection. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10, which is 100%. If no power is chosen, PL10 is the default.
- 5) Press START to enter Manual Cook Mode. Press STOP to enter Ready Mode.

MANUAL COOK MODE

- 1) In this mode, food is cooked. While in Manual Cook Entry Mode, pressing START begins the Manual Cook Mode.
- 2) The LED displays the remaining cooking time. The fan and oven lamp will turn on.
- 3) When the cooking program is finished, the oven enters End of Cook Cycle Mode. If you press STOP in this mode, the oven enters Pause Mode.

END OF COOK CYCLE MODE

- 1) After the time has expired in the Manual Cook Mode, or the Preset Program Cook Mode, the oven enters the End of Cook Cycle Mode.
- 2) During this mode, End is displayed.
- 3) If either User Option OP:11 or OP:12 is selected, the oven continues to sound until the user either opens and closes the door or presses STOP. If User Option OP:10 is selected, after the 3-second beep, the oven will go into Idle Mode.

PRESET PROGRAM COOK MODE

- 1) This mode cooks food using one touchpad operation. While in Ready Mode, pressing one of 10 digital keys on the keyboard will cause the oven to run the Preset Program associated with that key.
- 2) The LED displays the remaining cooking time. With multi-stage cooking, the total remaining cooking time is displayed, and not the cooking time for any particular stage.
- 3) If the program chosen exceeds the maximum time allowed by User Option 7, the oven will rapidly beep three times and display 0:00 to indicate that the program is unacceptable.
- 4) When the cooking program is finished, the oven will enter End of Cook Cycle Mode. If you press STOP in this mode, the oven will enter Pause Mode.

ON-THE-FLY COOKING MODE

Allows the user to add time while cooking.

- 1) Press the desired number key during cooking to add time. The longer cooking cycle will begin automatically.
- 2) The screen displays the new remaining cooking time. When cooking program is finished, the oven enters End of Cook Cycle Mode.
- 3) To stop cooking before the end of the cooking cycle, press STOP. The oven will enter Pause Mode.

PROGRAMMING MODE

This mode allows the user to assign cook times and power levels using a one-touch button.

- 1) Open the door and press number button 1 for five seconds. The buzzer will sound once and the oven enters Programming Mode.
- 2) ProG is displayed.
- 3) Press any number button, 0 to 9, and the LED will display the saved time. You can then input the time you need.
- 4) Press HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% to input the power level. The LED will display the related power. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10, which is the 100% power level. If no power is chosen, PL10 is the default.
- 5) To change the cooking factor: If you press X2, the LED will display CF:XX. The default cooking factor is 80%, and CF:80 is displayed. If you need to change the cooking factor, just press one of the numbered buttons (1 for 10%, 2 for 20%, etc.).
- 6) After setting the time and power, press START, and the cooking program will be saved. Once the program is saved, ProG is displayed.
- 7) If total cooking time exceeds the MAX time, use User Option 7. Press START to save the program. The buzzer will sound three times to indicate the oven is not in use. LED will display ProG. The previous time set will remain in place.

- 8) Close the door to return oven to Ready Mode. If STOP is pressed during the programming process, the oven will enter Door Open Mode, and any program not saved will be lost. Press the related number button to start the programmed operation. If nothing has been saved, the buzzer will sound and the oven will not operate.

Example:

Program: Power level PL7, cooking time 1 minute and 25 seconds.

Step 1: In waiting stage, press number button 1 for 5 seconds. ProG is displayed.

Step 2: Press number 3. Program will be saved in 3.

Step 3: Press numbers 1, 2 and 5 to program the cooking time.

Step 4: Press Med-Hi 70% button. PL7 is displayed.

Step 5: Press START to save. When using the program next time, just press 3, and the saved program will start.

Note:

1. If the electricity is cut off, the saved program will not be lost.
2. If the program needs to be reset, repeat the above steps.
3. If STOP is pressed instead of START at the last step, the oven will go into Door Open Mode, and the program setting will not be saved.

DOUBLE QUANTITY COOKING

Allows the user to double the set cooking time of a particular food item.

- 1) In the Ready mode, press the X2 key before or after pressing the desired preprogrammed key. LED displays doub.
- 2) If you wish to change the Cooking Factor, see Programming Mode.
- 3) The oven will begin to cook.
- 4) At the end of the cooking program, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.

TO PROGRAM MULTI-STAGE COOKING

Users can cook food items with different combinations of time and power levels. Up to three stages can be set in Cooking Mode or Memory Mode.

- 1) Once power level and time are set for the first stage: Pressing TIME ENTRY (S-2 is displayed) lets you program the power level and time for stage two.
- 2) Pressing TIME ENTRY again (S-3 is displayed) lets you program a third power level and time combination.
- 3) Press START to start cooking.

Example:

STAGE ONE

- a. Press number button 1 for five seconds. LED displays ProG.
- b. Press number button 3 to save the program in 3.
- c. Enter desired cook time.
- d. Press Med-Hi 70%. Display shows PL7.

The first stage is finished.

STAGE TWO

- a. Press TIME ENTRY. Display shows S-2.
- b. Enter desired cook time.
- c. Press Medium 50%. Display shows PL5.

The second stage is finished.

- d. Press START to save the two-stage program, or press TIME ENTRY once more to program a third stage.

USER OPTION MODE

This allows the user to choose between various ways for the oven to operate.

- 1) Open the oven door and press number button 2 for five seconds. The buzzer sounds once and this mode is entered.
- 2) LED displays OP: - -.
- 3) Press any number button to enter related mode setting. For example: To set the buzzer to a medium level, press 2. Display shows OP:22. To change, keep pressing 2. LED displays cycles through OP:20, OP:21, OP:22, OP:23, before cycling back to OP:20.

- 4) Press START to save the displayed setting. OP: - - will be displayed again.
- 5) During this process, press STOP to enter Door Open Mode. Closing the door will return oven to Ready Mode.
- 6) If START button is not pressed as the last step, the program will not be saved.

SERVICE MODE

- 1) Open the oven door and press and hold the number button 3 for five seconds to enter Service Mode.
- 2) LED displays SErU.
- 3) To check the times of closing or opening the door, just press 3. LED will display the times.
- 4) To reset: Press and hold both START and the number button 4. In seconds, the message will be cancelled and 4-CL will be displayed.
- 5) Press STOP to enter Door Open Mode. Close the door to enter Ready Mode.

INQUIRY FUNCTION

While cooking, press TIME ENTRY to check the power level. The LED will display the power level for 3 seconds. This feature is available for multi-stage cooking.

FACTORY-DEFAULT SETTING

Press START and 0. Then press START to return to factory-default settings.

CLEANING INSTRUCTIONS

Always keep the oven clean.

1. **Cleaning the glass viewing window, the inner door panel and oven front face:** For best performance and to maintain a high degree of safety, the inner door panel and oven front face should be free of food or grease buildup. Wipe these parts with a mild detergent, rinse and wipe dry. Never use abrasive powders or pads.
2. **Cleaning the control panel and plastic parts:** Do not apply a detergent or an alkaline liquid spray to the control panel and plastic parts, as this may cause damage to these parts. Use a dry cloth (not a soaked cloth) to clean these parts.
3. **Cleaning the oven interior:** After use, be sure to clean up spilled liquids, spattered oil and food debris as quickly as possible. If the oven is used when dirty, efficiency drops and the dirt gets stuck on the oven surface and may cause bad odors. Clean the interior with a cloth soaked in lukewarm water with a mild detergent dissolved in it, then rinse the soap off with a damp cloth.

CAUTION: Do not wipe plastic and painted sections of the oven with bleach, thinners or other cleaning agents, as this may cause these parts to dissolve or change shape.

MAINTENANCE

Troubleshooting

Reference the chart below for any operating issues and try the solutions provided. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Sparkling	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operating when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with a wet cloth.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.**
2. Lea y siga cuidadosamente las **PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS en la página 30.**
3. Al igual que con la mayoría de los aparatos de cocción, es necesario vigilar la cocción de cerca para reducir el riesgo de incendio dentro del horno.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio dentro del horno:

- i) No cocine demasiado los alimentos. Vigile la cocción con cuidado cuando papel, plástico u otros materiales combustibles se usan para facilitar la cocción.
 - ii) Quite las ataduras de alambre de las bolsas de papel/plástico antes de meter éstas al horno.
 - iii) Si los materiales dentro del horno se prenden, mantenga la puerta cerrada, apague ("OFF") y desconecte el aparato.
 - iv) No utilice el horno para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en el horno cuando no está en uso.
4. Este aparato debe estar puesto a tierra. Conéctelo a una toma de corriente debidamente puesta a tierra. Véase las **INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA** proveídas en la página 27.
 5. Instale y ubique el aparato según se describe en las instrucciones de instalación proveídas en las páginas 33–34.
 6. Algunos alimentos herméticos (p. ej. los huevos enteros) o recipientes cerrados (p. ej. tarros de vidrio cerrados) pueden explotar al calentarse en un horno de microondas y no se deben calentar con este aparato.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, electrocución, heridas o exposición excesiva a las microondas, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

7. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. No utilice productos químicos corrosivos o productos que

produzcan vapor corrosivo en este aparato. Este aparato ha sido especialmente diseñado para recalentar, cocer y secar alimentos. No ha sido diseñado para uso industrial o médico.

8. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído.
9. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos calificados únicamente. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni obstruya las entradas/salidas de aire del aparato.
11. No almacene ni utilice este aparato al aire libre.
12. No utilice este producto cerca del agua (p. ej. cerca del fregadero o de una piscina) ni en lugares húmedos (p. ej. en un sótano húmedo).
13. No sumerja el cable ni la clavija en agua.
14. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
15. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
16. Cuando limpie las partes de la puerta y del horno que hacen contacto al cerrar la puerta, use solamente jabones o detergentes no abrasivos, aplicados con una esponja o un paño suave.

ADVERTENCIA: los líquidos tales como el agua, el café o el té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas en el líquido al retirar el envase del horno de microondas. **ESTO PUEDE RESULTAR EN UN DERRAME SÚBITO DE LÍQUIDO ARDIENTE AL MOVER EL ENVASE O INSERTAR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.**

- i) No sobrecaliente los líquidos.
- ii) Revuelva el líquido antes y a la mitad del calentamiento.
- iii) No utilice envases de cuello estrecho
- iv) Después de calentar, deje reposar el envase en el horno de microondas durante al menos 20 segundos antes de retirarlo.
- v) Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el envase.

ADVERTENCIA: NO haga funcionar el aparato sin alimentos adentro.

17. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben utilizar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.
18. No permita que los niños jueguen con este aparato.

ADVERTENCIA: si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, no utilice el horno hasta que un técnico calificado lo haya reparado.

ADVERTENCIA: es peligroso para nadie que no sea una persona competente realizar cualquier operación de revisión/reparación que implique la remoción de cualquier cubierta de protección contra la exposición a las microondas.

ADVERTENCIA: no se debe calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados ya que pueden explotar.

ADVERTENCIA: el calentamiento de bebidas por microondas puede generar una ebullición eruptiva retardada y, por lo tanto, deberá tener cuidado al manipular los recipientes.

ADVERTENCIA: el contenido de los biberones o de los tarros de alimentos infantiles debe mezclarse o agitarse, y es preciso comprobar su temperatura, antes de consumirlos para evitar las quemaduras.

- Cerciórese de dejar un espacio libre entre la parte superior del horno y cualquier otra superficie.
- Utilice solamente utensilios aptos para hornos de microondas.
- Cuando caliente alimentos en envases de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición
- Si emite humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada con el fin de sofocar eventuales llamas.
- Ni los huevos con su cáscara ni huevos duros deben ser calentados en los hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después del final de la cocción.

Limpieza de los sellos de la puerta, cavidades y partes adyacentes:

- Se debe limpiar regularmente el horno, quitando los residuos de alimentos;
- No mantener el horno limpio puede hacer que se deteriore, lo que puede afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente presentar un peligro;

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES APROBADO PARA USO COMERCIAL

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Este aparato debe estar puesto a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra proporciona una vía de escape para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de choque eléctrico. Para su protección, este aparato está equipado con un cable de puesta a tierra, con clavija de tierra, la cual debe ser conectada a una toma de corriente debidamente puesta a tierra.

ADVERTENCIA: este aparato puede provocar una descarga eléctrica si no está debidamente puesto a tierra.

Consulte a un electricista si no entiende las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro/a que el aparato está correctamente puesto a tierra. Si debe usar una extensión eléctrica, utilice una extensión con clavija de tierra y receptáculo compatible con el enchufe del aparato. La clasificación nominal de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato.

PELIGRO – Riesgo de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos del cable puede causar lesiones graves, e incluso la muerte.

No desarme el aparato.

ADVERTENCIA: riesgo de descarga eléctrica

Este aparato puede provocar una descarga eléctrica si no está debidamente puesto a tierra. No lo conecte a una toma de corriente hasta que esté debidamente instalado y puesto a tierra.

1. El cable proveído con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.
2. Se podrá usar un cable más largo o una extensión eléctrica, pero con cuidado.
3. Si debe usar un cable más largo o una extensión:
 - i) La clasificación nominal del cable o de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato.
 - ii) El cable o la extensión deben tener puesta a tierra.
 - iii) El cable más largo o la extensión deben ser acomodados de manera que no cuelguen de la encimera/mesa, donde pueden ser jalados por niños o pueden causar tropiezos.

Reciclaje




Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse junto con los desechos domésticos en ningún país de la U.E. Para proteger el medio ambiente, evitar perjuicios a la salud pública resultantes de la eliminación de desechos no controlada y promover la utilización sostenible de los recursos materiales, reciclelo. Lleve el producto a un centro de reciclaje o un punto de recogida designado para su reciclado, o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos se asegurarán de que el producto esté reciclado de manera ecológica.

SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN PARA ASEGURARSE DE QUE EL APARATO ESTÉ DEBIDAMENTE PUESTO A TIERRA. EL ENCHUFE, QUE VARIA SEGÚN EL MODELO, SIEMPRE DEBE ESTAR PUESTO A TIERRA. LA LISTA DE PAÍSES A CONTINUACIÓN NO ES EXHAUSTIVA. SIEMPRE AVERIGÜE EL TIPO DE ENCHUFE DEL APARATO.

ENCHUFE DE TIPO F

(ALEMANIA, AUSTRIA, PAÍSES BAJOS, SUECIA, NORUEGA, FINLANDIA, PORTUGAL, ESPAÑA, EUROPA DEL ESTE)


Clavija con dos patas cilíndricas. Hay un polo de puesta a tierra en ambos lados de la toma de corriente. Este tipo de enchufe no está polarizado. Por lo tanto, encajará en la toma de corriente de cualquiera manera. La conexión a tierra se logra introduciendo la clavija en la toma de corriente. Asegúrese de que el enchufe esté debidamente introducido en la toma de corriente.

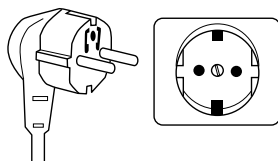

ENCHUFE DE TIPO G

(REINO UNIDO, IRLANDA, CHIPRE, MALTA, MALASIA, SINGAPUR, HONG KONG)

Enchufe con tres patas rectangulares que forman un triángulo. Asegúrese de que el enchufe esté debidamente introducido en la toma de corriente. Este enchufe protege contra el sobrevoltaje.

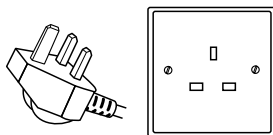

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana.
2. Nunca utilice el aparato sin el plato de giratorio de vidrio ni el aro giratorio. Coloque el envase sobre el plato giratorio suavemente, y manipúlelo cuidadosamente para evitar romper el plato giratorio.
3. Usar una bandeja de dorar de manera incorrecta puede romper el plato giratorio.
4. Utilice solamente bolsas del tamaño especificado cuando use la opción preprogramada para hacer palomitas de maíz.
5. El horno cuenta con varios mecanismos de seguridad (interruptores) que impiden que se ponga en marcha cuando la puerta está abierta. No intente cambiar/forzar estos interruptores.
6. No haga funcionar el horno vacío. Encender el horno mientras está vacío o utilizarlo para calentar alimentos muy secos puede causar chispas, carbonización o fuego.
7. No cocine el tocino directamente sobre el plato giratorio de vidrio; el calor localizado excesivo puede romper el plato.
8. No caliente biberones o papillas en el horno de microondas; la distribución desigual del calor puede causar quemaduras u otras heridas.
9. No caliente envases de cuello estrecho, como botellas de jarabe.
10. No intente freír comida en el horno de microondas.
11. No intente hacer conservas en el horno de microondas, ya que es imposible cerciorarse que todo el contenido del frasco ha alcanzado la temperatura de ebullición.
12. Para evitar las quemaduras debidas a líquidos que siguen hirviendo después del calentamiento, revuelva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno, y a la mitad del tiempo de cocción. Al final de la cocción, déjelo reposar en el horno por un tiempo corto, y luego revuélvalo otra vez antes de retirarlo.
13. Tenga cuidado a fin de evitar las quemaduras resultantes de un calentamiento excesivo.
14. Cuando el aparato funcione en modo combinado, los niños no deben usarlo sin la supervisión de un adulto debido a las altas temperaturas generadas.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS

- (a) **NO** intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta; esto puede provocar la exposición a las microondas. Es importante no romper ni forzar el mecanismo de seguridad de la puerta.
- (b) **NO** coloque ningún objeto entre la fachada del horno y la puerta, ni permita que suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
- (c) **NO** utilice el aparato si estuviese dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
 - (1) LA PUERTA (curvada)
 - (2) LAS BISAGRAS Y LOS PESTILLOS (rotos o flojos)
 - (3) LOS SELLOS Y LAS SUPERFICIES DE SELLADO DE LA PUERTA
- (d) El horno solamente debe ser ajustado o reparado por personal de servicio calificado.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS	
Material	Comentarios
Papel aluminio	Se puede usar para evitar que algunos alimentos se cuezan demasiado. Por ejemplo, se pueden colocar pequeños pedazos de papel de aluminio sobre las partes delgadas del pollo o de la carne para evitar que se cueza demasiado. El papel de aluminio puede causar chispas al tocar las paredes del horno. Deje un espacio de 2,5 cm o más entre el papel de aluminio y las paredes del horno.
Bandeja de dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja de dorar debe estar al menos a 5 mm por encima del plato giratorio. Usar una bandeja de dorar de manera incorrecta puede romper el plato giratorio.
Vajilla	Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Caliente los alimentos hasta que estén tibios solamente. La mayoría de los frascos de vidrio no son a prueba de calor y pueden romperse.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS (CONTINUACIÓN)	
Cristalería	Cristalería apta para microondas solamente. Asegúrese de que no tengan decoraciones metálicas. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para microondas	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre las bolsas con ataduras de alambre. Haga un corte para permitir que el vapor escape.
Platos y vasos de papel	Solamente utilícelos para recalentar los alimentos por poco tiempo. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia durante el uso.
Servilletas/ toallas de papel	Utilícelas para cubrir los alimentos y absorber la grasa, pero solamente para recalentar los alimentos. Utilícelas por poco tiempo y bajo supervisión solamente.
Papel sulfurizado	Utilícelo para cubrir los alimentos para evitar las salpicaduras, o para envolver los alimentos para cocerlos al vapor.
Plástico	Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. Debe indicar que el envase es apto para microondas. Algunos envases de plástico pueden suavizarse al calentar los alimentos. Perfore o haga un corte en las bolsas para hervir y las bolsas de plástico herméticas, según las instrucciones, para permitir que el vapor se escape.
Film de plástico para alimentos	Apto para microondas solamente. Utilícelo para cubrir los alimentos para conservar la humedad durante la cocción. No permita que el plástico tenga contacto con los alimentos.
Termómetros	Aptos para microondas solamente (termómetros para carne y azúcar).
Papel encerado	Utilícelo para cubrir los alimentos para evitar las salpicaduras y conservar la humedad durante la cocción.

MATERIALES NO APTOS PARA MICROONDAS	
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
Envase de cartón con asa de metal	Puede causar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con decoración metálica	El metal impide que las microondas cuezan los alimentos. Las decoraciones metálicas pueden causar chispas.
Ataduras de alambre	Pueden causar chispas o un incendio dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio dentro del horno.
Styrofoam® (poliestireno)	Expuesto a alta temperatura, el poliestireno puede derretirse y contaminar los alimentos.
Madera	La madera se secará y puede partirse o agrietarse.

INTERFERENCIAS RADIOELÉCTRICAS

1. El horno puede causar interferencias en la recepción radio, televisión u equipo similar.
2. Por lo general, las interferencias pueden reducirse o eliminarse mediante una o más de las medidas correctoras siguientes:
 - a) Limpiar la puerta y las superficies de sellado del horno.
 - b) Reorientar o reubicar la antena de recepción de la radio o del televisor.
 - c) Cambiar la ubicación o la orientación del horno de microondas en relación con el receptor.
 - d) Alejar el horno de microondas del receptor.
 - e) Conectar el horno de microondas y el receptor sobre circuitos eléctricos separados.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones corporales

Los envases cerrados herméticamente pueden explotar al calentarse. Abra los envases y perfora las bolsas cerradas antes de meterlos al horno.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS

Algunos materiales/envases no metálicos NO son aptos para microondas. Véase los materiales aptos y no aptos para microondas en las páginas 30–32.

En caso de duda, haga una prueba, según se describe a continuación:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 235 ml de agua fría y métalo al horno, junto con el material/envase que desea probar.
2. Calientelo a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el material/envase que está probando. Si está caliente, no es apto para microondas.
4. No se pase de 1 minuto de cocción


INSTALACIÓN SOBRE LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Cerciórese de que el horno no está dañado, especialmente que la puerta no está rota o curvada. Si está dañado, no lo instale.

Interior del horno: retire las películas de plástico que protegen las paredes del horno.

INSTALACIÓN

Elija una superficie plana que proporcione suficiente espacio para las entradas/salidas de aire.

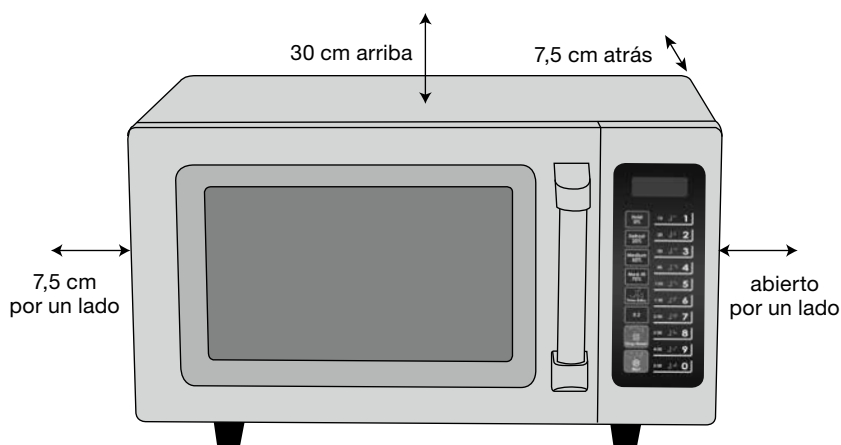


1. Deje un espacio libre de por lo menos 7,5 cm entre el horno y la pared. Un lado debe estar abierto.
 - (a) Deje un espacio libre de por lo menos 30 cm arriba del horno.
 - (b) No retire los pies del horno.
 - (c) No obstruya las entradas/salidas de aire del horno; esto puede dañar el aparato.
 - (d) Ubique el horno cuanto más lejos posible de las radios y de los televisores. El horno puede causar interferencias en la recepción de la señal.
2. Conecte el cable a una toma de corriente adecuada. Cerciórese de que el voltaje y la frecuencia de la toma de corriente coinciden con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de especificaciones técnicas del aparato.

ADVERTENCIA: no coloque el horno sobre una cocina u otro aparato que produce calor. Instalar el horno sobre o cerca de una fuente de calor puede dañar el aparato e invalidar la garantía.

INSTALACIÓN

Retire el horno de la caja y retire el material que se encuentra en la caja y adentro del horno. Guarde el manual de instrucciones para futura referencia.

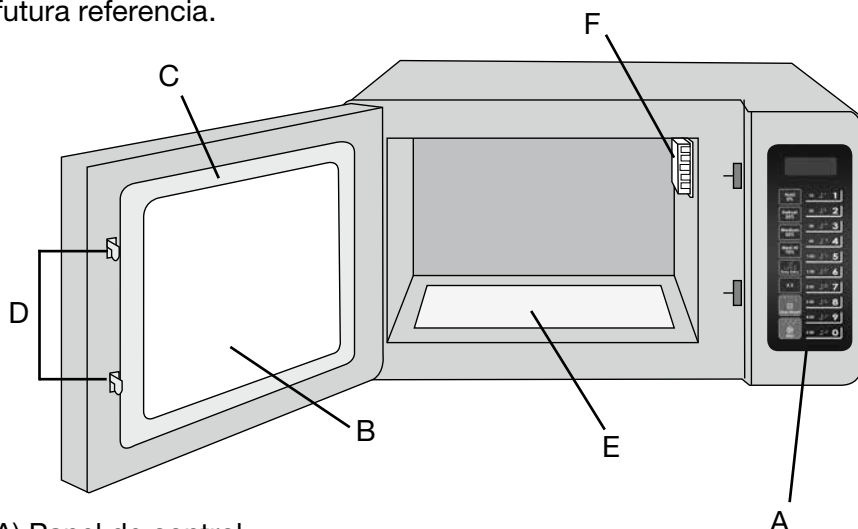


- A) Panel de control
B) Ventanilla
C) Puerta
D) Mecanismo de bloqueo de seguridad

- E) Superficie de cerámica
- F) Lámpara del horno

PANEL DE CONTROL

- 1) Teclas del nivel de potencia
- 2) Tecla de programación del tiempo
- 3) Tecla X2
- 4) Tecla de pausa/reinicio
- 5) Tecla de encendido
- 6) Teclas numéricas
- 7) Pantalla LED

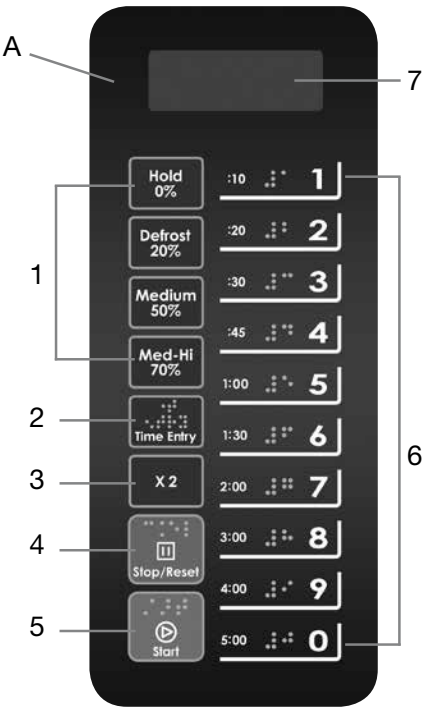

ESPECIFICACIONES	
Modelo	WMO90E/K
Voltaje nominal	230/240 V, 50 Hz
Potencia nominal de entrada	1550 W
Potencia nominal de salida	1000 W
Capacidad	25 L
Dimensiones externas	51 cm x 43,2 cm x 31 cm
Peso neto	14,7 kg (aproximadamente)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nivel de potencia
 El horno cuenta con cinco niveles de potencia.

Nivel	High (alto)	Med-Hi (medio-alto)	Medium (medio)	Defrost (descongelamiento)	Hold (espera)
Potencia	100 %	70 %	50 %	20 %	0 %
Pantalla	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Opciones del usuario (ajustes de fábrica en negrita)

Opción	Ajuste	Descripción
1 Señal de fin de ciclo	OP:10	Pitido de 3 segundos
	OP:11	Pitido continuo hasta abrirse la puerta
	OP:12	5 pitidos rápidos continuos hasta abrirse la puerta
2 Volumen del pitido	OP:20	Apagado
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medium (medio)
	OP:23	High (alto)
3 Pitido al teclear	OP:30	Off (apagado)
	OP:31	On (encendido)
4 Auto-bloqueo del teclado	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 Cambios sobre la marcha	OP:50	Opción desactivada (cambios no permitidos durante el funcionamiento)
	OP:51	Opción activada (cambios permitidos durante el funcionamiento)
6 Reinicio al abrir la puerta	OP:60	Opción desactivada (abrir la puerta interrumpe el programa)
	OP:61	Opción activada (abrir la puerta cancela el programa)
7 Tiempo de cocción máximo	OP:70	60 minutos
	OP:71	10 minutos
8 Programación manual	OP:80	Opción desactivada (solo se pueden usar las teclas preprogramadas)
	OP:81	Opción activada

9 Programas de uno/dos dígitos	OP:90	10 programas de un dígito (0–9)
	OP:91	100 programas de dos dígitos (00–99)

Tiempo de cocción por defecto

Salvo indicación contraria en las especificaciones técnicas, el horno viene preprogramado con los tiempos de cocción siguientes:

Tecla	Tiempo de cocción	Potencia	Factor de cocción
1	0:10	100 %	80 %
2	0:20	100 %	80 %
3	0:30	100 %	80 %
4	0:45	100 %	80 %
5	1:00	100 %	80 %
6	1:30	100 %	80 %
7	2:00	100 %	80 %
8	3:00	100 %	80 %
9	4:00	100 %	80 %
0	5:00	100 %	80 %

PUESTA A PUNTO

Cuando encienda el aparato por primera vez, la pantalla mostrará “-- --”.

Si presiona la tecla STOP, el aparato ingresará al modo de espera.

Nota: no se podrá presionar ningún botón en el modo de espera.

MODO DE ESPERA

- 1) El horno ingresa automáticamente al modo de espera después de cierto tiempo sin presionar ninguna tecla, o después de cerrar la puerta (la opción del usuario 4 determina después de cuánto tiempo se bloquea teclado).
- 2) Cuando el horno está en este modo, la pantalla no muestra ninguna información.
- 3) Abrir y luego cerrar la puerta desactivará el modo de espera y activará el modo “Ready” (listo).

MODO “READY” (MODO DE LISTO)

- 1) Este modo indica que el horno está listo para empezar la cocción.
- 2) Abrir y luego cerrar la puerta desactivará el modo de espera y activará el modo “Ready”.
- 3) La pantalla mostrará “0:00”.
- 4) A partir de este modo, el horno puede ingresar casi cualquier modo.

MODO “PUERTA ABIERTA”

- 1) El aparato ingresa al modo “puerta abierta” automáticamente al abrir la puerta. Este modo también permite ingresar al modo de programación.
- 2) En este modo, la pantalla no muestra ninguna información, pero la luz y el ventilador están encendidos.
- 3) Si la opción del usuario OP:60 ha sido seleccionada y abre la puerta durante el funcionamiento, el horno se pondrá en pausa. Al cerrar la puerta, el programa de cocción continuará.
- 4) Si se ha seleccionado la opción del usuario OP:61, abrir y cerrar la puerta cancelará y reiniciará el programa de cocción.

MODO DE PAUSA

- 1) El modo de pausa permite interrumpir temporalmente el ciclo de cocción para inspeccionar o revolver los alimentos.
- 2) Presione la tecla STOP una vez para interrumpir el ciclo de cocción.
- 3) La pantalla mostrará el tiempo restante.
- 4) El horno ingresará automáticamente al modo de espera después de cierto tiempo sin presionar ninguna tecla (dependiendo de la opción del usuario 4 seleccionada). Presione la tecla STOP otra vez para reiniciar el aparato al modo “Ready”. Presione la tecla START para continuar el ciclo de cocción.

MODO “PROGRAMACIÓN MANUAL”

- 1) Este modo permite programar manualmente el tiempo y la potencia de cocción.
- 2) Para activar este modo, presione la tecla TIME ENTRY mientras el horno está en el modo “Ready”.
- 3) La pantalla mostrará “00:00”. Utilice las teclas numéricas para elegir el tiempo de cocción.

- 4) Elija el nivel de potencia, presionando la tecla deseada: Hold 0 %, Defrost 20 %, Medium 50 % o Med-Hi 70 %; su selección aparecerá en la pantalla. Nota: si presiona el mismo botón dos veces, el nivel de potencia regresará al nivel PL10 (100 %). La potencia por defecto es PL10.
- 5) Presione la tecla START para empezar la cocción. Presione la tecla STOP para interrumpir la cocción.

MODO “COCCIÓN MANUAL”

- 1) Este modo inicia el ciclo de cocción después de la programación manual. Después de haber programado el tiempo y la potencia de cocción, presione la tecla START.
- 2) La pantalla mostrará el tiempo de cocción restante. La luz y el ventilador se encenderán.
- 3) Al final del tiempo, el horno ingresará al modo “fin de ciclo”. Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP; el horno ingresará el modo de pausa.

MODO “FIN DE CICLO”

- 1) El horno ingresa automáticamente el modo “fin de ciclo” al final del tiempo o del programa de cocción.
- 2) La pantalla mostrará “End” (fin).
- 3) El horno emitirá un pitido para señalar que el ciclo ha terminado. Nota: la señal depende de la opción del usuario 1 elegida. Si ha elegido la opción OP:11 o OP:12, el horno pitará hasta que abra y cierra la puerta, o hasta que presione la tecla STOP. Si ha elegido la opción OP:10, el horno regresará automáticamente al modo de espera después de la señal.

MODO “COCCIÓN PREPROGRAMADA”

- 1) Este modo permite poner el horno en marcha mediante las teclas preprogramadas. Para activar el programa que corresponde a una tecla, presione la tecla preprogramada deseada mientras el aparato está en el modo “Ready”.
- 2) La pantalla mostrará el tiempo de cocción restante. Nota: durante la cocción por etapas, el tiempo restante corresponderá al tiempo total, no al tiempo de una etapa particular.

- 3) Si el programa excede el tiempo máximo determinado por la opción del usuario 7, el horno emitirá tres pitidos y la pantalla mostrará "0:00", lo que indica que el programa no es válido.
- 4) Al final del programa de cocción, el horno ingresará al modo "fin de ciclo". Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP; el horno ingresará al modo de pausa.

MODO "CAMBIOS SOBRE LA MARCHA"

Este modo permite añadir tiempo/cambiar el programa durante la cocción.

- 1) Simplemente presione la tecla numérica deseada. El programa de cocción se actualizará automáticamente.
- 2) La pantalla mostrará el tiempo de cocción restante. Al final del tiempo, el horno ingresará al modo "fin de ciclo".
- 3) Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP. El horno ingresará al modo de pausa.

MODO DE PROGRAMACIÓN

Este modo permite programar cada tecla numérica para ejecutar un programa de cocción predeterminado.

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 1 durante 5 segundos. El horno emitirá un pitido y activará el modo de programación.
- 2) La pantalla mostrará "ProG".
- 3) Elija el número de programa deseado, presionando la(s) tecla(s) correspondiente(s). Fije el tiempo de cocción, usando las teclas numéricas.
- 4) Elija el nivel de potencia, presionando la tecla deseada: Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% o Med-Hi 70%; su selección aparecerá en la pantalla. Nota: si presiona el mismo botón dos veces, el nivel de potencia regresará al nivel PL10 (100 %). La potencia por defecto es PL10.
- 5) Para cambiar el factor de cocción: presione la tecla X2; la pantalla mostrará el factor de cocción (CF:XX). El factor de cocción por defecto es 80 % (CF:80). Si desea cambiar el factor de cocción, presione la tecla numérica deseada (1 para 10 %, 2 para 20 %, etc.)
- 6) Presione la tecla START para guardar el programa; la pantalla mostrará "ProG".

- 7) Si el tiempo de cocción total excede el tiempo permitido, utilice la opción del usuario 7 para cambiar el tiempo máximo de cocción. Presione la tecla START para guardar el programa. El horno emitirá tres pitidos. La pantalla mostrará "ProG". El tiempo programado no cambiará.
- 8) Cierre la puerta para regresar al modo "Ready". Para cancelar la programación en cualquier momento, presione la tecla STOP; el horno regresará al modo "puerta abierta", sin guardar el programa. Presione la tecla preprogramada para empezar el programa de cocción. Si la programación no ha sido guardada, el horno emitirá un pitido para avisarle.

Ejemplo:

Programa: nivel de potencia: PL7; tiempo de cocción: 1 minuto y 25 segundos.

Paso 1: Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 1 durante 5 segundos. La pantalla mostrará "ProG".

Paso 2: Presione la tecla 3. El programa será guardado en la tecla preprogramada 3.

Paso 3: Presione las teclas 1, 2 y luego 5 para fijar el tiempo de cocción.

Paso 4: Presione la tecla Med-Hi 70% para elegir la potencia de cocción. La pantalla mostrará "PL7".

Paso 5: Presione la tecla START para guardar el programa. Para usar el programa, simplemente presione la tecla 3.

Nota:

1. Los cortes eléctricos no afectarán la programación.
2. Para reiniciar una tecla preprogramada, deberá volver a programarla.
3. Si presiona la tecla STOP sin querer durante o al final de la programación, el horno regresará al modo "puerta abierta", sin guardar el programa.

MODO "COCCIÓN X2"

Este modo permite duplicar el tiempo de cocción del programa deseado.

- 1) Simplemente presione la tecla X2 antes o después de haber presionado la tecla preprogramada deseada. La pantalla mostrará "doub".

- 2) Para cambiar el factor de cocción (opcional), véase la sección “Modo de programación”.
- 3) El ciclo de cocción empezará.
- 4) Al final del programa de cocción, el horno ingresará automáticamente al modo “fin de ciclo”.

COCCIÓN POR ETAPAS

La cocción por etapas permite programar varios ciclos de cocción consecutivos sin interrupción. Es posible programar hasta tres ciclos de cocción distintos en una tecla de memoria preprogramada.

- 1) Tras haber programado la primera etapa de cocción según se describe en la sección “modo de programación”: presione la tecla TIME ENTRY. La pantalla mostrará “S-2”. Entonces, programe el tiempo y la potencia de cocción de la segunda etapa.
- 2) Presione la tecla TIME ENTRY otra vez. La pantalla mostrará “S-3”. Entonces, programe el tiempo y la potencia de cocción de la tercera etapa.

Presione la tecla START para empezar la cocción.

Ejemplo:

ETAPA 1

- a. Mantenga la tecla 1 oprimida por 5 segundos. La pantalla mostrará “ProG”.
- b. Presione la tecla preprogramada deseada.
- c. Fije el tiempo de cocción deseado.
- d. Elija el nivel de potencia, p. ej. Med-Hi 70 %. La pantalla mostrará “PL7”.

Ya terminó la programación de la primera etapa.

ETAPA 2

- a. Presione la tecla TIME ENTRY. La pantalla mostrará “S-2”.
- b. Fije el tiempo de cocción deseado.
- c. Elija el nivel de potencia, p. ej. Medium 50 %. La pantalla mostrará “PL5”.

Ya terminó la programación de la segunda etapa.

- d. Presione la tecla START para guardar el programa, o la tecla TIME ENTRY para programar una tercera etapa.

CÓMO CAMBIAR LAS OPCIONES DEL USUARIO

Puede cambiar las opciones del usuario según sus preferencias personales.

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 2 durante 5 segundos. El horno emitirá un pitido breve e ingresará al modo “opciones del usuario”.

La pantalla mostrará “OP: - -”.

- 3) Presione la tecla numérica que corresponde a la opción que desea modificar.
Por ejemplo, para cambiar el volumen de la señal sonora, presione la tecla 2. La pantalla mostrará “OP:22” (la opción por defecto). Presione repetidamente la tecla 2 para cambiar la opción. La pantalla mostrará todas las opciones, en orden, antes de regresar a la opción por defecto.
- 4) Presione la tecla START para guardar los cambios. La pantalla mostrará la nueva opción.
- 5) Para cancelar los cambios en cualquier momento, presione la tecla STOP. Nota: si cierra la puerta, el horno regresará al modo “Ready”.
- 6) Si no presiona la tecla START, las modificaciones no serán guardadas.

MODO DE SERVICIO

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 3 durante 5 segundos.
- 2) La pantalla mostrará “SErU”.
- 3) Para averiguar cuántas veces la puerta ha sido abierta/cerrada, presione la tecla 3. La pantalla mostrará el número de veces.
- 4) Para reiniciar: presione al mismo tiempo las teclas START y 4. La pantalla mostrará “4-CL”.
- 5) Presione la tecla STOP para regresar al modo “puerta abierta”. Cierre la puerta para regresar al modo “Ready”.

CÓMO AVERIGUAR EL NIVEL DE POTENCIA DURANTE LA COCCIÓN

Para averiguar el nivel de potencia durante la cocción, presione la tecla TIME ENTRY. La pantalla mostrará el nivel de potencia durante 3 segundos. Nota: esta función está disponible durante la cocción por etapas.

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restaurar la configuración de fábrica, presione al mismo tiempo sobre las teclas START y 0. Presione la tecla START otra vez para restaurar la configuración de fábrica.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Siempre mantenga el horno limpio.

1. **Limpieza de la ventana, del interior de la puerta y de la fachada del horno:** para asegurar un rendimiento óptimo y una seguridad máxima, asegúrese de que el interior de la puerta y la fachada del horno estén limpios. Límpielos con una esponja humedecida con detergente suave, enjuague y seque. Nunca utilice limpiadores o estropajos abrasivos.
2. **Limpieza del panel de control y otras partes de plástico:** no limpie ninguna parte de plástico con detergente o limpiador alcalino; esto podría dañarlas. Limpie el panel de control y otras partes de plástico con un paño seco solamente.
3. **Limpieza del interior del horno** limpie el interior del horno lo más pronto posible después de la cocción para eliminar las salpicaduras y los residuos. La suciedad puede disminuir la eficacia del horno y causar malos olores. Limpie el interior del horno con un paño humedecido con agua jabonosa tibia y enjuáguelo con un paño humedecido.

PRECAUCIÓN: no limpie las partes de plástico o pintadas con cloro, solventes u otros productos de limpieza; esto puede disolver el plástico/la pintura o deformar la carcasa del horno.

MANTENIMIENTO

Resolución de problemas

Consulte la tabla a continuación para encontrar la solución a los problemas más comunes. Si esto no soluciona el problema, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no funciona	a. El cable de alimentación no está conectado a una toma de corriente. b. La puerta está abierta. c. Programación incorrecta.	a. Conecte el cable a una toma de corriente. b. Cierre la puerta e intente otra vez. c. Averigüe las instrucciones.
Chispas	a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. El horno está vacío. c. Hay residuos de alimentos en el interior del horno.	a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. No haga funcionar el horno vacío. c. Limpie el interior del horno con un paño humedecido.
Los alimentos no se cuecen de manera uniforme	a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Alimentos parcialmente congelados. c. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados. d. Los alimentos no han sido volteados o revueltos.	a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Descongele los alimentos completamente antes de cocerlos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. d. De vuelta o revuelva los alimentos.
Los alimentos se cuecen demasiado	Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Los alimentos no se cuecen lo suficiente	a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Alimentos parcialmente congelados. c. Las aberturas de ventilación del horno están obstruidas. d. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados.	a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Descongele los alimentos completamente antes de cocerlos. c. Cerciórese de que las ventilaciones no están obstruidas. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.
Los alimentos no se descongelan debidamente	a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados. c. Los alimentos no han sido volteados o revueltos.	a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. c. De vuelta o revuelva los alimentos.

IMPORTANTE CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.**

2. Lire et respecter tout spécialement les **PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES** détaillées en page 53.
3. Comme c'est le cas avec tous les appareils de cuisson, il convient d'exercer une surveillance étroite afin d'éviter les débuts d'incendie dans le four.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter le risque de début d'incendie dans le four :

- i) Éviter de faire trop cuire les aliments. Exercer une surveillance étroite lorsque les aliments sont accompagnés de papier, plastique ou tout autre matériau combustible servant à faciliter la cuisson.
 - ii) Retirer les attaches et autres objets métalliques des emballages en plastique/papier avant de les mettre au four à micro-ondes.
 - iii) Si un feu se déclare dans le four, laisser la porte fermée, éteindre ("OFF") et débrancher l'appareil.
 - iv) Ne rien garder à l'intérieur du four. Ne pas laisser d'articles en papier/carton, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments à l'intérieur de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Cet appareil doit être mis à la terre ; le connecter à une prise de terre correctement configurée. Suivre les **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** détaillées en pages 50.
 5. Installer l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies à la page 56.
 6. Ne pas mettre au micro-ondes d'aliments hermétiques par nature, comme des œufs entiers, ou de récipients fermés hermétiquement ; ils pourraient exploser.

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition excessive aux micro-ondes, respecter des précautions élémentaires de sécurité, parmi lesquelles les suivantes :

7. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce

manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou dégageant des vapeurs corrosives dans le four. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer, cuire et sécher les aliments, et non pour être utilisé à des fins industrielles ou médicales.

8. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou s'il est tombé.
9. Cet appareil doit être réparé par un technicien qualifié. En cas de problème, contacter le service après-vente autorisé le plus proche afin que l'appareil soit inspecté, réparé ou réglé.
10. Ne pas obstruer ou recouvrir les orifices de ventilation du four.
11. Ne pas entreposer ni utiliser l'appareil à l'air libre.
12. Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'eau, comme près d'un évier ou d'une piscine, ou dans des endroits humides, comme un sous-sol humide.
13. Ne pas plonger le cordon ou la prise dans l'eau.
14. Garder le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
15. Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail.
16. Nettoyer les surfaces de la porte et du four qui se touchent lorsque la porte est fermée en les essuyant à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux imbibé de savon/détergent doux non abrasif.

AVERTISSEMENT : les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent chauffer au-delà de leur point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir. L'ébullition peut ne pas être visible lorsque vous sortez le contenant du four. **DÉPLACER LE CONTENANT OU PLONGER UNE CUILLÈRE OU AUTRE USTENSILE DANS LE LIQUIDE PEUT PROVOQUER UN DÉBORDEMENT DE LIQUIDE BRÛLANT.** Pour éviter les risques de brûlure :

- i) Ne pas trop faire chauffer les liquides.
- ii) Mélanger le liquide avant et au cours du réchauffage.
- iii) Ne pas utiliser de contenants au col étroit.
- iv) Après le réchauffage, laisser le contenant reposer dans le four pendant au moins 20 secondes avant de l'en retirer.
- v) Faire très attention lorsque vous plongez une cuillère ou autre ustensile dans le liquide chaud.

AVERTISSEMENT : NE PAS mettre le four en route sans qu'il n'y ait d'aliments à l'intérieur.

17. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.

18. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : en cas de dommage de la porte ou des joints de cette dernière, ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il ait été réparé par un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : il est dangereux pour toute autre personne qu'une personne compétente d'effectuer toute révision ou réparation impliquant le retrait de toute protection contre l'exposition aux micro-ondes.

AVERTISSEMENT : ne pas faire chauffer de liquides ou autres aliments dans des récipients fermés/hermétiques ; ils risquent d'exploser.

AVERTISSEMENT : faire chauffer des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive différée ; par conséquent, manipuler le contenant avec précaution.

AVERTISSEMENT : après avoir réchauffé des biberons ou des petits pots pour bébés, agiter ou mélanger leur contenu et vérifier la température des aliments avant de les servir afin d'éviter des brûlures.

- Veiller à laisser un espace libre entre la partie supérieure du four et toute autre surface.
- N'utiliser que des ustensiles compatibles au micro-ondes.
- Lorsque vous utilisez des contenants en plastique ou en papier, surveiller le four fréquemment en raison des risques d'ignition.
- Si vous remarquez de la fumée, éteindre ou débrancher le four et maintenir la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Ne pas faire chauffer d'œufs entiers (dans leur coquille) ni d'œufs durs au micro-ondes ; ils peuvent exploser, y compris après l'arrêt de la cuisson.

Nettoyage des joints de la porte, cavités et pièces adjacentes :

- Nettoyer le four régulièrement, en veillant à éliminer les résidus d'aliments ;
- Un mauvais nettoyage peut entraîner la détérioration des surfaces du four, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la durée de vie de l'appareil et présenter des risques pour l'utilisateur ;

GARDER CES INSTRUCTIONS

USAGE COMMERCIAL AUTORISÉ

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la prise de terre permet au courant de s'échapper, ce qui réduit le risque de choc électrique. L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation comportant un fil et une fiche de mise à la terre devant être branchée dans une prise de terre correctement configurée.

AVERTISSEMENT : la mise à la terre inadéquate de l'appareil présente un risque de choc électrique.

Si vous n'êtes pas certain(e) de bien comprendre les instructions de mise à la terre ou en cas d'incertitude quant à la mise à la terre de l'appareil, consulter un électricien. Si vous devez absolument utiliser une rallonge électrique, veiller à ce que cette dernière soit une rallonge de terre et qu'elle soit compatible avec la prise de l'appareil. Veiller à ce que les spécifications électriques de la rallonge soient au moins égales à celles de l'appareil.

DANGER – Risque de choc électrique

Le contact avec certains des composants internes de l'appareil présente un risque de blessure grave, voire de mort.

Ne pas démonter l'appareil.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique

La mise à la terre inadéquate de l'appareil présente un risque de choc électrique. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

1. Pour des raisons de sécurité, cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court.
2. Un cordon plus long ou une rallonge pourront être utilisés au besoin, à condition que les précautions nécessaires soient prises.
3. Si vous devez utiliser un cordon plus long ou une rallonge :
 - i) Veiller à ce que les spécifications électriques du cordon ou de la rallonge soient au moins égales à celles de l'appareil.
 - ii) Veiller à ce que le cordon/la rallonge soit un cordon/une rallonge de terre (à trois fils).
 - iii) Ne pas laisser le cordon/la rallonge pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il/elle soit placé(e) de telle manière qu'un enfant ne puisse pas y trébucher ou le/la tirer.

Mise au rebut




Le symbole ci-contre indique que, dans toute l'U.E., ce produit ne doit pas être mis au rebut avec le reste des ordures ménagères. Afin de protéger l'environnement et la santé publique contre les décharges non réglementées et promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles, recyclez-le. Veuillez apporter l'appareil à un centre de collecte et recyclage des déchets d'équipement électrique, ou bien contacter le revendeur. Ils seront en mesure de recycler l'appareil dans le respect de l'environnement.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AFIN D'ASSURER LA MISE À LA TERRE ADÉQUATE DE L'APPAREIL. LA PRISE DE L'APPAREIL, QUI VARIE D'UN PAYS À L'AUTRE, DOIT TOUJOURS ÊTRE MISE À LA TERRE. LA LISTE DE PAYS CI-DESSOUS EST À TITRE INDICATIF. VÉRIFIER LE TYPE DE PRISE DE L'APPAREIL.

PRISE DE TYPE F

(ALLEMAGNE, AUTRICHE, PAYS BAS,
SUÈDE, NORVÈGE, FINLANDE,
PORTUGAL, ESPAGNE, EUROPE DE L'EST)


Prise dotée de deux broches cylindriques. Cette fiche n'est pas polarisée, si bien qu'elle peut s'insérer dans la prise dans n'importe quel sens. La mise à la terre se fait quand les bornes de la prise entrent en contact avec les ergots de mise à la terre qui se trouvent à l'intérieur de la prise murale. Assurez-vous que la prise est bien insérée dans la prise de courant.

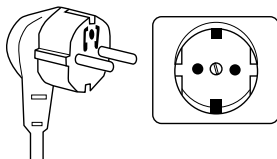

PRISE DE TYPE G

(ROYAUME UNI, IRLANDE,
CHYPRE, MALTE, MALAISIE,
SINGAPOUR, HONG KONG)

Prise anglaise dotée de trois broches rectangulaires formant un triangle. S'assurer que la prise est bien insérée dans la prise murale. Cette fiche protège également contre les surtensions.

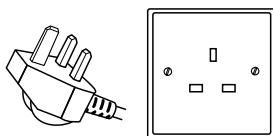

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Installer l'appareil sur une surface plate.
2. Ne jamais utiliser le four sans le plateau ni l'anneau tournants. Placer le plat délicatement sur le plateau tournant et le manipuler avec soin pour éviter de casser le plateau.
3. L'utilisation incorrecte d'un plat à brunir peut conduire à la rupture du plateau tournant.
4. Veiller à utiliser uniquement des sachets de popcorn de la taille recommandée avec la fonction "popcorn".
5. Le four est doté d'un système de verrouillage de sécurité intégré à la porte qui assure que l'appareil ne se mette pas en marche si la porte est ouverte. Ne pas essayer de modifier ce système de sécurité.
6. Ne pas faire fonctionner le four à vide. Faire fonctionner le four à vide ou y faire chauffer des aliments à très faible teneur en eau peut provoquer des étincelles, une carbonisation ou un début d'incendie dans le four.
7. Ne pas faire cuire de bacon directement sur le plateau tournant ; la chaleur excessive dégagée pendant la cuisson pourrait casser le plateau.
8. Ne pas réchauffer les biberons ni la nourriture pour bébés au micro-ondes ; la distribution inégale de la chaleur pourrait causer des brûlures ou autres blessures.
9. Ne pas faire chauffer de bouteilles à goulot étroit, comme les bouteilles de sirop.
10. Ne pas essayer de faire frire des aliments dans votre micro-ondes.
11. Ne pas essayer de faire des conserves dans votre micro-ondes.
12. Afin d'empêcher l'ébullition éruptive différée des liquides, ce qui pourrait vous ébouillanter, brasser le liquide avant de placer le contenant dans le four et brasser à nouveau à mi-cuisson. Laisser reposer un court instant dans le four et brasser à nouveau avec de retirer le contenant.
13. Faire preuve de prudence afin d'éviter les brûlures causées par un excès de cuisson.
14. Lorsque l'appareil fonctionne en mode combiné, les enfants ne devraient utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des hautes températures générées.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) **NE PAS** essayer de faire fonctionner l'appareil porte ouverte ; cela vous exposerait aux effets nocifs des micro-ondes. Il est important de ne pas essayer de modifier ou de contourner le système de verrouillage de sécurité intégré au mécanisme de fermeture de la porte.
- (b) **NE RIEN** placer entre l'avant du four et la porte, et ne pas laisser des résidus ou de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité de la porte.
- (c) **NE PAS** utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte ferme bien et que les éléments suivants n'aient subi aucune détérioration :
 - (1) PORTE (déformée)
 - (2) CHANIÈRES ET VERROUS (brisés ou desserrés)
 - (3) JOINTS DE PORTE ET AUTRES SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- (d) Tout réglage ou réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES	
Matériau	Remarques
Papier d'aluminium	Aux endroits à protéger uniquement. Recouvrir les aliments (viande/poulet) aux endroits voulus avec de petits bouts lisses pour éviter que ces endroits ne cuisent trop. Le papier d'aluminium peut produire des étincelles s'il est trop près des parois du four. S'assurer de le placer à au moins 2,5 cm des parois du four.
Plat à brunir	Suivre les consignes du fabricant. Le dessous du plat à brunir doit se trouver à au moins 5 mm du plateau tournant. L'utilisation incorrecte d'un plat à brunir peut conduire à la rupture du plateau tournant.
Vaisselle	Spécial micro-ondes uniquement. Suivre les consignes du fabricant. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES (SUITE)	
Pots en verre/ bocaux	Toujours retirer le couvercle. Ne les utiliser que pour faire tiédir les aliments. La plupart des pots en verre/bocaux ne sont pas résistants à la chaleur et risquent de se briser.
Verrerie	Verrerie allant au four uniquement. Veiller à ce que les plats ne comportent pas de décorations métalliques. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.
Sachets de cuisson au four	Suivre les consignes du fabricant. Ne pas fermer les sachets à l'aide de liens métalliques. Pratiquer des fentes d'évaporation.
Assiettes et verres en papier/carton	Réchauffer brièvement uniquement. Ne pas s'éloigner pendant la cuisson.
Serviettes en papier/essuie-tout	Utiliser pour couvrir les aliments et absorber la graisse, mais seulement pour réchauffer les aliments. Utiliser sous surveillance, et seulement pour des cuissons brèves.
Papier sulfurisé	Utiliser pour éviter les éclaboussures ou envelopper les aliments pour les faire cuire à la vapeur.
Plastique	Spécial micro-ondes uniquement. Suivre les consignes du fabricant. Doit indiquer que le contenant est compatible au micro-ondes. Certains récipients en plastique peuvent ramollir pendant la cuisson. Pratiquer des fentes d'évaporation dans les sachets de cuisson à la vapeur et les sachets hermétiques.
Pellicule plastique/Film alimentaire	Spécial micro-ondes uniquement. Utiliser pour couvrir les aliments et éviter le dessèchement. La pellicule plastique ne doit pas toucher les aliments.
Thermomètres	Spécial micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et sucre).
Papier paraffine	Utiliser pour éviter les éclaboussures et éviter le dessèchement.

MATÉRIAUX NON COMPATIBLES AU MICRO-ONDES	
Plateaux en aluminium	Peut causer des étincelles. Mettre les aliments dans un plat compatible au micro-ondes.
Plats en carton avec poignées en métal	Peut causer des étincelles. Mettre les aliments dans un plat compatible au micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou avec des décorations métalliques	Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie micro-ondes. Le métal peut causer des étincelles.
Liens métalliques	Peuvent causer des étincelles et provoquer un début d'incendie dans le four.
Sachets en papier	Peut provoquer un début d'incendie dans le four.
Styrofoam® (polystyrène)	À haute température, le polystyrène risque de fondre et de contaminer les aliments/le liquide qu'il contient.
Bois	Le bois sèche et risque de se fendre.

INTERFÉRENCES RADIO

1. Le fonctionnement du four peut provoquer des interférences au niveau de la réception radio, télévision ou autre.
2. Les interférences peuvent généralement être réduites ou éliminées au travers de la mise en œuvre d'une ou plusieurs des mesures correctrices suivantes :
 - a) Nettoyer la porte et les surfaces assurant l'étanchéité du four.
 - b) Réorienter l'antenne réceptrice de votre radio ou téléviseur.
 - c) Changer la position ou l'orientation du four par rapport au récepteur.
 - d) Éloigner le four du récepteur radio/télévision.
 - e) Brancher le four et le récepteur radio/télévision sur des circuits électriques différents.

MISE EN GARDE

Risque de blessure

Les contenants hermétiques peuvent exploser pendant la cuisson au micro-ondes. Ouvrir les récipients fermés et percer les sachets en plastique avant la cuisson.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES

Certains matériaux non métalliques ne doivent pas s'utiliser dans le four. Consulter la liste des matériaux compatibles ou non avec les micro-ondes aux pages 54–56.

En cas d'incertitude quant à la compatibilité d'un récipient/matériau, effectuer le test suivant :

1. Remplir un récipient compatible au micro-ondes avec 235 ml d'eau froide et le mettre au four, avec le récipient que vous souhaitez tester.
2. Faire chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Toucher le récipient testé avec précaution. S'il est chaud, il n'est pas compatible au micro-ondes.
4. Ne pas dépasser 1 minute de chauffage.


INSTALLATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL

Retirer tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examiner le four et vérifier qu'il ne présente aucun dommage, comme des bosses ou une porte brisée. Ne pas installer l'appareil s'il est endommagé.

Intérieur du four : retirer le film protecteur qui recouvre les parois du four.

INSTALLATION

Choisir un endroit plat offrant suffisamment d'espace pour la prise et les sorties d'air.

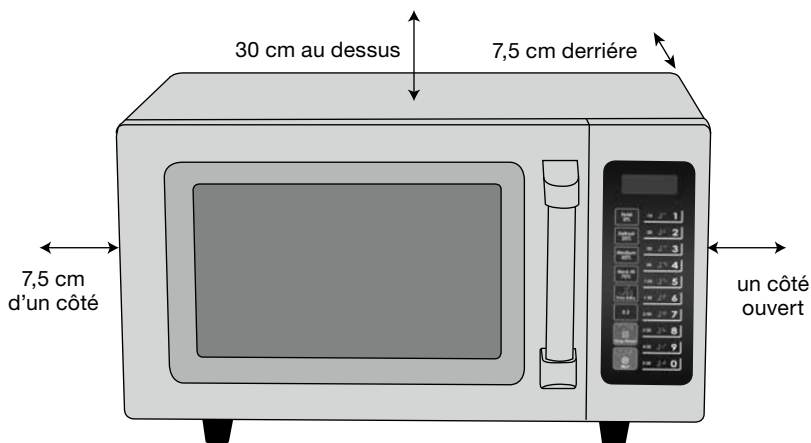


1. Laisser un espace d'au moins 7,5 cm entre le four et toute surface adjacente. Un côté doit rester ouvert.
 - (a) Laisser un espace d'au moins 30 cm au-dessus du four.
 - (b) Ne pas retirer les pieds du four.
 - (c) Ne pas bloquer la prise ou les sorties d'air ; cela risquerait d'endommager le four.
 - (d) Choisir un emplacement aussi éloigné que possible des postes de radio ou de télévision. Le fonctionnement du four peut provoquer des interférences au niveau de la réception radio/télévision.
2. Brancher le four dans une prise adaptée ayant les mêmes tension et fréquence que celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT : ne pas installer le four au-dessus d'une cuisinière ou d'un appareil produisant de la chaleur ; la chaleur risquerait d'endommager le four, ce qui annulerait la garantie.

INSTALLATION DU FOUR

Retirer le matériel d'emballage et toute documentation pouvant se trouver à l'intérieur du four. Garder le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

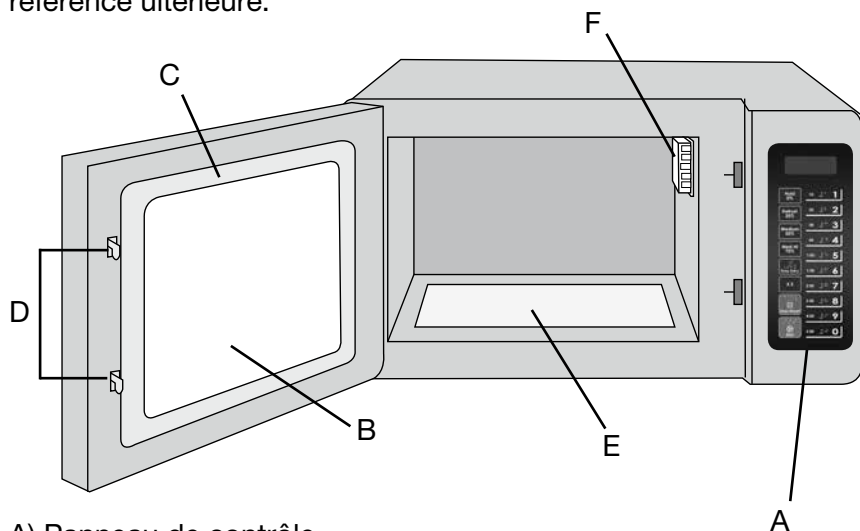

A) Panneau de contrôle

B) Fenêtre

C) Porte


D) Mécanisme de verrouillage de sécurité

E) Surface céramique

F) Éclairage

PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1) Touches de réglage du niveau de puissance
- 2) Touche de programmation du temps de cuisson
- 3) Touches X2
- 4) Touche arrêt/réinitialisation
- 5) Touches marche
- 6) Touches numériques
- 7) Écran d'affichage LED

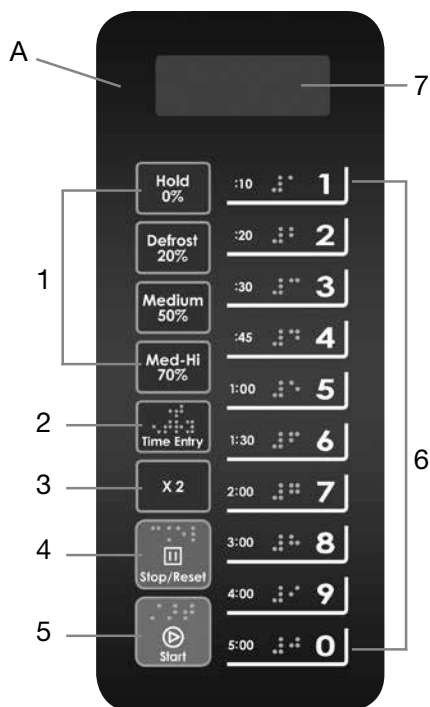

SPÉCIFICATIONS	
Modèle	WMO90E/K
Tension nominale	230/240 V, 50 Hz
Puissance d'entrée nominale	1550 W
Puissance de sortie nominale	1000 W
Capacité	25 L
Dimensions	51 cm x 43,2 cm x 31 cm
Poids net	14,7 kg (approximativement)

FONCTIONNEMENT

Niveaux de puissance : Le four a cinq niveaux de puissance.

Niveau	High (haut)	Med-Hi (moyen-haut)	Medium (moyen)	Defrost (décongélation)	Hold (veille)
Puissance	100 %	70 %	50 %	20 %	0 %
Affichage	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Options de l'utilisateur

(réglages d'usine en caractère gras)

Option	Affichage	Description
1 Signal de fin de cycle	OP:10	Bip sonore de 3 secondes
	OP:11	Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte
	OP:12	5 bips rapides continus jusqu'à l'ouverture de la porte
2 Volume du signal sonore	OP:20	Off (éteint)
	OP:21	Low (bas)
	OP:22	Medium (moyen)
	OP:23	High (haut)
3 Signal sonore des touches	OP:30	Off (éteint)
	OP:31	On (allumé)
4 Délai de saisie au clavier	OP:40	15 secondes
	OP:41	30 secondes
	OP:42	60 secondes
	OP:43	120 secondes
5 Modifications en cours de programme	OP:50	Option désactivée (modifications en cours de programme interdites)
	OP:51	Option activée (modifications en cours de programme autorisées)
6 Réinitialisation à l'ouverture de la porte	OP:60	Option désactivée (l'ouverture de la porte met le four en mode "pause")
	OP:61	Option activée (l'ouverture de la porte réinitialise le four)
7 Temps de cuisson maximal	OP:70	60 minutes
	OP:71	10 minutes
8 Programmation manuelle	OP:80	Programmation manuelle désactivée (seules les touches préprogrammées peuvent être utilisées)
	OP:81	Programmation manuelle activée
9 Programmes à une/deux touches	OP:90	10 programmes à une touche (0–9)
	OP:91	100 programmes à deux touches (00–99)

Temps de cuisson par défaut

Sauf indication contraire dans les spécifications, le four est préprogrammé avec les temps de cuisson suivants:

Touche	Temps de cuisson	Puissance	Facteur de cuisson
1	0:10	100%	80%
2	00:20	100%	80%
3	00:30	100%	80%
4	00:45	100%	80%
5	01:00	100%	80%
6	01:30	100%	80%
7	02:00	100%	80%
8	03:00	100%	80%
9	04:00	100%	80%
0	05:00	100%	80%

MISE EN SERVICE

Lors de la première mise en service, “-- --” apparaît sur l'écran. Appuyer sur la touche STOP pour mettre l'appareil en mode veille.

Remarque : vous ne pourrez appuyer sur aucune touche lorsque l'appareil est en mode veille.

MODE VEILLE

- 1) Le four se met automatiquement en mode veille après un certain temps sans presser de touche, ou après avoir refermé la porte (le délais de retour en mode veille est contrôlé par l'option d'utilisateur 4).
- 2) Dans ce mode, l'écran n'affiche aucune information.
- 3) Ouvrir puis refermer la porte désactivera le mode veille et activera le mode “Ready” (prêt).

MODE “READY” (PRÊT)

- 1) Le mode “Ready” indique que le four est prêt pour commencer la cuisson.
- 2) Ouvrir, puis refermer la porte alors que l'appareil est en mode veille activera le mode “Ready”.
- 3) “0:00” s'affichera sur l'écran.
- 4) Depuis ce mode, le four peut entrer dans n'importe quel autre mode.

MODE “PORTE OUVERTE”

- 1) L'appareil se met automatiquement en mode “porte ouverte” lorsqu'on ouvre la porte du four. Ouvrir la porte permet également d'entrer dans le mode de programmation.
- 2) Dans ce mode, l'écran n'affiche aucune information, mais le ventilateur et l'éclairage sont allumés.
- 3) Si l'option d'utilisateur OP:60 est sélectionnée et que vous ouvrez la porte pendant la cuisson, le four se mettra en mode pause. Lorsque vous refermez la porte, le programme de cuisson continuera.
- 4) Si l'option d'utilisateur OP:61 est sélectionnée, ouvrir et refermer la porte arrêtera et annulera le programme de cuisson en cours.

MODE “PAUSE”

- 1) Le mode pause permet à l'utilisateur d'interrompre temporairement la cuisson pour inspecter ou mélanger les aliments.
- 2) Appuyer sur la touche STOP une fois pour activer le mode pause.
- 3) Le temps de cuisson restant s'affichera.
- 4) Le four se mettra automatiquement en mode veille après un certain temps sans presser de touche (le délais de saisie est contrôlé par l'option d'utilisateur 4). Appuyer sur la touche STOP une deuxième fois pour réinitialiser le four au mode “Ready” (prêt).
Appuyer sur la touche START pour continuer la cuisson.

MODE “PROGRAMMATION MANUELLE”

- 1) Ce mode permet à l'utilisateur de programmer manuellement le temps et la puissance de cuisson.
- 2) Pour activer ce mode, appuyer sur la touche TIME ENTRY alors que le four est en mode “Ready”.
- 3) L'affichage indiquera “00:00”. Utiliser les touches numériques pour programmer le temps de cuisson.
- 4) Choisir le niveau de puissance en appuyant sur la touche voulue : Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% ou Med-Hi 70% ; votre sélection s'affichera sur l'écran. Remarque : appuyer sur le même bouton deux fois réinitialisera le four à la puissance maximale (100 %). La puissance par défaut est PL10 (100 %).

- 5) Appuyer sur la touche START pour commencer la cuisson.
Appuyer sur la touche STOP pour interrompre la cuisson.

MODE “CUISSON MANUELLE”

- 1) Ce mode met l'appareil en marche après la programmation manuelle. Une fois le temps et la puissance de cuisson programmés, appuyer sur la touche START.
- 2) Le temps de cuisson s'affichera à l'écran. Le ventilateur et l'éclairage s'allumeront.
- 3) À la fin du temps de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode “fin de cycle”. Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin du temps, appuyer sur la touche STOP ; le four se mettra en pause.

MODE “FIN DE CYCLE”

- 1) Le four entre automatiquement dans le mode “fin de cycle” à la fin du temps ou du programme de cuisson.
- 2) “End” (fin) s'affiche alors sur l'écran.
- 3) Le four sonne pour indiquer que le cycle est terminé.
Remarque : le signal sonore dépend de l'option d'utilisateur 1 sélectionnée. Si vous avez choisi l'option d'OP:11 ou OP:12, le four sonnera jusqu'à ce que vous ouvriez puis referme la porte, ou bien appuyiez sur la touche STOP. Si vous avez choisi l'option OP:10, le four retournera automatiquement au mode veille après le signal sonore.

MODE “CUISSON PRÉPROGRAMMÉE”

- 1) Ce mode permet de mettre le micro-ondes en route à l'aide des touches préprogrammées. Appuyer sur la touche voulue, alors que l'appareil est en mode “Ready”, pour activer le programme correspondant à cette touche.
- 2) Le temps de cuisson s'affichera à l'écran. Remarque : lors de la cuisson par étapes, le temps correspond au temps total, et non au temps d'une étape particulière.
- 3) Si le programme choisi excède le temps de cuisson maximum déterminé par l'option d'utilisateur 7, le four sonnera trois fois et l'écran affichera “0:00”, ce qui indique que le programme est invalide.
- 4) À la fin du programme de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode “fin de cycle”. Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin, appuyer sur la touche STOP.

MODE “MODIFICATIONS EN COURS DE PROGRAMME”

Ce mode permet à l'utilisateur d'ajouter du temps/changer le programme pendant la cuisson.

- 1) Appuyer simplement sur la touche numérique voulue. Le programme de cuisson se mettra à jour automatiquement.
- 2) Le temps de cuisson restant s'affichera à l'écran. À la fin du temps de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode “fin de cycle”.
- 3) Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin, appuyer sur la touche STOP. Le four se mettra en mode pause.

MODE DE PROGRAMMATION

Ce mode permet à l'utilisateur de programmer chaque touche numérique pour exécuter un programme de cuisson défini à l'avance.

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. Le four sonnera et activera le mode de programmation.
- 2) L'écran affichera “ProG”.
- 3) Choisir le numéro de programme voulu, en appuyant sur la/les touche(s) numérique(s) correspondante(s). Programmer le temps de cuisson à l'aide des touches numériques.
- 4) Choisir le niveau de puissance désiré, en appuyant sur la touche Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% ; votre sélection s'affichera sur l'écran. Remarques : appuyer sur le même bouton deux fois réinitialisera le four à la puissance maximale (PL10/100 %). La puissance par défaut est PL10 (100 %).
- 5) Pour changer le facteur de cuisson : appuyer sur la touche X2 ; l'écran affichera le facteur de cuisson. Le facteur de cuisson par défaut est 80 % (CF:80). Si vous souhaitez changer le facteur de cuisson, appuyer sur la touche numérique désirée (1 pour 10 %, 2 pour 20 %, etc.)
- 6) Appuyer sur la touche START pour sauvegarder le programme ; l'écran affichera “ProG”.
- 7) Si le temps de cuisson excède le temps de cuisson autorisé, utiliser l'option d'utilisateur 7 pour augmenter le temps maximum de cuisson. Appuyer à nouveau sur la touche START. Le four sonnera trois fois. L'écran affichera “ProG”. Le temps programmé ne changera pas.

- 8) Fermer la porte pour retourner au mode "Ready". Pour annuler la programmation à n'importe quel moment pendant celle-ci, appuyer sur la touche STOP ; le four retournera au mode "porte ouverte". Appuyer sur la touche préprogrammée pour commencer la cuisson. Si la programmation n'a pas été sauvegardée, le four sonnera pour vous avertir.

Exemple de programmation :

Programme : niveau de puissance : PL7 ; temps de cuisson : 1 minute et 25 secondes.

Étape 1 : Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. L'écran affichera "ProG".

Étape 2 : Appuyer sur la touche 3. Le programme sera sauvegardé dans la touche préprogrammée 3.

Étape 3 : Appuyer sur les touches 1, 2 puis 5 pour programmer le temps de cuisson.

Étape 4 : Appuyer sur la touche Med-Hi 70% pour programmer la puissance de cuisson. L'écran affichera "PL7".

Étape 5 : Appuyer sur la touche START pour sauvegarder le programme. Pour utiliser le programme, appuyer simplement sur la touche préprogrammée 3.

Remarque :

1. Les coupures électriques n'affecteront pas la programmation.
2. Pour réinitialiser une touche préprogrammée, il vous faudra la reprogrammer.
3. Si vous appuyez sur la touche STOP para erreur pendant ou à la fin de la programmation, le four retournera au mode "porte ouverte" sans sauvegarder le programme.

MODE "CUISSON X2"

Ce mode permet à l'utilisateur de doubler le temps de cuisson du programme voulu.

- 1) Appuyer simplement sur la touche X2 avant ou après avoir appuyé sur la touche préprogrammée voulue. L'écran affichera "doub".
- 2) Pour modifier le facteur de cuisson (facultatif), voir la section "Mode de programmation".
- 3) Le cycle de cuisson commencera.

- 4) À la fin du programme de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode “fin de cycle”.

CUISSON PAR ÉTAPES

La cuisson par étapes permet la programmation de cycles de cuisson consécutifs sans interruption. Il est possible de programmer jusqu'à trois cycles de cuisson différents dans une touche de mémoire préprogrammée.

- 1) Une fois la première étape de cuisson programmée selon les instructions détaillées dans la section “Mode de programmation” : appuyer sur la touche TIME ENTRY. L'écran affichera “S-2”. Programmer la durée et la puissance de cuisson de la deuxième étape.
- 2) Appuyer à nouveau sur la touche TIME ENTRY. L'écran affichera “S-3”. Programmer la durée et la puissance de cuisson de la troisième étape.
- 3) Appuyer sur la touche START pour commencer la cuisson.

Exemple de programmation :

ÉTAPE 1

- a. Appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. L'écran affichera “ProG”.
- b. Appuyer sur la touche préprogrammée désirée.
- c. Programmer le temps de cuisson voulu.
- d. Choisir la puissance voulue, par exemple Med-Hi 70%. L'écran affichera “PL7”.

La première étape de cuisson est programmée.

ÉTAPE 2

- a. Appuyer sur la touche TIME ENTRY. L'écran affichera “S-2”.
- b. Programmer le temps de cuisson voulu.
- c. Choisir la puissance voulue, par exemple Medium 50%. L'écran affichera “PL5”.

La deuxième étape de cuisson est programmée.

- d. Appuyer sur la touche START pour sauvegarder la programmation, ou bien sur TIME ENTRY pour programmer une troisième étape.

MODIFICATION DES OPTIONS DE L'UTILISATEUR

Les options d'utilisateur peuvent être modifiées selon les préférences individuelles.

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 2 pendant 5 secondes. Le four sonnera et passera en mode "options de l'utilisateur".
- 2) L'écran affichera "OP: - -".
- 3) Appuyer sur la touche numérique correspondant à l'option que vous souhaitez modifier.
Par exemple : pour changer le volume du signal sonore, appuyer sur la touche 2. L'écran affichera "OP:22" (l'option par défaut). Appuyer sur la touche numérique le nombre de fois nécessaire pour changer l'option. L'écran affichera tour à tour chaque option disponible (OP:20, OP:21, OP:22 et OP:23), avant de revenir à l'option par défaut (OP:20).
- 4) Appuyer sur la touche START pour enregistrer les modifications. L'écran affichera la nouvelle option.
- 5) Pour annuler les modifications à n'importe quel moment, appuyer sur la touche STOP. Remarque: si vous refermez la porte, le four passera au mode "Ready".
- 6) Si vous n'appuyez pas sur la touche START, les modifications ne seront pas enregistrées.

MODE “SERVICE”

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 3 pendant 5 secondes.
- 2) L'écran affichera “SErU”.
- 3) Pour vérifier le nombre de fois où la porte a été ouverte/ fermée, appuyer sur la touche 3. L'écran affichera le nombre de fois.
- 4) Pour remettre à zéro : appuyer simultanément sur les touches START et 4 ; l'écran affichera “4-CL”.
- 5) Appuyer sur la touche STOP pour retourner au mode “porte ouverte”. Fermer la porte pour retourner au mode “Ready”.

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE PUISSANCE PENDANT LA CUISSON

Pour vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyer sur la touche TIME ENTRY. L'écran affichera le niveau de puissance pendant 3 secondes. Remarque : cette fonction est disponible lors de la cuisson par étapes uniquement.

RÉGLAGES D'USINE

Pour rétablir les réglages d'usine, appuyer simultanément sur les touches START et 0. Appuyer sur la touche START une nouvelle fois pour rétablir les réglages d'usine.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toujours garder le four propre.

1. **Nettoyage de la fenêtre, de l'intérieur de la porte et de l'avant du four** : afin d'assurer un maximum de rendement et de sécurité, il convient de maintenir l'intérieur de la porte et l'avant du four propres. Les essuyer à l'aide d'une éponge imbibée de détergent doux, rincer et sécher. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons récurants.
2. **Nettoyage du panneau de contrôle et autres parties en plastique** : ne nettoyer aucune des parties en plastique de l'appareil à l'aide de détergent ou de produit de nettoyage alcalin ; cela pourrait les endommager. Nettoyer le panneau de contrôle et autres parties en plastique du four à l'aide d'un linge sec uniquement.
3. **Nettoyage de l'intérieur du four** : nettoyer l'intérieur du four aussi tôt que possible après la fin de la cuisson pour éliminer les éclaboussures et résidus. Utiliser le four alors qu'il est sale peut réduire son efficacité et causer des mauvaises odeurs. Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède, puis le rincer à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

MISE EN GARDE : ne pas essuyer les sections en plastique ou peintes du four avec de l'eau de Javel, des diluants/dissolvants ou d'autres agents nettoyants ; cela pourrait dissoudre le plastique/la peinture ou déformer le four.

ENTRETIEN

Résolution de problèmes

Consulter le tableau ci-dessous pour trouver la solution aux problèmes techniques les plus courants. Si cela ne solutionne pas le problème, contacter le service après-vente le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne se met pas en marche	a. Le cordon électrique n'est pas branché. b. La porte est ouverte. c. Programmation incorrecte.	a. Brancher le cordon dans une prise de courant. b. Fermer la porte et essayer à nouveau. c. Vérifier les instructions.
Étincelles	a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Le four est vide. c. Il y a des résidus d'aliments dans le four.	a. Utiliser un contenant compatible au micro-ondes. b. Ne pas faire fonctionner le four à vide. c. Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon humide.
Cuisson irrégulière	a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Temps ou puissance de cuisson inadéquats. d. Vous n'avez pas mélangé les aliments.	a. Utiliser un contenant compatible au micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments avant de les faire cuire. c. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson adéquats. d. Mélanger les aliments en cours de cuisson.
Aliments trop cuits	Temps ou puissance de cuisson inadéquats.	Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson adéquats.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Aliments pas assez cuits	a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Grilles de ventilation obstruées. d. Temps ou puissance de cuisson inadéquats.	a. Utiliser un contenant compatible au micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments avant de les faire cuire. c. Vérifier que les grilles de ventilation sont propres et ne sont pas obstruées. d. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson adéquats.
Décongélation inadéquate	a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Temps ou puissance de cuisson inadéquats. c. Vous n'avez pas retourné ou mélangé les aliments.	a. Utiliser un contenant compatible au micro-ondes. b. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson adéquats. c. Retourner ou mélanger les aliments.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK.**
2. Lees en volg de stappen nauwkeurig:
VOORZORGSMATREGELEN WAARMEE U BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE VOORKOMT op pagina 77.
3. Zoals bij de meeste keukenapparatuur, is zorgvuldig gebruik noodzakelijk om het risico op brand in de ovenruimte te verminderen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand in de ovenruimte te verminderen:

- i) Warm uw eten niet te lang op. Gebruik het apparaat extra voorzichtig wanneer karton, plastic of ander brandbaar materiaal in de magnetron is geplaatst.
 - ii) Verwijder plastic clipjes en metalen handvatten van kartonnen of plastic bakjes of tassen alvorens deze in de magnetron te plaatsen.
 - iii) Indien materialen in de magnetron vlam vatten, houd de deur ervan dan gesloten. Doe de magnetron uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - iv) Gebruik de ovenruimte niet voor de opslag van spullen. Laat geen kartonnen of papieren materialen, keukengerei of voedsel in de ovenruimte wanneer deze niet in gebruik is.
4. Deze magnetron dient geaard te worden. Sluit hem alleen aan op een geaard stopcontact. Zie **INSTRUCTIES VOOR DE AARDING** op pagina 74.
 5. Plaats en installeer deze magnetron enkel en alleen volgens de instructies op pagina 80.
 6. Sommige producten, zoals eieren en vacuümverpakkingen (glazen potten bijvoorbeeld) kunnen ontploffen en mogen daarom niet worden opgewarmd in de magnetron.

WAARSCHUWING: Bij gebruik van elektrische apparaten als deze magnetron, dienen de volgende elementaire veiligheidsmaatregelen altijd worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en/of verwondingen te voorkomen:

7. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bestemd is en zoals wordt beschreven in deze handleiding. Gebruik geen bijtende chemische stoffen of schadelijke dampen in dit apparaat. Deze magnetron is specifiek ontworpen voor het opwarmen, koken of indrogen van voedsel. Hij is niet ontworpen voor industrieel of laboratoriumgebruik.
8. Gebruik deze magnetron niet als het snoer of stekker beschadigd is of niet goed werkt, of als de magnetron beschadigd is of is gevallen.
9. Onderhoud aan dit apparaat mag uitsluitend worden gedaan door een gediplomeerd technicus. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor inspectie, reparatie of afstelling.
10. Bedek of strem geen enkele opening van de magnetron.
11. Dit apparaat mag niet buiten geplaatst of gebruikt worden.
12. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water; bijvoorbeeld naast een wasbak, op een natte vloer, in de buurt van een zwembad of soortgelijke plekken.
13. Dompel het snoer of de stekker niet in water.
14. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
15. Zorg dat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt.
16. Wanneer u oppervlaktes van de deur of de ovenruimte schoonmaakt die met elkaar in contact komen wanneer u de deur sluit, gebruik dan een mild schoonmaakmiddel en breng dit aan met een sponsje of zachte doek.

WAARSCHUWING: Vloeistoffen zoals water, koffie of thee, kunnen op hun kookpunt komen zonder dat het lijkt dat ze koken. Het borrelen is niet altijd te zien als de beker of verpakking uit de magnetron wordt gehaald. ZEER HETE VLOEISTOFFEN KUNNEN PLOTSELING OVERKOKEN ALS U DE BEKER OF VERPAKKING BEWEEGT OF ALS U EEN LEPEL OF ANDER KEUKENGEREI IN DE VLOEISTOF DOET.

- i) Warm de vloeistof niet te lang op.
- ii) Roer de vloeistof voorafgaand en nogmaals halverwege het opwarmen.
- iii) Gebruik geen smalle bekertjes of flessen met een smalle hals.
- iv) Laat, na het opwarmen, de beker of verpakking nog even in de magnetron staan voordat u deze eruit haalt.

- v) Wees extra voorzichtig wanneer u een lepel of ander keukengerei in de opgewarmde vloeistof doet.

WAARSCHUWING: Zet de magnetron NIET aan wanneer deze leeg is.

17. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd worden met betrekking tot het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
18. Kinderen moeten te allen tijden onder toezicht blijven om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

WAARSCHUWING: Als de deur of het sluitingsmechanisme beschadigd is, mag u de magnetron niet gebruiken totdat deze is gerepareerd door een expert.

WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor ieder ander dan een expert om reparatiewerkzaamheden te verrichten waarbij de kast die beschermt tegen microgolven, wordt losgehaald.

WAARSCHUWING: Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet opgewarmd worden in vacuumverpakking omdat deze kunnen ontploffen.

WAARSCHUWING: Het opwarmen van drank met de magnetron kan resulteren in overkoken. Daarom dient u extra voorzichtig te zijn met een beker of glas.

WAARSCHUWING: De inhoud van babyflesjes of potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud, en de temperatuur ervan dient worden gecontroleerd voordat deze aan de baby gegeven wordt, om te voorkomen dat de baby zich brandt.

- Er moet ruimte gelaten worden tussen de bovenkant van de magnetron en ieder ander oppervlak.
- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
- Wanneer u eten opwarmt in plastic of kartonnen bakken, houd de magnetron dan in de gaten vanwege de mogelijkheid dat deze vlam vatten.
- Als u rook ontdekt, zet de magnetron dan uit of trek de stekker uit het stopcontact. Houd de deur dicht zodat de vlammen vanzelf uitgaan.

- Eieren in de schaal en hardgekookte eieren mogen niet worden opgewarmd in de magnetron omdat ze kunnen ontploffen, ook zelfs na het opwarmen in de magnetron.

Details voor het schoonmaken van sluitingsmechanisme, ovenruimte en bijbehorende onderdelen:

- De magnetron dient geregeld te worden schoongemaakt waarbij voedselresten dienen te worden verwijderd;
- Wanneer de magnetron onvoldoende wordt schoongehouden, kan het materiaal vergaan, waardoor de levensduur van het apparaat afneemt en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan;

GOOI DEZE INSTRUCTIES NIET WEG - GOEDGEKEURD VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK

INSTRUCTIES VOOR DE AARDING

Deze magnetron dient geaard te worden. In het geval van kortsluiting vermindert aarden het risico op een elektrische schok door een ontsnappingsroute voor de stroom te bieden. Dit apparaat bevat een snoer met een geaarde stekker. De stekker moet in een stopcontact gestoken worden dat op de juiste manier geïnstalleerd en geaard is.

WAARSCHUWING: Onjuist aarden vergroot het risico op een elektrische schok.

Raadpleeg een gediplomeerd technicus als u de instructies voor de aarding niet geheel begrijpt, of als u twijfelt over of het apparaat correct geaard is. Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een geaard verlengsnoer dat de geaarde stekker van het apparaat aankan. Het aangegeven elektrische vermogen moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.

GEVAAR – Elektrische schok

Aanraking van de onderdelen kan ernstige verwondingen of de dood veroorzaken.

Haal het apparaat niet uit elkaar.

WAARSCHUWING: Elektrische schok

Onjuist aarden vergroot het risico op een elektrische schok. Steek de stekker niet in een stopcontact voordat het apparaat op de juiste manier geïnstalleerd en geaard is.

1. Er is een kort netsnoer aangesloten om te voorkomen dat men struikelt over een langer snoer of erin verstrikt raakt.

2. Een verlengsnoer kan worden gebruikt mits hier voorzichtig mee omgegaan wordt.
3. Bij gebruik van een verlengsnoer:
 - i) Het aangegeven elektrische vermogen van het verlengsnoer moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
 - ii) Het verlengsnoer moet een 3-aderig geaard snoer zijn.
 - iii) Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of tafel hangt waar kinderen erbij kunnen of waar erover gestruikeld kan worden.

De juiste verwijdering van het product




Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Recycle het apparaat op verantwoorde wijze om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid, veroorzaakt door ongecontroleerde afvalverwijdering, te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik de afvalverwerkingssystemen voor het terugbrengen van uw oude apparaat of neem contact op met de winkelier waarbij u het product hebt gekocht. De winkelier kan dit product inzamelen voor milieuvriendelijke recycling.

ZORG VOOR DE JUISTE AARDING VAN HET PRODUCT EN LEES DAARVOOR DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES. DE BELANGRIJKSTE LANDEN MET DE VERSCHILLENDE STEKKERTYPEN ZIJN UITSLUITEND TER REFERENTIE VERMELD. BEKIJK HET APPARAAT OM NA TE GAAN WELKE STEKKER U DIENT TE GEBRUIKEN.

STEKKER TYPE F

(DUITSLAND, OOSTENRIJK,
NEDERLAND, ZWEDEN,
NOORWEGEN, FINLAND, PORTUGAL,
SPANJE, OOST-EUROPA)


Deze geaarde stekker heeft twee pinnen en is boven- en onderaan voorzien van metalen strips voor de randaarde. Deze stekker is niet gepolariseerd waardoor deze in beide richtingen in de contactdoos kan worden gestoken. De aarding wordt bewerkstelligd doordat de klem op de contactdoos het contactplaatje op de stekker raakt. Zorg ervoor dat de stekker goed geplaatst is.

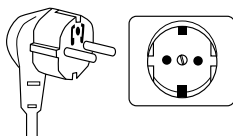

STEKKER TYPE G

(VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND,
CYPRUS, MALTA, MALEISIË,
SINGAPORE EN HONGKONG)

Deze geaarde stekker heeft drie rechthoekige pinnen die een driehoek vormen. Steek de pinnen in het stopcontact en zorg dat de stekker volledig is ingestoken. Deze stekker is door een zekering ook beschermd tegen stroomstoten.



VEILIGHEID

1. De magnetron moet op een vlak oppervlak staan.
2. Het draaiplateau en de aandrijver ervan dienen zich in de magnetron te bevinden wanneer u deze gebruikt. Plaats dat wat u wilt opwarmen voorzichtig op het draaiplateau zodat u het plateau niet beschadigt.
3. Onjuist gebruik van een ovenschaal kan ervoor zorgen dat het draaiplateau breekt.
4. Gebruik alleen zakjes van de aangegeven grootte wanneer u popcorn maakt in de magnetron.
5. De magnetron heeft verschillende ingebouwde veiligheidsschakelaars die ervoor zorgen dat de magnetron uitblijft als de deur openstaat. Kom niet aan deze schakelaars.
6. Zet de magnetron niet aan als deze leeg is. Het aanzetten van de magnetron als deze leeg is, of met voedsel erin dat heel erg weinig vocht bevat, kan vonken, vuur of verkolen tot gevolg hebben.
7. Bak bacon niet direct op het draaiplateau. Onjuist gebruik van het draaiplateau kan ervoor zorgen dat het breekt.
8. Warm babyflesjes of babyvoeding niet op in de magnetron. Het voedsel warmt ongelijkmatig op, hetgeen lichamelijke schade kan veroorzaken.
9. Warm geen flessen met dunne halzen op, zoals een wijnfles.
10. Probeer niet te frituren in uw magnetron.
11. Probeer niet te wekken in deze magnetron, omdat u er onmogelijk zeker van kunt zijn dat de gehele inhoud van een pot zijn kookpunt heeft bereikt.
12. Om te voorkomen dat u zich verbrandt met overgekookte vloeistoffen of dranken, roert u de vloeistof voordat u deze in de magnetron plaatst, en nogmaals halverwege het opwarmingsproces. Laat, na afloop van het opwarmen, de beker of verpakking nog even in de magnetron staan voordat u deze eruit haalt.
13. Wees voorzichtig wanneer u eten opwarmt in de magnetron, en voorkom zo dat u zich verbrandt aan oververhit voedsel.
14. Wanneer het apparaat in de combinatiestand wordt gebruikt, dienen kinderen de magnetron te gebruiken in bijzijn van een volwassene vanwege de hoge temperaturen die gegenereerd worden.

VOORZORGSMAATREGELEN WAARMEE U BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFENERGIE VOORKOMT

- (a) Probeer **niet** dit apparaat te gebruiken terwijl de deur openstaat, omdat dit kan leiden tot blootstelling aan microgolven. Het is belangrijk dat u niet aan de veiligheidsvergrendeling komt.
- (b) Plaats **geen** spullen voor de deur van de magnetron, en laat geen vuil of schoonmaakmiddel achter op de vergrendeling.
- (c) Gebruik de magnetron **niet** als deze beschadigd is. Het is uitermate belangrijk dat de magnetrondeur goed sluit en dat er geen schade is aan:
 - (1) DEUR (gebogen)
 - (2) SCHARNIEREN EN SLOTEN (gebroken of loszittend)
 - (3) DEURVERGRENDELING
- (d) De magnetron mag enkel en alleen versteld of gerepareerd worden door een gediplomeerde expert.

MATERIALEN DIE U IN EEN MAGNETRON MAG GEBRUIKEN	
Materiaal	Opmerkingen
Aluminiumfolie	Alleen afscherming. Kleine, zachte stukken mogen gebruikt worden om te voorkomen dat dunne stukjes vlees of gevogelte aanbranden. Vonken kunnen ontstaan wanneer de folie te dicht bij de wanden van de magnetron wordt geplaatst. De folie moet zich tenminste op 2.5 cm afstand van de wanden bevinden.
Ovenschaal	Volg de instructies van de fabrikant. De bodem van de ovenschaal moet zich tenminste op 5mm afstand boven het draaiplateau bevinden. Onjuist gebruik kan ervoor zorgen dat het draaiplateau breekt.
Vaatwerk	Veilig voor gebruik in magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Zet geen gebroken of gesplinterde borden in de magnetron.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Gebruik om voedsel op te warmen, niet te verhitten. De meeste glazen potten zijn niet bestand tegen de hitte en kunnen breken.
Glasservies	Alleen hittebestendig glasservies. Verzeker u ervan dat het glas geen metalen rand heeft. Zet geen gebroken of gesplinterde glazen in de magnetron.
Ovenzakken	Volg de instructies van de fabrikant. Sluit niet af met metalen clipje. Laat een spleet open zodat stoom kan ontsnappen.

Kartonnen borden en bekerv	Alleen te gebruiken voor kort opwarmen. Laat de magnetron niet onbeheerd achter tijdens het opwarmingsproces.
Papieren doekjes	Gebruik deze om voedsel te bedekken bij het opwarmen of om vet af te deppen. Gebruik alleen onder toezicht voor kort opwarmen.
Perkament	Gebruik dit om spetteren te voorkomen of als omhulsel bij stomen.

MATERIALEN DIE U IN EEN MAGNETRON MAG GEBRUIKEN (VERVOLG)

Plastic	Veilig voor gebruik in magnetron. Volg de instructies van de fabrikant. Dient gelabeld te zijn als veilig voor magnetron. Sommige plastic bakjes worden zacht wanneer het voedsel erin heet wordt. Hersluitbare plastic zakjes dienen opengemaakt te worden, er dient een gaatje in te zitten of ze dienen te kunnen luchten als aangegeven op de verpakking.
Plastic folie	Veilig voor gebruik in magnetron. Gebruik om voedsel te bedekken en vocht niet te laten ontsnappen. Zorg dat de plastic folie het voedsel niet aanraakt.
Thermometers	Veilig voor gebruik in magnetron (vlees- en suikerthermometers).
Vetvrij papier	Gebruik dit om te bedekken, om spetteren te voorkomen en om vocht niet te laten ontsnappen.

MATERIALEN DIE NIET GESCHIKT ZIJN VOOR DE MAGNETRON

Plateau van aluminium	Kan vonken veroorzaken. Leg voedsel op een bord dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden.
Kartonnen bord met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Leg voedsel op een bord dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden.
Metalen of metaal bevattend keukengerei	Metaal schermt het voedsel af van de microgolvenenergie. Metaal kan vonken veroorzaken.
Metalen clipjes	Kunnen vonken veroorzaken waardoor er brand kan uitbreken in de magnetron.
Papieren zakjes	Kunnen brand in de magnetron veroorzaken.
Styrofoam®	Styrofoam® kan smelten of de vloeistof vergiftigen wanneer blootgesteld aan een hoge temperatuur.
Hout	Hout droogt uit wanneer het wordt opgewarmd in de magnetron en kan splijten of scheuren.

RADIOSTORING

1. Gebruik van de magnetron kan storing veroorzaken van uw radio, tv of soortgelijke apparatuur.
2. Als er storing ontstaat, kan deze worden verminderd of weggenomen door de volgende maatregelen te nemen:
 - a) Maak de deur en het vergrendelingsstelsel schoon.
 - b) Richt de antenne van de radio of tv een andere kant op.
 - c) Verplaats de magnetron ten opzichte van de ontvanger.
 - d) Zet de magnetron verder weg van de ontvanger.
 - e) Doe de stekker van de magnetron in een ander stopcontact zodat de magnetron en de ontvanger op een verschillend deel van het stroomcircuit zijn aangesloten.

LET OP

Gevaar op verwonding

Stevig dichtgedraaide verpakkingen kunnen ontploffen tijdens het opwarmingsproces. Dichtgedraaide verpakkingen dienen worden geopend en in plastic zakjes dienen gaatjes te worden geprikt voordat deze worden opgewarmd in de magnetron.

VEILIGE MATERIALEN VOOR DE MAGNETRON

Er kunnen niet-metalen keukengerei en verpakkingen zijn die niet veilig in een magnetron gebruikt kunnen worden. Lees de instructies in “Materialen die u in een magnetron mag gebruiken” en “Materialen die niet geschikt zijn voor de magnetron” op pagina 8 en 9.

Om er zeker van te zijn dat een materiaal geschikt is voor de magnetron kunt u de onderstaande test doen:

1. Vul een bak die geschikt is voor de magnetron met 1 beker koud water (250ml) en doe het betreffende keukengerei erbij.
2. Verwarm 1 minuut op de maximale intensiteit.
3. Voel voorzichtig aan het keukengerei. Als het warm is, gebruik het dan niet in de magnetron.
4. Verwarm niet langer dan 1 minuut.


PLAATSING OP HET AANRECHT

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en toebehoren. Inspecteer de magnetron op schade zoals deuken of een gebroken deur. Installeer hem niet als hij schade heeft.

Keukenkastje: Verwijder eventuele beschermfolie die op de plank zit waar de magnetron op komt te staan.

PLAATSING

Kies een vlak oppervlak dat genoeg ruimte overlaat voor luchten en koelen.

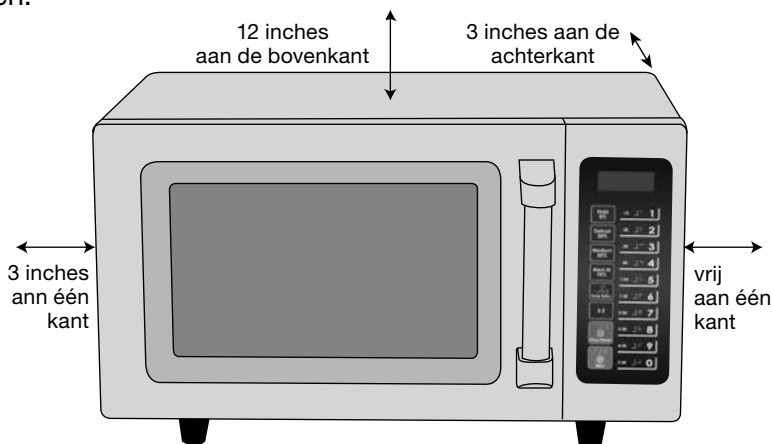


1. Laat minimaal 7.5 cm ruimte tussen de magnetron en de muur vrij. Een zijkant dient vrij te blijven.
 - (a) Laat minimaal 30 cm ruimte boven de magnetron vrij.
 - (b) Haal de pootjes onder de magnetron niet los.
 - (c) Het bedekken van de luchtgaten kan de magnetron beschadigen.
 - (d) Plaats de magnetron zover mogelijk van radio's of televisies. Gebruik van de magnetron kan storing veroorzaken in uw radio- of tv-ontvangst.
2. Steek de stekker van de magnetron in het juiste stopcontact. Zorg ervoor dat de voltage en de frequentie overeenkomen met de voltage en frequentie van het typeplaatje.

WAARSCHUWING: Plaats de magnetron niet boven een fornuis of een ander warmteproducerend apparaat. Wanneer geïnstalleerd boven een hittebron kan de magnetron schade oplopen en is de garantie niet geldig.

UW MAGNETRON INSTALLEREN


Haal de magnetron uit de doos en alle bijbehorende onderdelen uit de ovenruimte. Een gebruikershandleiding is bijgeleverd. Bewaar deze om hem in de toekomst te kunnen raadplegen.

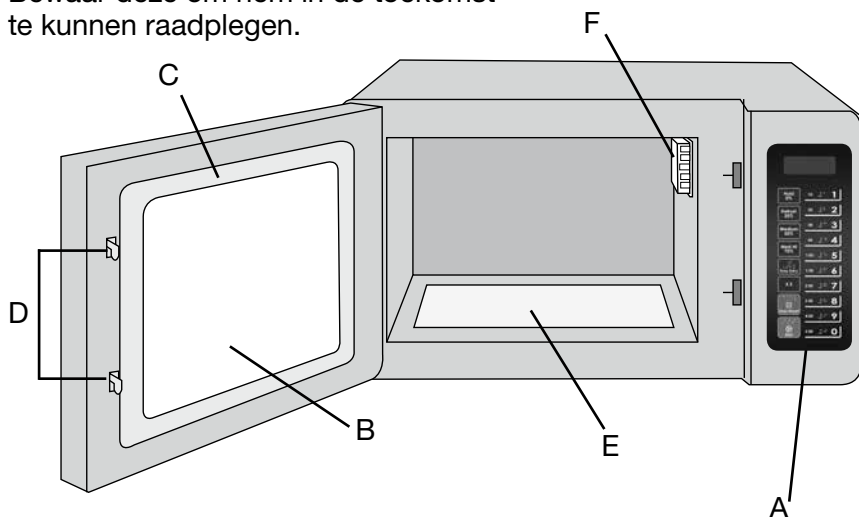

- A) Bedieningspaneel
- B) Kijkraampje
- C) Deur
- D) Veiligheidsvergrendeling
- E) Keramisch oppervlak
- F) Lamp

BEDIENINGSPANEEL

- 1) Intensiteit
- 2) Timer
- 3) X2-toets
- 4) Stop/Reset-toets
- 5) Start-toets
- 6) Cijferpaneel
- 7) LED schermpje

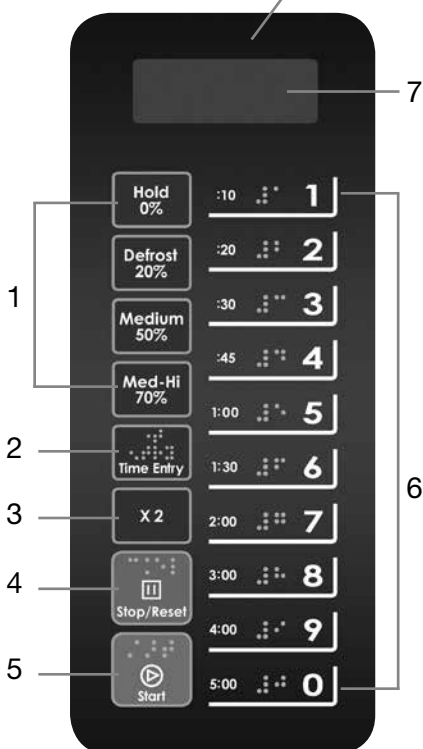

SPECIFICATIES	
Model	WMO90E/K
Voltage:	230/240V 50Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1550W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	1000W
Inhoud ovenruimte:	25L
Afmetingen:	511 x 432 x 310 mm
Gewicht:	14.7 kg

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Vijf vermogensstanden beschikbaar.

Niveau	High (Hoog)	Med-Hi (Middelhoog)	Medium (Gemiddeld)	Defrost (Ontdooien)	Pauze
Intensiteit	100%	70%	50%	20%	0%
Weergave	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Bijlage A. Gebruikersopties

Vetgedrukte waardes zijn de standaardwaarden.

Optie	Instelling	Beschrijving
1 Einde programma-toon	OP:10	3 seconden-toon
	OP:11	Aanhoudende toon
	OP:12	5 korte pieptonen achter elkaar
2 Volume pieptoon	OP:20	Uit
	OP:21	Laag
	OP:22	Gemiddeld
	OP:23	Hoog
3 Toetstoon aan/uit	OP:30	Uit
	OP:31	Aan
4 Cijferpaneel	OP:40	15 seconden
	OP:41	30 seconden
	OP:42	60 seconden
	OP:43	120 seconden
5 Instantinstelling	OP:50	Instantinstelling uitgeschakeld
	OP:51	Instantinstelling ingeschakeld

6 Deur naar nulstand	OP:60	Deur naar nulstand uitgeschakeld
	OP:61	Deur naar nulstand ingeschakeld
7 Maximale tijdsduur	OP:70	60 minuten maximale tijdsduur
	OP:71	10 minuten maximale tijdsduur
8 Handmatig instellen	OP:80	Handmatig instellen uitgeschakeld
	OP:81	Handmatig instellen ingeschakeld
9 Dubbele cijfers	OP:90	Eencijferige modus, 10 programma's
	OP:91	Tweecijferige modus, 100 programma's

Bijlage B. Standaard duur voor opwarmen

De magnetron wordt geleverd met de volgende voorgeprogrammeerde tijdsduur, tenzij anders vermeld in de productspecificaties.

Knop	Tijdsduur	Intensiteit	Opwarmingsinstellingen
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

INTENSITEIT OMHOOG

Het schermje -- -- laat zien wanneer de magnetron voor het eerst aanzet wordt. Als u op de STOP-knop drukt, gaat de magnetron vanzelf in de rustmodus.

Opmerking: Wanneer de magnetron in de rustmodus staat, kunt u op geen enkele knop drukken.

RUSTMODUS

- 1) De magnetron gaat een aantal seconden na de gereedmodus over in de rustmodus wanneer op geen enkele knop op het bedieningspaneel wordt gedrukt of wanneer deur dicht blijft. Het aantal seconden van de gereedmodus kan worden ingesteld door middel van Gebruikersoptie 4 en wordt weergegeven op het schermje.

- 2) In de rustmodus is het schermje leeg.
- 3) Door de deur van de magnetron te openen en weer te sluiten, springt de magnetron van de rustmodus in de gereedmodus.

GEREEDMODUS

- 1) In deze modus is de magnetron klaar om een handmatig ingesteld of voorgeprogrammeerd programma te starten.
- 2) De deur openen en sluiten terwijl de magnetron in de rustmodus staat, brengt de magnetron van de rust- naar de gereedmodus.
- 3) In de gereedmodus ziet u 0:00 staan.
- 4) Van de gereedmodus kan de magnetron in bijna alle andere modi worden gezet.

DEUR OPEN-MODUS

- 1) Als de deur van de magnetron openstaat, staat deze in de deur open-modus. Dit biedt de mogelijkheid voor de programmermodus.
- 2) Display is leeg, maar de ventilatie en de lamp zijn aan.
- 3) Als Gebruikersoptie OP:60 geselecteerd is en de deur wordt geopend tijdens gebruik van de magnetron, dan staat de magnetron in de pausemodus. Door de deur te sluiten kunt u het handmatig ingestelde of voorgeprogrammeerde programma voortzetten.
- 4) Als Gebruikersoptie OP:61 is geselecteerd, zet u de magnetron in de nulstand door de deur te openen en weer te sluiten. Tevens verwijdert u de via het handmatig ingestelde of voorgeprogrammeerde programma ingegeven informatie.

PAUSEMODUS

- 1) Met deze modus kunt u het opwarmingsproces onderbreken om de temperatuur van het voedsel te controleren of te roeren.
- 2) In de handmatige verwarmmodus, of in de voorgeprogrammeerde programmamodus, springt de magnetron in de pausemodus wanneer de deur geopend wordt of er op STOP gedrukt wordt.
- 3) Het schermje zal de resterende opwarmingstijd weergeven.
- 4) Van de pausemodus keert de magnetron terug in de rustmodus alsmede de gereedmodus, afhankelijk van

Gebruikersoptie 4. Bovendien, als er op STOP gedrukt wordt, springt de magnetron direct in de gereedmodus. Als er op START gedrukt wordt, springt de magnetron in de werkmodus.

HANDMATIGE VERWARMMODUS INVOEREN

- 1) In deze modus voert de gebruiker handmatig de tijdsduur en de opwarmingsintensiteit in.
- 2) Met de magnetron in de gereedmodus, drukt u op TIME ENTRY op het bedieningspaneel voor de handmatige verwarmmodus.
- 3) In deze modus ziet u 00:00 staan. Druk op een cijfertoets om de tijdsduur in te stellen voordat u het intensiteitsniveau kiest.
- 4) Als u op HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% of Med-Hi 70% drukt om een intensiteitsniveau te kiezen, zal uw keuze zichtbaar zijn op het scherm. Als u twee keer op dezelfde knop drukt, zal de intensiteit worden ingesteld op PL10, wat neerkomt op 100%. Als geen intensiteit wordt gekozen, is PL10 de standaardinstelling.
- 5) Druk op START om de handmatige verwarmmodus te starten. Druk op STOP voor de gereedmodus.

HANDMATIGE VERWARMMODUS

- 1) In deze modus wordt voedsel opgewarmd. Met de magnetron in de handmatige verwarmmodus staat, activeert de START-knop het handmatig opwarmen.
- 2) Het scherm laat de resterende tijd zien. De ventilatie en de lamp gaan aan.
- 3) Wanneer het programma klaar is, springt de magnetron in de einde programma-modus. Als u op STOP drukt, springt de magnetron in de pausemodus.

EINDE PROGRAMMA-MODUS

- 1) Als de tijd van het handmatig ingestelde of voorgeprogrammeerde programma verstreken is, springt de magnetron in de einde programma-modus.
- 2) In deze modus ziet u END staan.
- 3) Als ofwel Gebruikersoptie OP:11 of OP:12 is geselecteerd, blijft de magnetron piepen tot de gebruiker ofwel de deur opent en sluit of op STOP drukt. Als Gebruikersoptie OP:10

is geselecteerd, na de drie seconden pieptoon, springt de magnetron in de rustmodus.

VOORGEPROGRAMMEERDE OPWARMMODUS

- 1) Met deze modus warmt u voedsel op met een druk op de knop. Met de magnetron in de gereedmodus, start een druk op één van de tien toetsen op het cijferpaneel het voorgeprogrammeerde programma dat bij dat cijfer hoort.
- 2) Het schermpje laat de resterende tijd zien. Bij opwarmen in meerdere fases is de totaal resterende tijd te zien, niet de resterende tijd voor een bepaalde fase.
- 3) Als het gekozen programma de maximaal toegestane tijdsduur ingesteld bij Gebruikersoptie 7 overschrijdt, zal de magnetron drie keer snel achter elkaar piepen en zal 0:00 op het schermpje te zien zijn om aan te geven dat het programma niet is toegestaan.
- 4) Wanneer het programma klaar is, springt de magnetron in de einde programma-modus. Als u in deze modus op STOP drukt, springt de magnetron in de pausemodus.

INSTANTINSTELLING

Hiermee kan de gebruiker tijd toevoegen tijdens het opwarmingsproces.

- 1) Druk op de gewenste cijfertoets tijdens het opwarmingsproces om tijd toe te voegen. De langere opwarmingsduur start direct.
- 2) Het schermpje laat de resterende opwarmingstijd zien. Wanneer het programma klaar is, springt de magnetron in de einde programma-modus.
- 3) Om het opwarmen te stoppen voor het programma ten einde is drukt u op STOP. De magnetron springt in de pausemodus.

PROGRAMMEERMODUS

Met deze modus kan de gebruiker tijd en intensiteit instellen met een druk op de knop.

- 1) Open de deur en houd knop 1 vijf seconden lang ingedrukt. U hoort een piep zodra de magnetron in de programmeermodus springt.
- 2) U ziet ProG staan.

- 3) Druk op een willekeurige cijfertoets en de opgeslagen tijd zal te zien zijn op het scherm. U kunt nu de gewenste tijdsduur instellen.
- 4) Druk op HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% of Med-Hi 70% om een intensiteitsniveau te kiezen. Op het scherm ziet u de gekozen intensiteit. Als u twee keer op dezelfde knop drukt, zal de intensiteit worden ingesteld op PL10, wat neerkomt op 100% intensiteit. Als geen intensiteit wordt gekozen, is PL10 de standaardinstelling.
- 5) Om de opwarmingsinstellingen in te voeren: Als u op X2 drukt, ziet u het volgende op het scherm staan: CF:XX. De standaard opwarmingsinstelling is 80%, en u ziet CF:80 staan. Als u de opwarmingsinstelling wilt wijzigen, drukt u op een van de cijfertoetsen (1 voor 10%, 2 voor 20% enz.).
- 6) Na het instellen van de tijdsduur en de intensiteit, drukt u op START om het programma op te slaan. Zodra het programma is opgeslagen, ziet u ProG staan.
- 7) Zie Gebruikersoptie 7 voor als de totale opwarmingstijd de maximaal toegestane tijdsduur overschrijdt. Druk op START om het programma op te slaan. U hoort drie piepjes die aangeven dat de magnetron niet in gebruik is. Op het scherm ziet u ProG staan. De vorige tijdsinstelling zal actief blijven.
- 8) Sluit de deur om de magnetron in de gereedmodus te zetten. Als u op STOP drukt tijdens het invoeren van een programma, zal de magnetron in de deur open-modus springen en wordt het programma niet opgeslagen. Druk op de bijbehorende knop om het programma te starten. Als niets is opgeslagen, zal de magnetron drie keer piepen en zal hij niet starten.

Voorbeeld:

Programma: Intensiteitsniveau PL7, opwarmingstijd 1 minuut en 25 seconden.

Stap 1: Tijdens het wachten drukt u gedurende vijf seconden op nummer 1. U ziet ProG staan.

Stap 2: Druk op nummer 3. Het programma wordt opgeslagen onder nummer 3.

Stap 3: Druk op de nummers 1, 2 en 5 om de tijdsduur in te stellen.

Stap 4: Druk op de Med-Hi (Middelhoog) 70% knop. U ziet PL7 staan.

Stap 5: Druk op START om op te slaan. Wanneer u een volgende keer het programma gebruikt, drukt u eenvoudigweg op 3, en het opgeslagen programma begint direct.

Opmerking:

1. Als de elektriciteit wordt afgesloten, blijft het programma opgeslagen.
2. Als het programma opnieuw moet worden ingesteld, herhaal dan de hiervoor beschreven stappen.
3. Als u op STOP drukt in plaats van op START bij de laatste stap, zal de magnetron in de deur open-modus springen en wordt het programma niet opgeslagen.

DUBBELE HOEVEELHEID OPWARMEN

Hiermee kan de gebruiker de ingestelde tijdsduur van het opwarmen van bepaald voedsel verdubbelen.

- 1) In de gereedmodus, drukt u op X2 voor of na het kiezen van het gewenste voorgeprogrammeerde programma. Op het scherm ziet u dub staan.
- 2) Als u de opwarmingsinstelling wilt wijzigen, zie programmeermodus.
- 3) De magnetron begint met opwarmen.
- 4) Wanneer het programma klaar is, springt de magnetron in de einde programma-modus.

INSTELLEN OPWARMEN IN FASES

Gebruikers kunnen voedsel opwarmen met verschillende combinaties van tijd en intensiteit. Tot drie niveaus kunnen in de opwarmmodus of de geheugenmodus worden ingevoerd.

- 1) Zodra het intensiteitsniveau en de tijdsduur zijn ingesteld voor de eerste fase, kunt u met een druk op TIME ENTRY (u ziet S-2 staan) het intensiteitsniveau en de tijdsduur instellen voor fase 2.
- 2) Met een druk op TIME ENTRY (u ziet S-3 staan) kunt u het intensiteitsniveau en de tijdsduur instellen voor de laatste fase.
- 3) Druk op START om te beginnen met opwarmen.

Voorbeeld:

FASE 1

- a. Houd nummer 1 vijf seconden lang ingedrukt. Op het schermpje ziet u ProG staan.
- b. Druk op nummer 3 om het programma onder 3 op te slaan.
- c. Voer de gewenste tijdsduur in.
- d. Druk op de Med-Hi (Middelhoog) 70% knop. U ziet PL7 staan.

De eerste fase is gereed.

FASE 2

- a. Druk op TIME ENTRY. U ziet S-2 staan.
- b. Voer de gewenste tijdsduur in.
- c. Druk op Medium (Gemiddeld) 50%. U ziet PL5 staan.

De tweede fase is gereed.

- d. Druk op START om het tweefaseprogramma op te slaan, of druk nog een keer op TIME ENTRY voor een derde fase.

GEBRUIKERSOPTIEMODUS

Hiermee kan de gebruiker de magnetron op verschillende manieren laten werken.

- 1) Open de deur en houd knop 2 vijf seconden lang ingedrukt. U hoort een piep en deze modus is geactiveerd.
- 2) U ziet OP:- - staan.
- 3) Druk op een willekeurige cijfer om de bijbehorende modus in te voeren.
Bijvoorbeeld: Om de pieptoon zachter te laten klinken, druk op 2. U ziet OP:22 staan. Om iets te wijzigen houdt u 2 ingedrukt. Series verschijnen op het schermpje: OP:20, OP:21, OP:22, OP:23 voordat weer teruggegaan wordt naar OP:20.
- 4) Druk op START om de instelling die zichtbaar is, op te slaan. U ziet weer staan: OP: - -
- 5) Tijdens dit proces drukt u op STOP voor de open deur-modus. Het sluiten van de deur zal de magnetron in de gereedmodus zetten.
- 6) Als de START-knop niet wordt ingedrukt bij de laatste stap, zal het programma niet worden opgeslagen.

SERVICEMODUS

- 1) Open de deur en houd nummer 3 vijf seconden lang ingedrukt voor de servicemodus.
- 2) U ziet SerU staan.
- 3) Om de tijden van het sluiten of openen van de deur te controleren, drukt u op 3. Op het schermpje ziet u de mogelijkheden.
- 4) Om te resetten: Druk tegelijk op START en het nummer 4. Na een paar seconden zal het bericht verdwijnen en zal 4-CL te zien zijn.
- 5) Druk op STOP voor de open deur-modus. Sluit de deur voor de gereedmodus.

INFORMATIEFUNCTIE

Tijdens het opwarmen drukt u op TIME ENTRY om het intensiteitsniveau te controleren. Op het schermpje ziet u gedurende drie seconden de gekozen intensiteit. Deze functie is beschikbaar voor opwarmen in meerdere fases.

FABRIEKINSTELLINGEN

Druk op START en 0. Druk daarna op START om de fabrieksinstellingen terug te zetten.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Houd de magnetron altijd schoon.

1. Schoonmaken van het glazen doorkijkruitje, de binnenzijde van de deur en de voorkant van de magnetron: Voor optimaal en veilig gebruik van de magnetron mogen er aan de binnenzijde van de deur en de voorkant van de magnetron geen voedsel- of vetresten zitten. Schrob deze onderdelen met een mild schoonmaakmiddel, veeg ze af en droog ze. Gebruik geen bijtende stoffen of schuursponzen.
2. Schoonmaken van het bedieningspaneel en de plastic onderdelen: Gebruik geen schoonmaakmiddel of alkalische vloeistof op het bedieningspaneel en de plastic onderdelen, omdat dit hier schade aan kan toebrengen. Gebruik een droge doek (niet gedrenkt in water) voor het schoonmaken van deze onderdelen.

3. Schoonmaken van de binnenkant van de magnetron: Zorg er na gebruik voor dat u geknoeiide vloeistoffen, oliespetters en voedselresten verwijdt. Als de magnetron wordt gebruikt en vies is, vermindert de werking en koekt vuil aan, waardoor een vieze geur ontstaat. Maak de binnenkant schoon met een doek gedompeld in lauwwarm water waarin in een mild schoonmaakmiddel is opgelost, en poets daarna de zeep weg met een vochtige doek.

LET OP: Veeg plastic en geverfde oppervlakken niet schoon met bleekmiddel, verdunner of andere schuurmiddelen, omdat deze materialen daardoor kunnen vergaan of van vorm kunnen veranderen.

ONDERHOUD

Problemen oplossen

Raadpleeg de tabel hieronder bij gebruiksproblemen en probeer de genoemde oplossingen. Indien het apparaat nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Magnetron start niet	a. De stekker zit niet in het stopcontact. b. De deur staat open. c. Een verkeerd commando is gegeven.	a. Steek hem in het stopcontact. b. Sluit de deur en probeer het nog eens. c. Raadpleeg de instructies.
Vonken	a. U gebruikt materialen die niet in de magnetron mogen. b. De magnetron staat aan terwijl hij leeg is. c. Voedselresten zijn achtergebleven in de ovenruimte.	a. Gebruik alleen kookgerei dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden. b. Zet de magnetron niet aan als deze leeg is. c. Maak de ovenruimte schoon met een natte doek.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Ongelijkmatig opgewarmd voedsel	a. U gebruikt materialen die niet in de magnetron mogen. b. Het voedsel is niet volledig ontdooit. c. Tijdsduur van opwarmen of intensiteit is niet geschikt. d. Het voedsel is niet omgedraaid of geroerd.	a. Gebruik alleen kookgerei dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden. b. Ontdooi het voedsel volledig. c. Stel de juiste tijdsduur of intensiteit in. d. Draai het eten om of roer.
Overgekookt / oververhit voedsel	Tijdsduur van opwarmen of intensiteit is niet geschikt.	Stel de juiste tijdsduur of intensiteit in.
Onvoldoende gekookt of verhit voedsel	a. U gebruikt materialen die niet in de magnetron mogen. b. Het voedsel is niet volledig ontdooit. c. De ventilatiegaten zijn bedekt. d. Tijdsduur of intensiteit is niet geschikt.	a. Gebruik alleen kookgerei dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden. b. Ontdooi het voedsel volledig. c. Zorg dat de ventilatiegaten niet bedekt zijn. d. Stel de juiste tijdsduur of intensiteit in.
Onjuist ontdooien	a. U gebruikt materialen die niet in de magnetron mogen. b. Tijdsduur of intensiteit is niet geschikt. c. Het voedsel is niet omgedraaid of geroerd.	a. Gebruik alleen kookgerei dat veilig in de magnetron gebruikt kan worden. b. Stel de juiste tijdsduur of intensiteit in. c. Draai het eten om of roer.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. **Lesen Sie diese Anweisungen vor Gebrauch.**
2. Lesen Sie insbesondere folgende Kapitel und halten Sie die Anweisungen genau ein: **VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN BESTRAHLUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE finden Sie auf Seite 99.**
3. Wie bei den meisten Kochgeräten ist sorgfältige Überwachung erforderlich, um einen Brand im Bratrohr zu vermeiden.

WARNUNG: Zur Verringerung des Brandrisikos im Bratrohr:

- i) Lassen Sie Ihre Lebensmittel nicht verkochen. Achten Sie unbedingt auf das Gerät, wenn Sie Papier, Kunststoff oder andere brennbaren Materialien zum Garen in den Mikrowellenherd verbringen.
 - ii) Entfernen Sie Drahtverschlüsse und Metallgriffe von Papier- oder Kunststoffbehältern/-beuteln, bevor Sie sie in den Mikrowellenherd stellen.
 - iii) Wenn das Material im Mikrowellenherd Feuer fängt, Tür nicht öffnen! Schalten Sie den Mikrowellenherd ab und ziehen Sie den Gerätestecker.
 - iv) Lagern Sie nichts im Bratrohr. Lassen Sie keine Papierprodukte, Kochutensilien oder Lebensmittel im Bratrohr, wenn Sie den Herd nicht benutzen.
4. Der Mikrowellenherd muss geerdet werden. Verbinden Sie ihn nur mit ordnungsgemäß geerdeten Steckdosen. Lesen Sie dazu die **ERDUNGSANWEISUNGEN** auf Seite 96.
 5. Stellen Sie diesen Mikrowellenherd nur entsprechend der Installationsanweisungen auf Seite 103 auf.
 6. Einige Produkte wie ganze Eier und verschlossene Behälter (zum Beispiel geschlossene Glasbehälter) können explodieren und dürfen nicht im Mikrowellenherd erhitzt werden.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verbrennungen, elektrischen Schlägen, Feuer, Personenschäden oder des Kontakts mit übermäßiger Mikrowellenenergie beim Gebrauch Ihres Geräts halten Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen ein, unter anderem folgende:

7. Verwenden Sie das Gerät nur zu seinem, in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine

aggressiven Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Mikrowellenherd wurde speziell für das Erhitzen, Kochen oder Trocknen von Lebensmitteln entwickelt. Er ist nicht für den industriellen oder Laborbetrieb geeignet.

8. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, er nicht richtig funktioniert oder beschädigt wurde oder nach einem Sturz.
9. Dieses Gerät darf nur von qualifizierten Servicetechnikern gewartet werden. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder für eine elektrische oder mechanische Anpassung zu Ihrer nächsten zuständigen Kundendiensteinrichtung.
10. Verdecken oder blockieren Sie keine Öffnungen des Mikrowellenherds.
11. Lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien.
12. Verwenden Sie diesen Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Pools oder an ähnlichen Orten.
13. Tauchen Sie das Kabel und den Stecker nicht in Wasser.
14. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
15. Das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplatte hängen lassen oder auf heiße Oberflächen legen.
16. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberflächen der Tür und des Mikrowellenherds, die beim Schließen der Tür in Kontakt kommen, nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel und reinigen Sie diese Oberflächen mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch.

WARNUNG: Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee oder Tee können über den Siedepunkt hinaus erhitzen, ohne dass sie sichtbar kochen. Es bilden sich nicht immer sichtbare Blasen oder andere Anzeichen kochender Flüssigkeiten, wenn der Behälter aus dem Mikrowellenherd genommen wird. DIES KANN DAZU FÜHREN, DASS SEHR HEISSE FLÜSSIGKEITEN PLÖTZLICH ÜBERKOCHEN, WENN DER BEHÄLTER BEWEGT WIRD ODER EIN LÖFFEL ODER ÄHNLICHES IN DIE FLÜSSIGKEIT GETAUCHT WIRD.

- i) Überhitzen Sie Flüssigkeiten nicht.
- ii) Rühren Sie die Flüssigkeit vor dem Erhitzen und nach der Hälfte der Garzeit um.

- iii) Verwenden Sie keine Behälter mit geraden Seitenwänden und engen Hälsen.
- iv) Lassen Sie den Behälter nach dem Erhitzen noch eine kurze Zeit im Mikrowellenherd stehen, bevor Sie ihn entnehmen.
- v) Gehen Sie beim Einführen eines Löffels oder einer anderen Kochutensilie in den erhitzten Behälter äußerst vorsichtig vor.

WARNUNG: Betreiben Sie dieses Gerät NICHT ohne Lebensmittel.

- 17. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, um von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, die verringerte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten besitzen oder einen Mangel an Erfahrung oder Wissen, außer sie werden von einer Person beaufsichtigt oder unterwiesen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, während sie das Gerät benutzen.
- 18. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG: Wenn die Tür oder die Dichtungen beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd nicht verwendet werden, bis er von einem qualifizierten Techniker repariert wurde.

WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden muss, können nur von qualifizierten Technikern gefahrlos durchgeführt werden.

WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.

WARNUNG: Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu eruptivem Überkochen führen, die Behälter müssen daher mit äußerster Vorsicht gehandhabt werden.

WARNUNG: Der Inhalt von Säuglingsflaschen und Gläsern mit Säuglingsnahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden. Die Temperatur muss vor dem Verzehr geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Es muss ein Abstand zwischen der Oberseite des Mikrowellenherds und allen anderen Oberflächen vorhanden sein.
- Verwenden Sie ausschließlich Utensilien, die zum Gebrauch in Mikrowellenherden geeignet sind.
- Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern muss der Mikrowellenherd ständig beobachtet werden, da Brandgefahr besteht.

- Wenn Rauchentwicklung beobachtet wird, schalten Sie das Gerät ab oder ziehen Sie den Stecker. Halten Sie die Tür des Geräts geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- Eier in ihren Schalen und ganze, harrt gekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellenherd erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nach dem Abschalten der Mikrowellenerwärmung.

Einzelheiten zur Reinigung von Türdichtungen, Hohlräumen und angrenzenden Teilen:

- Der Mikrowellenherd sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelreste entfernt werden
- Verschmutzungen des Mikrowellenherd können zu Beschädigungen der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts negativ beeinflussen und eine Gefahrensituation auslösen können

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG, DIE FÜR DEN KOMMERZIELLEN GEBRAUCH ZUGELASSEN WURDE, AUF

ANLEITUNG ZUR ERDUNG

Dieses Gerät muss geerdet werden. Falls ein elektrischer Kurzschluss auftritt, reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schocks durch diesen Fluchtdraht für elektrischen Strom. Das Gerät ist mit einem Kabel ausgerüstet, das einen Erdungsdraht und einen geerdeten Stecker aufweist. Der Stecker darf nur mit einer Steckdose verbunden werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet wurde.

WARNUNG: Die falsche Erdung kann zu elektrischen Schlägen führen.

Ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker hinzu, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur dreiadrige Verlängerungskabel mit einem dreipoligen Erdungsstecker und einer Steckdose für dreipolige Stecker, die zum Gerätestecker passt. Die angegebene Leistung des Verlängerungskabels muss gleich oder höher als die elektrische Nennleistung des Geräts sein.

GEFAHR – Gefahr durch elektrischen Schlag

Das Berühren einiger interner Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Demotieren Sie das Gerät nicht.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag

Die falsche Erdung kann zu elektrischen Schlägen führen. Verbinden Sie das Gerät nicht mit einer Steckdose, bevor es ordnungsgemäß installiert und geerdet wurde.

1. Das Gerät hat ein kurzes Stromversorgungskabel, damit das Risiko verringert wird, sich darin zu verfangen oder über das Kabel zu stolpern.
2. Längere Kabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können mit Vorsicht verwendet werden.
3. Wenn ein langes Kabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - i) Die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels muss mindestens so hoch sein wie die elektrische Leistung des Geräts.
 - ii) Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes, dreiadriges Kabel sein.
 - iii) Das längere Kabel muss so gesichert sein, dass es nicht über die Arbeitsfläche hängt und von Kindern daran gezogen werden kann oder Stolpergefahr besteht.

Richtige Entsorgung dieses Produktes




Die Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Gerät innerhalb der EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von möglichen Schäden an Umwelt oder Gesundheit der Menschen durch unkontrollierte Müllentsorgung recyceln Sie verantwortungsbewusst, um nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt umweltschonend entsorgen.

ZUM ORDNUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH DIESES GERÄTS SIEHE DIE WICHTIGE ANLEITUNG ZUR ERDUNG UNTEN. DIE WICHTIGSTEN LÄNDER, DIE UNTERSCHIEDLICHE STECKERARTEN VERWENDEN, SIND HIER NUR ALS HINWEIS AUFGELISTET. BEZIEHEN SIE SICH AUF DEN GEWÜNSCHTEN GERÄTETYP, UM FESTZUSTELLEN, WELCHER STECKERTYP ANWENDBAR IST.

STECKER-TYP F

(DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH,
NIEDERLANDE, SCHWEDEN,
NORWEGEN, FINNLAND,
PORTUGAL, SPANIEN, OSTEUROPA)


Der geerdete Stecker wird mit zwei runden Stiften und zwei Masseclips an der Steckdoseseite geliefert. Dieser Stecker ist nicht gepolt, so dass er in jeder Richtung in die Steckdose eingeführt werden kann. Er ist geerdet, sobald der Clip an der Steckdose mit dem Kontakt am Stecker in Berührung kommt. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingeführt wurde.

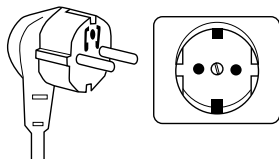

STECKER TYP G

(GROSSBRITANNIEN, IRLAND,
ZYPERN, MALTA, MALAYSIA,
SINGAPUR UND HONGKONG)

Dieser geerdete Stecker hat drei rechteckige Zinken, die ein Dreieck bilden. Richten Sie die Zinken mit der Steckdose aus und stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in der Steckdose steckt. Dieser Stecker ist auch gegen starke Stromstöße mit Sicherungen geschützt.

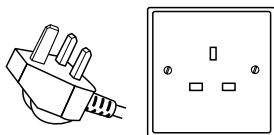

SICHERHEIT

1. Der Mikrowellenherd muss auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden.
2. Der Drehteller und die Rollenaufgabe des Drehtellers müssen während des Kochens im Mikrowellenherd sein. Platzieren Sie die Behälter vorsichtig auf dem Drehteller, sodass Beschädigungen vermieden werden.
3. Der falsche Gebrauch des Bräunungstellers kann zum Bruch des Drehtellers führen.
4. Verwenden Sie nur die angegebene Beutelgröße, wenn Sie Popcorn herstellen.
5. Der Mikrowellenherd ist mit verschiedenen Schaltern ausgestattet um sicherzustellen, dass die Stromzufuhr bei geöffneter Tür unterbrochen bleibt. Manipulieren Sie diese Schalter in keinem Fall.
6. Betreiben Sie den Mikrowellenherd nicht leer. Wenn Sie den Mikrowellenherd ohne Lebensmittel oder mit sehr trockenen Lebensmitteln betreiben, kann dies zu Feuer, Verkohlungen oder Funkenflug führen.
7. Bereiten Sie Schinken nicht direkt auf dem Drehteller zu. Übermäßige lokale Erhitzung des Drehtellers kann dazu führen, dass der Drehteller zerbricht.
8. Erhitzen Sie keine Säuglingsflaschen oder Säuglingsnahrung

im Mikrowellenherd. Die Lebensmittel können unterschiedlich erwärmt sein und zu Verletzungen führen.

9. Erhitzen Sie keine Behälter mit engen Hälsen wie Sirupflaschen.
10. Versuchen Sie nicht, im Mikrowellenherd Lebensmittel zu frittieren.
11. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Einmachen, da Sie nicht sicher sein können, dass der gesamte Inhalt der Behälter die Kochtemperatur erreicht hat.
12. Rühren Sie Flüssigkeiten um, bevor Sie den Behälter in den Mikrowellenherd stellen und nach der Hälfte der Kochzeit, um ein späteres eruptives Überkochen der heißen Flüssigkeit oder Verbrühungen zu vermeiden. Lassen Sie den Behälter nach dem Kochen kurz im Mikrowellenherd stehen, rühren Sie die Flüssigkeit erneut um, bevor Sie den Behälter entnehmen.
13. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Lebensmittel im Mikrowellenherd zubereiten und vermeiden Sie Verbrennungen übermäßigen Garens.
14. Wenn Sie das Gerät im Kombinationsmodus betreiben, müssen Kinder, die das Gerät bedienen, aufgrund der hohen Temperaturentwicklung von Erwachsenen beaufsichtigt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN GEGEN BESTRAHLUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE

- (a) **VERSUCHEN SIE NICHT** den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einem schädlichen Kontakt mit Mikrowellenenergie führen kann. Die Sicherheitsverriegelungen dürfen keinesfalls manipuliert oder beschädigt werden.
- (b) **PLATZIEREN SIE KEINE** Objekte zwischen der Tür und der Vorderseite des Mikrowellenherds und achten Sie darauf, dass sich weder Verschmutzungen noch Rückstände von Reinigungsmitteln auf Dichtungen absetzen können.
- (c) **BETREIBEN SIE DEN MIKROWELLENHERD NICHT**, wenn er beschädigt ist. Es ist besonders wichtig, dass die Tür des Mikrowellenherds richtig schließt und folgende Teile nicht beschädigt werden:
 - (1) TÜR (verbogen)
 - (2) ANGELN UND RIEGEL (abgebrochen oder gelöst)
 - (3) TÜRDICHTUNGEN UND OBERFLÄCHE DER DICHTUNGEN
- (d) Der Mikrowellenherd darf nur von ordnungsgemäß geschultem und qualifiziertem Personal eingestellt und repariert werden.

MATERIALIEN, DIE SIE IN EINEM MIKROWELLENHERD VERWENDEN KÖNNEN

Material	Anmerkungen
Aluminiumfolie	Nur zur Abschirmung. Kleine, biegsame Stücke können zur Abdeckung dünner Fleischstücke oder Geflügels verwendet werden, um das Anbrennen zu vermeiden. Wenn die Folie zu dicht an der Ofenwand liegt, kann es zu Funkenflug kommen. Zwischen Folie und Ofenwand müssen mindestens 2,5 cm (1 Zoll) Abstand liegen.
Bräunungsteller	Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Die Unterseite des Bräunungstellers muss sich mindestens $\frac{3}{5}$ mm (16 Zoll) über dem Drehteller befinden. Falscher Gebrauch kann zum Bruch des Drehtellers führen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignete. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein gerissenes oder beschädigtes Geschirr.
Glasbehälter	Entfernen Sie immer den Deckel. Sie dürfen nur zum kurzen Aufwärmen von Lebensmitteln verwendet werden. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können platzen.
Glaswaren	Nur hitzebeständige Glaswaren verwenden. Stellen Sie sicher, dass keine Metallbeschichtungen vorhanden sind. Verwenden Sie keine gerissenen oder beschädigten Glaswaren.
Bratbeutel	Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallverschluss verschließen. Versehen Sie die Verpackung mit Schlitz, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -tassen	Werden nur zum Aufwärmen und kurzzeitigem Kochen verwendet. Der Ofen darf dabei nicht unbeaufsichtigt bleiben!
Papiertücher	Werden zur Abdeckung der Lebensmittel beim Aufwärmen oder zur Aufnahme von Fett verwendet. Nur unter Aufsicht und nur für kurze Zeit verwenden!
Pergamentpapier	Wird als Abdeckung zur Vermeidung von Spritzern und oder zum Dampfgaren verwendet.

MATERIALIEN, DIE SIE IN EINEM MIKROWELLENHERD VERWENDEN KÖNNEN (FORTS.)

Kunststoffe	Nur mikrowellengeeignete. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Muss als mikrowellengeeignet gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn die Lebensmittel darin heiß werden. Kochbeutel und fest verschlossene Kunststoffbeutel müssen immer aufgeschnitten, aufgestochen oder in anderer Weise gemäß Anweisungen auf der Packung geöffnet werden.
Kunststoffolie	Nur mikrowellengeeignete. Wird zur Abdeckung von Lebensmitteln während des Garvorgangs und zum Erhalt der Feuchtigkeit verwendet. Die Kunststoffhülle darf nicht in Kontakt mit den Lebensmitteln kommen.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignete (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Wird als Abdeckung zur Vermeidung von Spritzern und zum Erhalt der Feuchtigkeit verwendet.

MATERIALIEN, DIE IN MIKROWELLENHERDEN NICHT VERWENDET WERDEN DÜRFEN

Aluminiumschale	Kann Funkenflug verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Lebensmittel- karton mit Metallgriff	Kann Funkenflug verursachen. Geben Sie die Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Küchengeräte aus Metall oder mit Metall- beschichtung	Metall schirmt die Lebensmittel von der Mikrowellenenergie ab. Metallbeschichtungen können Funkenflug verursachen.
Drahtbinder	Können Funkenflug und einen Brand im Ofen verursachen.
Papiertüten	Kann Feuer im Ofen verursachen.
Styropor®	Styropor® kann bei hohen Temperaturen schmelzen und die darin gehaltene Flüssigkeit kontaminieren.
Holz	Holz trocknet bei Gebrauch im Mikrowellenherd aus und kann splintern oder aufreißen.

FUNKSTÖRUNG

1. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann zu Störungen Ihres Radio- TV- oder ähnlichen Geräten führen.
2. Wenn es zu Interferenzen kommt, können diese durch folgende Maßnahmen reduziert oder beseitigt werden:
 - a) Reinigen Sie die Tür und die Dichtungen des Mikrowellenherds.
 - b) Richten Sie die Empfangsantenne des Radio- oder TV-Geräts neu aus.
 - c) Verschieben Sie den Mikrowellenherd in Bezug zum Empfänger.
 - d) Bewegen Sie den Mikrowellenherd vom Empfänger weg.
 - e) Verbinden Sie den Mikrowellenherd mit einer anderen Steckdose, sodass der Mikrowellenherd und der Empfänger mit unterschiedlichen Stromkreisen verbunden sind.

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Fest verschlossene Behälter können während des Garvorgangs explodieren. Geschlossene Behälter müssen geöffnet werden und Kunststoffbeutel müssen vor dem Kochen eingestochen werden.

SICHERE MATERIALIEN FÜR DIE MIKROWELLE

Bestimmte nicht metallische Utensilien und Behälter sind nicht für den sicheren Gebrauch in der Mikrowelle geeignet. Lesen Sie die Abschnitte „Materialien, die Sie in einem Mikrowellenherd verwenden können“ und „Materialien, die in Mikrowellenherden NICHT VERWENDET werden dürfen“ auf den Seiten 8 und 9.

Sie können mit dem folgenden Verfahren testen, ob ein Material mikrowellengeeignet ist.

1. Befüllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse (250 ml) kaltem Wasser und dem zu testenden Utensil.
2. Kochen Sie es 1 Minute bei maximaler Leistung.
3. Bestaten Sie das Utensil vorsichtig. Wenn das Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. Überschreiten Sie 1 Minute Kochzeit nicht.


AUFBAU AUF DER ARBEITSFLÄCHE

Entfernen Sie die Verpackung und alle Zubehöerteile. Untersuchen Sie den Mikrowellenherd auf Beschädigungen wie Beulen oder eine zerbrochene Tür. Bauen Sie beschädigte Mikrowellenherde nicht auf.

Gehäuse: Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Oberfläche des Gehäuses.

INSTALLATION

Wählen Sie eine ebene Oberfläche, die ausreichend offenen Raum für die Einlässe und/oder Auslässe bietet.

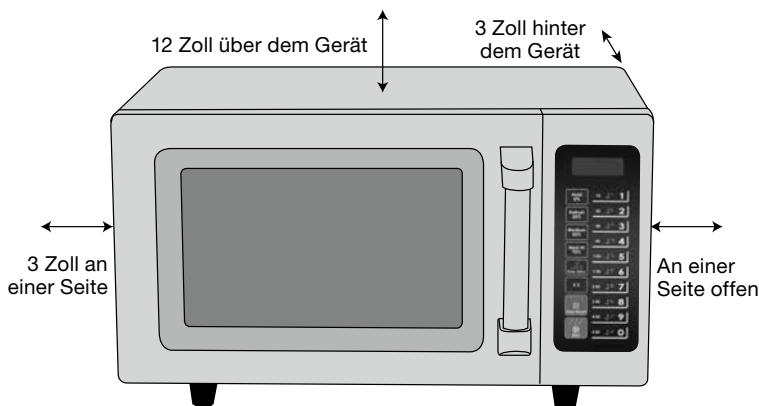


1. Der Ofen muss mindestens 7,5 cm (3,0 Zoll) von angrenzenden Wänden entfernt aufgestellt werden. Eine Seite muss offen sein.
 - (a) Über dem Mikrowellenherd muss ein Abstand von mindestens 30 cm (12 Zoll) eingehalten werden.
 - (b) Entfernen Sie keinesfalls die Beine an der Unterseite des Mikrowellenherds.
 - (c) Das Blockieren der Einlässe und/oder Auslässe kann zu Beschädigungen des Mikrowellenherds führen.
 - (d) Stellen Sie den Mikrowellenherd so weit wie möglich von Radio- oder TV-Geräten auf. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann zu Störungen Ihrer Radio- oder TV-Geräte führen.
2. Verbinden Sie Ihren Ofen mit der geeigneten Steckdose. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz entsprechen.

WARNUNG: Installieren Sie den Mikrowellenherd nicht über einer Kochfläche oder anderen, Hitze abgebenden Geräten. Wenn Sie den Mikrowellenherd in der Nähe einer Hitzequelle installieren, kann der Mikrowellenherd beschädigt werden und die Garantie verfallen.

AUFBAU IHRES MIKROWELLENHERDS


Nehmen Sie den Mikrowellenherd aus dem Karton und entfernen Sie alle Materialien aus dem Bratrohr. Ihr Mikrowellenherd wird mit einem Betriebshandbuch geliefert. Bewahren Sie es sorgfältig auf.

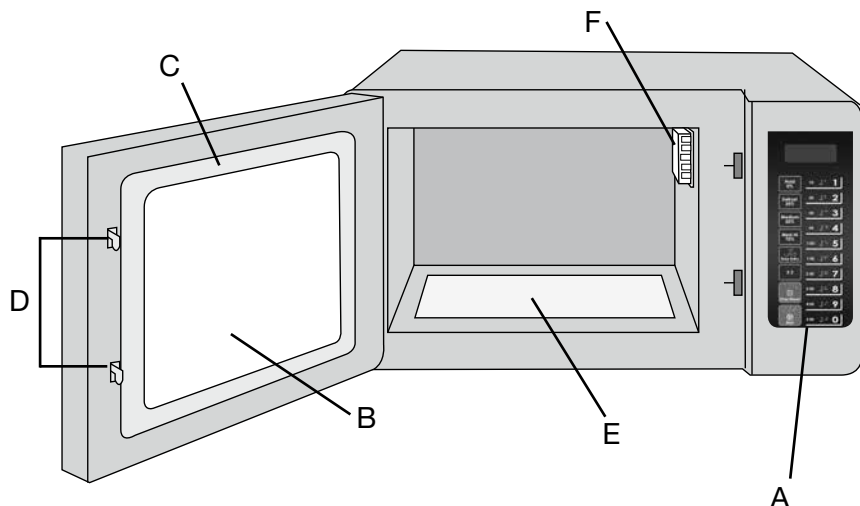

- A) Bedienfeld
- B) Sichtfenster
- C) Tür
- D) Sicherheitsverriegelungssystem
- E) Keramikoberfläche
- F) Herdleuchte

BEDIENFELD

- 1) Leistungstasten
- 2) Tasten für Zeiteingabe
- 3) X2-Taste
- 4) Stop/Reset-Taste
- 5) Starttaste
- 6) Numerisches Tastenfeld
- 7) LED-Anzeige

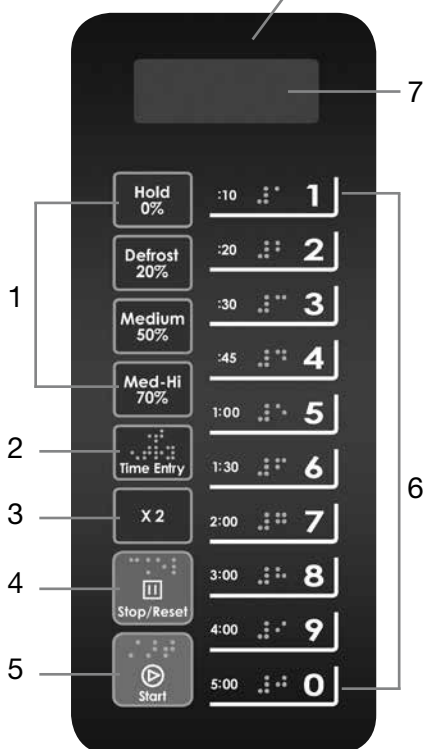

SPEZIFIKATIONEN	
Modell	WMO90E/K
Nennspannung:	230/240V 50Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1550W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	1000W
Herdkapazität	25 l (0,9 Kubikfuß)
Äußere Abmessungen:	511 x 432 x 310 mm / 20,1 x 17 x 12,2 Zoll
Nettogewicht:	Etwa 32,4 lbs. / 14,7 kg.

BETRIEBSANWEISUNG

Es stehen fünf Leistungsstufen zur Verfügung.

Stufe	High (Hoch)	Med-Hi (mittel-hoch)	Mittel	Defrost (auftauen)	Hold (halten)
Leistung	100%	70%	50 %	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Anhang A. Benutzeroptionen

Die fett gedruckten Angaben sind die Standardwerte.

Option	Einstellung	Beschreibung
1 Signalton Zyklusende	OP:10	3 Sekunden Signalton
	OP:11	Andauernder Signalton
	OP:12	5 kurze Signaltöne, sich wiederholend
2 Signaltonlautstärken	OP:20	Aus
	OP:21	Niedrig
	OP:22	Mittel
	OP:23	High (Hoch)
3 Tastentöne ein/aus	OP:30	Aus
	OP:31	Ein
4 Eingabefenster Tastenfeld	OP:40	15 Sekunden
	OP:41	30 Sekunden
	OP:42	60 Sekunden
	OP:43	120 Sekunden
5 Direkt	OP:50	Direkteingabe deaktiviert
	OP:51	Direkteingabe aktiviert

6 Tür zurücksetzen	OP:60	Tür zurücksetzen deaktiviert
	OP:61	Tür zurücksetzen aktiviert
7 Max. Zeit	OP:70	60 Minuten maximale Garzeit
	OP:71	10 Minuten maximale Garzeit
8 Manuelle Programmierung	OP:80	Manuelle Programmierung deaktiviert
	OP:81	Manuelle Programmierung aktiviert
9 Zweistellig	OP:90	Einstellig, 10 Programme
	OP:91	Zweistellig, 100 Programme

Anhang B. Standardgarzeiten

Der Mikrowellenherd wird mit den folgenden, voreingestellten Garzeiten geliefert, sofern in den Produktspezifikationen nichts Anderslautendes angegeben ist.

Taste	Garzeit	Leistung	Garfaktor
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

EINSCHALTEN

Im Display wird beim ersten Einschalten (ON) des Mikrowellenherds -- -- angezeigt. Wenn Sie die STOP-Taste drücken, geht der Mikrowellenherd in den Standby-Modus.

Hinweis: Wenn sich der Mikrowellenherd im Standby-Modus befindet, können keine Tasten gedrückt werden.

STANDBY

- 1) Der Mikrowellenherd geht nach einigen Sekunden in den Standby-Modus, wenn keine Taste gedrückt wurde oder die Tür geöffnet oder geschlossen wurde. Die Anzahl Sekunden im Bereitschaftsmodus wird über die Benutzeroption 4 eingestellt und im Fenster angezeigt.

- 2) Während des Standby-Modus leuchtet das LED.
- 3) Der Mikrowellenherd wechselt beim Öffnen und Schließen der Tür vom Standby- in den Bereitschaftsmodus.

BEREITSCHAFTSMODUS

- 1) In diesem Modus ist der Mikrowellenherd betriebsbereit und kann mit einem manuellen oder voreingestellten Garprogramm beginnen.
- 2) Durch Öffnen und Schließen der Tür des Mikrowellenherds im Standby-Modus wird der Mikrowellenherd in den Betriebsmodus versetzt.
- 3) Im Bereitschaftsmodus wird 0:00 angezeigt.
- 4) Vom Bereitschaftsmodus kann in fast alle anderen Modi umgeschaltet werden.

MODUS „TÜR OFFEN“

- 1) Bis zum Schließen der Tür ist der Mikrowellenherd im Modus „Tür offen“. Das ermöglicht, in den Programmiermodus zu wechseln.
- 2) Es wird nichts angezeigt, aber die Leuchte des Lüfters und des Herds sind eingeschaltet.
- 3) Wenn die Benutzeroption OP:60 ausgewählt wurde und die Tür während des Betriebs geöffnet wird, geht der Mikrowellenherd in den Pausenmodus über. Das eingestellte Programm läuft weiter, sobald die Tür geschlossen wird.
- 4) Wenn die Benutzeroption OP:61 ausgewählt wurde, wird der Mikrowellenherd durch das Öffnen und Schließen der Tür zurückgesetzt und alle Programmdateien des zu diesem Zeitpunkt laufenden Programms werden gelöscht.

PAUSENMODUS

- 1) In diesem Modus kann der Kochzyklus kurz unterbrochen werden, um die Lebensmittel zu prüfen oder Flüssigkeiten umzurühren.
- 2) Der Manual Cook Mode wechselt in den Pausenmodus im manuellen Kochmodus, voreingestellten Programmmodus, bei offener oder geschlossener Tür oder wenn die STOP-Taste gedrückt wird.
- 3) Im Pausenmodus zeigt das LED die verbleibende Garzeit an.
- 4) Der Wechsel vom Pausen- in den Standby-Modus erfolgt

auf dieselbe Weise wie in den Betriebsmodus und hängt von der Benutzeroption 4 ab. Wenn die STOP-Taste gedrückt wird, wechselt der Mikrowellenherd sofort in den Bereitschaftsmodus. Wenn die START-Taste gedrückt wird, wechselt der Ofen in den Betriebsmodus.

MANUELLE EINGABE DER GARZEIT

- 1) Der Benutzer gibt die Garzeit und Leistung in diesem Modus ein.
- 2) Wenn sich der Mikrowellenherd im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie die Taste TIME ENTRY (Zeiteingabe) im Tastenfeld und geben Sie die Garzeit ein.
- 3) In diesem Modus wird 00:00 angezeigt. Drücken Sie eine Zahlentaste zum Einstellen des Timers, bevor Sie die Leistung auswählen.
- 4) Wenn Sie HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% oder Med-Hi 70% zur Auswahl der Leistung drücken, zeigt das LED Ihre Auswahl an. Wenn Sie dieselbe Taste zweimal drücken, ändert sich die Anzeige auf PL10, das heißt, 100 % Leistung. Wenn Sie keine Leistung auswählen, ist PL10 standardmäßig eingestellt.
- 5) Drücken Sie START, um in den manuellen Kochmodus zu gelangen. Drücken Sie STOP, um in den Bereitschaftsmodus zu wechseln.

MANUELLER KOCHMODUS

- 1) In diesem Modus werden die Lebensmittel gekocht. Wenn die START-Taste im Modus zur Einstellung der Garzeit gedrückt wird, beginnt der Kochmodus.
- 2) Das LED zeigt die verbleibende Garzeit an. Der Ventilator und die Ofenleuchte schalten sich ein.
- 3) Nach Beendigung der Garzeit wechselt der Mikrowellenherd in den Garzeit-Ende-Modus. Wenn Sie in diesem Modus STOP drücken, wechselt der Mikrowellenherd in den Pausenmodus.

GARZEIT-ENDE-MODUS

- 1) Nach Ablauf der Garzeit im manuellen oder voreingestellten Kochmodus wechselt der Mikrowellenherd in den Garzeit-Ende-Modus.
- 2) In diesem Modus wird „End“ angezeigt.

- 3) Wenn entweder die Benutzeroption OP:11 oder OP:12 ausgewählt wurde, gibt der Mikrowellenherd einen Signalton aus, bis der Benutzer die Tür öffnet und schließt oder die STOP-Taste drückt. Wenn die Option OP:10 ausgewählt wurde, wechselt der Mikrowellenherd nach einem 3 Sekunden dauernden Signalton in den Standby-Modus.

VOREINGESTELLTER KOCHMODUS

- 1) Dieser Modus ermöglicht das Zubereiten von Lebensmitteln mit einem Tastendruck. Während sich der Mikrowellenherd im Bereitschaftsmodus befindet, drücken Sie eine der 10 Tasten des Tastenfelds, um das für die ausgewählte Taste voreingestellte Programm zu starten.
- 2) Das LED zeigt die verbleibende Garzeit an. Für einen mehrstufigen Kochvorgang wird die gesamte verbleibende Garzeit und nicht die verbleibende Garzeit für die jeweilige Stufe angezeigt.
- 3) Wenn das ausgewählte Programm die vom Benutzer unter Option 7 festgelegte größte Zeitspanne überschritten hat, gibt der Mikrowellenherd 3 kurz aufeinander folgende Signaltöne ab und die Anzeig 00:00 zeigt an, dass das Programm nicht ausgeführt werden kann.
- 4) Nach Beendigung der Garzeit wechselt der Mikrowellenherd in den Garzeit-Ende-Modus. Wenn Sie in diesem Modus STOP drücken, wechselt der Mikrowellenherd in den Pausenmodus.

DIREKTKOCHMODUS

Der Benutzer kann die Garzeit während des Kochvorgangs verlängern.

- 1) Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste während des Garvorgangs, wenn Sie die Garzeit verlängern wollen. Der längere Garzyklus beginnt automatisch.
- 2) Die neue verbleibende Garzeit wird im Display angezeigt. Nach Beendigung der Garzeit wechselt der Mikrowellenherd in den Garzeit-Ende-Modus.
- 3) Wenn Sie den Garvorgang vor dem Ablauf der Garzeit abbrechen wollen, drücken Sie die STOP-Taste. Der Mikrowellenherd wechselt in den Pausenmodus.

PROGRAMMIERMODUS

Dieser Modus erlaubt dem Benutzer, Garzeiten und Leistungsstufen einer Taste zuzuordnen.

- 1) Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste 1. Halten Sie sie 5 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt einmal und der Mikrowellenherd wechselt in den Programmiermodus.
- 2) Es wird ProG angezeigt.
- 3) Drücken Sie eine Zifferntaste (0 - 9) und das LED zeigt die gespeicherte Zeit an. Sie können die gewünschte Zeit eingeben.
- 4) drücken Sie HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% zur Eingabe der Leistungsstufe. Das LED zeigt die entsprechende Leistung an. Wenn Sie dieselbe Taste zweimal drücken, ändert sich die Leistungsstufe auf PL10, das heißt, 100 % Leistung. Wenn Sie keine Leistung auswählen, ist PL10 standardmäßig eingestellt.
- 5) Zum Ändern des Kochfaktors: Wenn Sie X2 drücken, zeigt das LED CF:XX an. Der Standardkochfaktor ist 80 % und CF:80 wird angezeigt. Wenn Sie den Kochfaktor ändern wollen, drücken Sie eine Zifferntaste (1 für 10 %, 2 für 20 % etc.).
- 6) Nach dem Einstellen der Zeit und der Leistung drücken Sie START und das Kochprogramm wird gespeichert. Nach dem Speichern wird ProG angezeigt.
- 7) Wenn die Gesamtkochzeit die MAXIMALE Zeit überschreitet, verwenden Sie Benutzeroption 7. Drücken Sie START zum Speichern des Programms. Der Summer ertönt dreimal um anzuzeigen, dass der Mikrowellenherd nicht in Betrieb ist. Das LED zeigt ProG an. Die vorher eingestellte Zeit bleibt bestehen.
- 8) Schließen Sie die Tür, um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren. Wenn während der Programmierung STOP gedrückt wird, wechselt der Mikrowellenherd in den Modus „Tür offen“ und alle nicht gespeicherten Programme gehen verloren. Drücken Sie die entsprechende Zifferntaste zum Starten des gespeicherten Programms. Wenn nichts gespeichert wurde, ertönt der Summer und der Mikrowellenherd arbeitet nicht.

Beispiel:

Programm: Leistung PL7, Garzeit 1 Minute und 25 Sekunden.

Schritt 1: Während der Wartezeit drücken Sie die Taste 1 und halten Sie 5 Sekunden gedrückt. Es wird ProG angezeigt.

Schritt 2: Drücken Sie die Taste 3. Das Programm wird unter 3 gespeichert.

Schritt 3: Drücken Sie die Tasten 1, 2 und 5 zur Programmierung der Garzeit.

Schritt 4: Drücken Sie die Taste Med-Hi 70%. Es wird PL7 angezeigt.

Schritt 5: Zum Speichern drücken Sie die START-Taste. Wenn Sie das Programm wieder abrufen wollen, drücken Sie die Taste 3 und das Programm startet.

Hinweis:

1. Gespeicherte Programme werden bei einem Stromausfall nicht gelöscht.
2. Wenn das Programm zurückgesetzt werden muss, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.
3. Wenn Sie im letzten Schritt versehentlich STOP anstatt START gedrückt haben, wechselt der Mikrowellenherd in den Modus „Tür offen“ und das Programm wird nicht gespeichert.

GAREN DER DOPPELTEN MENGE

Der Benutzer kann die eingestellte Garzeit für ein bestimmtes Lebensmittel verdoppeln.

- 1) Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste X2 vor oder nach der gewünschten Programmtaste. Das LED zeigt „doub“ an.
- 2) Wenn Sie den Kochfaktor ändern wollen, lesen Sie den Abschnitt „Programmiermodus“.
- 3) Der Mikrowellenherd beginnt mit dem Kochvorgang.
- 4) Nach Beendigung des Kochprogramms wechselt der Mikrowellenherd in den Garzeit-Ende-Modus.

PROGRAMMIERUNG MEHRSTUFIGER GARVORGÄNGE

Sie können Lebensmittel mit verschiedenen Kombinationen aus Zeit und Leistungsstufen garen. Bis zu drei Stufen können im Garmodus oder Speichermodus eingestellt werden.

- 1) Nach dem Einstellen der Leistung und der Zeit für die erste Stufe:
Drücken Sie die Taste TIME ENTRY (S-2 wird angezeigt), damit Sie die Leistungsstufe und die Zeit für Stufe 2 eingeben können.
- 2) drücken Sie die Taste TIME ENTRY erneut (S-3 wird angezeigt), damit Sie die Leistungsstufe und die Zeit für Stufe 3 eingeben können.
- 3) Drücken Sie START, damit der Kochvorgang beginnen kann.

Beispiel:

STUFE EINS

- a. Drücken Sie die Taste 1 und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. In der LED-Anzeige erscheint ProG.
- b. Drücken Sie die Taste 3, um das Programm unter 3 zu speichern.
- c. Geben Sie die gewünschte Garzeit ein.
- d. Drücken Sie Med-Hi 70%. Im Display wird PL7 angezeigt.

Die erste Stufe ist abgeschlossen.

STUFE ZWEI

- a. Drücken Sie TIME ENTRY. Im Display wird S-2 angezeigt.
- b. Geben Sie die gewünschte Garzeit ein.
- c. Drücken Sie Medium 50%. Im Display wird PL5 angezeigt.

Die zweite Stufe ist abgeschlossen.

- d. Drücken Sie die START-Taste zum Speichern des zweistufigen Programms oder drücken Sie die Taste TIME ENTRY erneut, um eine dritte Stufe hinzuzufügen.

BENUTZEROPTIONEN

Sie ermöglichen dem Benutzer, den Mikrowellenherd auf verschiedene Weise zu betreiben.

- 1) Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Zifferntaste 2. Halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal und der Mikrowellenherd wechselt in diesen Modus.
- 2) Das LED zeigt OP: - - an.
- 3) Drücken Sie eine Zifferntaste zur Eingabe der Einstellungen. Zum Beispiel: Drücken Sie die 2, um den Summer auf „mittel“ einzustellen. Im Display wird OP:22 angezeigt. Zum Ändern drücken Sie die 2 erneut. Die LED-Anzeige zeigt nacheinander OP:20, OP:21, OP:22, OP:23 an, bevor sie zu OP:20 zurückkehrt.
- 4) Mit der START-Taste speichern Sie die angezeigte Einstellung. OP: - - wird erneut angezeigt.
- 5) Wenn Sie in diesem Modus in den Modus „Tür offen“ wechseln wollen, drücken Sie die STOP-Taste. Durch Schließen der Tür kehrt der Mikrowellenherd in den Bereitschaftsmodus zurück.
- 6) Wenn Sie nach dem letzten Schritt die START-Taste nicht drücken, wird das Programm nicht gespeichert.

SERVICEMODUS

- 1) Öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Zifferntaste 3. Halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Servicemodus zu wechseln.
- 2) Das LED zeigt SErU an.
- 3) Zum Überprüfen der Schließ- oder Öffnungszeiten der Tür drücken Sie die Zifferntaste 3. Das LED zeigt die Zeiten an.
- 4) Zum Zurücksetzen: Drücken Sie die START-Taste und die Zifferntaste 4 und halten Sie sie gedrückt. Die Anzeige wird nach einigen Sekunden gelöscht und 4-CL wird angezeigt.
- 5) Drücken Sie die STOP-Taste, um in den Modus „Tür offen“ zu wechseln. Schließen Sie die Tür zum Wechseln in den Bereitschaftsmodus.

ABFRAGEFUNKTION

Während des Kochvorgangs drücken Sie TIME ENTRY zum Prüfen der Leistungsstufe. Das LED zeigt die Leistungsstufe 3 Sekunden lang an. Diese Funktion ist für mehrstufige Kochvorgänge verfügbar.

WERKSEINSTELLUNGEN

Drücken Sie START und 0. Drücken Sie START, um die Werkseinstellungen wieder herzustellen.

REINIGUNGSHINWEISE

Halten Sie den Mikrowellenherd immer sauber.

1. Reinigung der Glasscheibe, der Innenseite der Tür und der Front des Mikrowellenherds: Damit Sie immer die beste Leistung und ein hohes Maß an Sicherheit erreichen, müssen der Innenraum des Mikrowellenherds und die Tür frei von Lebensmittelresten oder Fettablagerungen sein. Wischen Sie diese Teile mit einem milden Reinigungsmittel ab, spülen Sie sie und wischen Sie sie trocken. Verwenden Sie niemals Scheuerpulver oder Pads.
2. Reinigung des Bedienteils und der Kunststoffteile: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder alkalische Sprays zur Reinigung des Bedienteils und der Kunststoffteile, da dies zu Schäden an diesen Teilen führen kann. Reinigen Sie diese Teile mit einem trockenen (keinesfalls einem nassen) Tuch.
3. Reinigung des Innenraums: Reinigen Sie den Mikrowellenherd nach Gebrauch, entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Lebensmittelreste so schnell wie möglich. Wenn der Mikrowellenherd in verschmutztem Zustand betrieben wird, lässt die Leistung nach, der Schmutz verkrustet an den Oberflächen und es kann zu Beschädigungen kommen. Reinigen Sie das Innere mit einem in lauwarmes Wasser und mildes Reinigungsmittel getauchten Tuch und wischen Sie die Reinigungslösung mit einem feuchten Tuch ab.

VORSICHT: Wischen Sie Kunststoffflächen und lackierte Bereiche des Mikrowellenherds nicht mit Bleichmitteln, Verdünnern oder anderen Reinigungsmitteln ab, da dies zur Auflösung oder Verformung dieser Teile führen kann.

WARTUNG

Fehlerbehebung

Bei Problemen sehen Sie in der folgenden Tabelle nach und versuchen, das Problem wie beschrieben zu lösen. Wenn der Mikrowellenherd immer noch nicht ordnungsgemäß arbeitet, setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen autorisierten Servicecenter in Verbindung.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Mikrowellenherd startet nicht.	a. Elektrokabel des Mikrowellenherds ist nicht angeschlossen. b. Tür ist geöffnet. c. Falscher Betriebsmodus eingestellt.	a. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. b. Schließen Sie die Tür und versuchen Sie es erneut. c. Lesen Sie die Anweisungen.
Funkenflug	a. Es wurden Materialien verwendet, die in einem Mikrowellenherd nicht verwendet werden dürfen. b. Der Mikrowellenherd ist leer und in Betrieb. c. Verschüttete Lebensmittel wurden nicht aus dem Bratrohr entfernt.	a. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Der Mikrowellenherd darf nicht leer betrieben werden. c. Reinigen Sie das Bratrohr mit einem nassen Tuch.
Lebensmittel sind nicht gleichmäßig gegart	a. Es wurden Materialien verwendet, die in einem Mikrowellenherd nicht verwendet werden dürfen. b. Die Lebensmittel wurden nicht vollständig aufgetaut. c. Garzeit und Leistung sind nicht geeignet. d. Lebensmittel werden nicht gewendet oder gerührt.	a. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf. c. Stellen Sie die richtige Garzeit und die richtige Leistung ein. d. Wenden oder rühren Sie die Lebensmittel um.
Angebrannte Lebensmittel	Garzeit und Leistung sind nicht geeignet.	Stellen Sie die richtige Garzeit und die richtige Leistung ein.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Lebensmittel sind nicht gar	a. Es wurden Materialien verwendet, die in einem Mikrowellenherd nicht verwendet werden dürfen. b. Die Lebensmittel wurden nicht vollständig aufgetaut. c. Die Ventilationsöffnungen des Ofens sind bedeckt. d. Garzeit und Leistung sind nicht geeignet.	a. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf. c. Prüfen Sie, ob die Ventilationsöffnungen des Ofens frei sind. d. Stellen Sie die richtige Garzeit und die richtige Leistung ein.
Falsches Auftauen	a. Es wurden Materialien verwendet, die in einem Mikrowellenherd nicht verwendet werden dürfen. b. Garzeit und Leistung sind nicht geeignet. c. Lebensmittel werden nicht gewendet oder gerührt.	a. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignetes Kochgeschirr. b. Stellen Sie die richtige Garzeit und die richtige Leistung ein. c. Wenden oder rühren Sie die Lebensmittel um.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. **Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.**
2. Leggere e seguire le istruzioni: **PRECAUZIONI PER PREVENIRE L'ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALL'ENERGIA A MICROONDE** che si trovano a pagina 123.
3. Come per la maggior parte degli elettrodomestici da cucina, è necessario sorvegliare attentamente l'utilizzo per ridurre il rischio di incendio nel forno.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incendio all'interno del forno:

- i) Non cuocere eccessivamente il cibo. Prestare attenzione quando carta, plastica o altri materiali combustibili sono collocati nel forno per facilitare la cottura.
 - ii) Rimuovere lacci e maniglie di metallo da contenitori/sacchetti di carta o plastica prima di collocarli nel forno.
 - iii) Se i materiali all'interno dell'apparecchio si incendiano, tenere chiuso lo sportello del forno. Spegnerne il forno e scollegare la spina elettrica.
 - iv) Non utilizzare il vano del forno come un contenitore. Evitare di lasciare prodotti di carta, utensili da cucina o cibo all'interno del vano quando non in uso.
4. Questo forno deve essere messo a terra. Collegarlo soltanto a una presa elettrica messa a terra correttamente. Consultare le **ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA** che si trovano a pagina 120.
 5. Installare o collocare questo forno seguendo le istruzioni di installazione riportate a pagina 126.
 6. Alcuni prodotti, come le uova intere e i contenitori sigillati (p. es. vasetti di vetro chiusi), possono esplodere e non devono essere riscaldati nel forno.

AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, lesioni o esposizione eccessiva all'energia a microonde, durante l'utilizzo dell'apparecchio si devono adottare sempre precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

7. Usare questo apparecchio solo per le finalità descritte in questo manuale. Non usare sostanze o vapori corrosivi con questo elettrodomestico. Questo forno è concepito specificamente per

riscaldare, cuocere o asciugare il cibo. Non è progettato per l'uso industriale o di laboratorio.

8. Non utilizzare questo forno se il cavo o la presa sono danneggiati, nel caso in cui sia caduto o risulti danneggiato in qualsiasi modo e qualora non funzioni correttamente.
9. La manutenzione di questo elettrodomestico deve essere effettuata soltanto da tecnici qualificati. Contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino per il controllo, la riparazione o eventuali regolazioni.
10. Evitare di coprire o ostruire qualsiasi apertura del forno.
11. Non collocare o usare questo elettrodomestico all'aperto.
12. Non usare il forno in prossimità dell'acqua; per esempio, vicino a un lavello da cucina, in un seminterrato umido, presso una piscina o in aree simili.
13. Non immergere il cavo o la spina in acqua.
14. Tenere il cavo lontano dalle superfici calde.
15. Evitare che il cavo di alimentazione penda oltre l'orlo del tavolo o del banco di lavoro.
16. Durante la pulizia delle superfici dello sportello e del forno che entrano in contatto quando si chiude lo sportello, usare soltanto saponi e detergenti delicati e non abrasivi, applicandoli con una spugna o un panno morbido.

AVVERTENZA: I liquidi, come acqua, caffè e tè, potrebbero riscaldarsi oltre il punto di ebollizione senza dare l'impressione di bollire. L'ebollizione non è sempre visibile quando il contenitore viene rimosso dal forno a microonde. QUESTO PUÒ PORTARE ALL'EBOLLIZIONE IMPROVVISA DI LIQUIDI CALDI QUANDO IL CONTENITORE VIENE DISTURBATO, O QUANDO UN CUCCHIAIO O ALTRO UTENSILE VIENE IMMERSO NEL LIQUIDO.

- i) Non riscaldare eccessivamente i liquidi.
- ii) Mescolare i liquidi prima di riscaldarli e a metà del ciclo di cottura.
- iii) Non usare contenitori rettangolari a collo stretto.
- iv) Dopo il riscaldamento, lasciare il contenitore nel forno a microonde per un breve periodo prima di rimuoverlo.
- v) Prestare particolare attenzione quando si inserisce un cucchiaino o altro utensile all'interno del contenitore riscaldato.

AVVERTENZA: NON avviare l'unità senza il cibo.

17. Questo elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e competenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne garantisca la sorveglianza e fornisca le istruzioni relative all'utilizzo dell'elettrodomestico.
18. È necessario vigilare sui bambini per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.

AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni sono danneggiati, il forno non deve essere utilizzato fino a quando sia stato riparato da una persona competente.

AVVERTENZA: Per tutte le persone non competenti è pericoloso eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione che preveda la rimozione di qualsiasi pannello destinato a proteggere l'utente contro l'esposizione all'energia a microonde.

AVVERTENZA: I liquidi o altri alimenti devono essere riscaldati all'interno di contenitori sigillati, poiché potrebbero esplodere.

AVVERTENZA: Il riscaldamento a microonde può causare l'ebollizione improvvisa ritardata, pertanto si deve prestare attenzione durante la manipolazione del contenitore.

AVVERTENZA: Il contenuto di biberon e vasetti contenenti alimenti per bambini deve essere mescolato o scosso, e la temperatura deve essere controllata prima dell'ingestione, per evitare ustioni.

- Assicurare che lo spazio sia libero tra il lato superiore del forno e qualsiasi altra superficie.
- Utilizzare soltanto utensili idonei all'uso con forni a microonde.
- Durante il riscaldamento di alimenti contenuti in sacchetti di carta o plastica, controllare il forno per prevenire incendi.
- Se del fumo esce dal forno, spegnerlo o scollegarlo dalla presa, e tenere chiuso lo sportello per soffocare eventuali fiamme.
- Le uova con guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché potrebbero esplodere anche al termine del riscaldamento a microonde.

Dettagli per la pulizia delle guarnizioni, del vano e delle parti adiacenti:

- il forno deve essere pulito regolarmente, e ogni residuo di cibo deve essere rimosso;

- la mancata pulizia del forno può causare il deterioramento della superficie, che può condizionare negativamente il ciclo di vita dell'apparecchio e creare situazioni rischiose;

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI APPROVATE PER L'USO COMMERCIALE

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo elettrodomestico deve essere messo a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica rendendo disponibile un cavo di scarico per la corrente. Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con spina messa a terra. La spina deve essere collegata a una presa di corrente che sia installata e messa a terra correttamente.

AVVERTENZA: La messa a terra scorretta può causare scosse elettriche.

Consultare un elettricista o tecnico qualificato in caso di dubbi sulle istruzioni per la messa a terra, o qualora non si sia certi che l'apparecchio sia messo a terra correttamente. Se è necessario usare una prolunga, usare soltanto una prolunga a 3 cavi dotata di spina messa a terra con 3 perni, e una presa a 3 ingressi compatibile con la spina dell'apparecchio. Il valore elettrico nominale della prolunga deve come minimo coincidere con il valore elettrico nominale dell'elettrodomestico.

PERICOLO – Rischio di scossa elettrica

Il contatto con alcuni dei componenti interni può provocare lesioni personali gravi o la morte.

Non smontare l'apparecchio.


AVVERTENZA: Rischio di scossa elettrica

La messa a terra scorretta può causare scosse elettriche. Non collegare l'unità a una presa elettrica finché l'apparecchio è installato e messo a terra correttamente.

1. Viene fornito un cavo di alimentazione corto, per ridurre il rischio di restare impigliati o inciampare in un cavo di lunghezza maggiore.
2. Sono disponibili prolunghe, che devono tuttavia essere utilizzate esclusivamente prestando la massima attenzione.

3. Se si utilizza un cavo lungo o una prolunga:
- i) Il valore elettrico nominale del cavo deve come minimo coincidere con il valore nominale elettrico dell'elettrodomestico.
 - ii) La prolunga deve essere dotata di cavo a 3 perni con messa a terra.
 - iii) Il cavo più lungo deve essere disposto in modo che non ricada sul banco da lavoro o sul tavolo, per evitare che i bambini lo spostino o vi inciampino.

Smaltimento corretto di questo prodotto

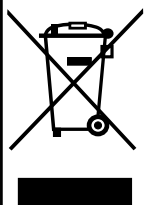


Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana in seguito allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riuso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire l'apparecchio usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta, o contattare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto. I rivenditori possono ritirare il prodotto per destinarlo a un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

PER GARANTIRE UN USO CORRETTO DI QUESTA UNITÀ, LEGGERE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA RIPORTATE SOTTO. I PRINCIPALI PAESI CHE UTILIZZANO TIPI DI PRESE DIVERSI SONO ELENCATI SOLO PER RIFERIMENTO. FARE RIFERIMENTO ALL'UNITÀ EFFETTIVA PER DETERMINARE QUALE TIPO DI PRESA PUÒ ESSERE UTILIZZATO.

TIPO DI PRESA F

(GERMANIA, AUSTRIA, PAESI
BASSI, SVEZIA, NORVEGIA,
FINLANDIA, PORTOGALLO,
SPAGNA, EUROPA ORIENTALE)


Questa spina messa a terra presenta due perni circolari, ed è dotata di due morsetti per la messa a terra posti ai lati della presa. È una spina non polarizzata e, pertanto, può essere inserita in entrambe le posizioni nella presa. La messa a terra è garantita quando i morsetti della presa si adattano esattamente al contatto sulla spina. Verificare che la presa sia completamente inserita.

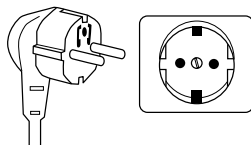

TIPO DI PRESA G

(REGNO UNITO, IRLANDA, CIPRO,
MALTA, MALESIA, SINGAPORE E
HONG KONG)

Questa spina, dotata di messa a terra, è provvista di tre perni rettangolari che formano un triangolo. Inserire la spina allineando i perni alla presa, e verificare che sia completamente inserita. Un fusibile protegge inoltre la spina contro i rischi di sovratensione.

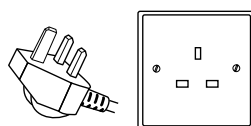

SICUREZZA

1. Il forno deve essere collocato su una superficie piana.
2. La piastraforma deve essere collocata nel forno durante la cottura. Collocare con delicatezza i piatti sulla piastraforma, e maneggiarli con cura per evitare possibili rotture.
3. L'uso scorretto del piatto per la doratura può causare la rottura della piastraforma.
4. Usare soltanto contenitori delle dimensioni specificate nella modalità Direct Access Popcorn.
5. Il forno è dotato di numerosi interruttori di sicurezza, per garantire che l'unità si spenga quando lo sportello viene aperto. Non manomettere questi interruttori.
6. Non accendere l'unità se il forno è vuoto. L'accensione del forno senza cibo, o con alimenti con umidità molto bassa, può provocare incendi, bruciature e scintille.
7. Non collocare il bacon direttamente sulla piastraforma. Il riscaldamento locale eccessivo della piastraforma può provocare la sua rottura.
8. Non riscaldare biberon o alimenti per bambini nel forno a microonde. Gli alimenti potrebbero riscaldarsi in modo diseguale, e provocare lesioni.
9. Non riscaldare contenitori a collo stretto, come bottiglie di scioppo.
10. Non cercare di congelare alimenti con il forno a microonde.
11. Non tentare di realizzare conserve fatte in case con il forno a microonde, poiché è impossibile assicurare che tutti gli alimenti abbiano raggiunto la temperatura di ebollizione.
12. Per prevenire l'ebollizione improvvisa e ritardata di liquidi e bevande caldi, o ustioni personali, mescolare i liquidi prima di riporre il contenitore nel forno, e di nuovo a metà del ciclo di cottura. Al termine della cottura, lasciare il liquido nel forno per un breve periodo, e mescolare di nuovo prima di rimuovere il contenitore.
13. Prestare cautela durante la cottura di cibi nel forno a microonde, per evitare scottature dovute alla cottura eccessiva.
14. Quando l'apparecchio è in modalità combinazione i bambini devono usare il forno sotto la supervisione di un adulto, a causa della temperatura generata.

PRECAUZIONI PER PREVENIRE L'ESPOSIZIONE ECCESSIVA ALL'ENERGIA A MICROONDE

- (a) **Non** tentare di accendere il forno quando lo sportello è aperto, poiché ciò può causare l'esposizione a energia a microonde pericolosa. È importante evitare di rimuovere o manomettere gli interblocchi di sicurezza.
- (b) **Non** collocare qualsiasi oggetto tra il lato frontale del forno e lo sportello, ed evitare che lo sporco o i residui del detergente si accumulino sulle superfici di chiusura.
- (c) **Non** accendere il forno se è danneggiato. È particolarmente importante assicurare che lo sportello del forno sia chiuso correttamente, e che nessun danneggiamento sia presente su:
- (1) SPORTELLLO (piegatura)
 - (2) SERRATURE E CERNIERE (rottura o allentamento)
 - (3) GUARNIZIONI DELLO SPORTELLLO E SUPERFICIE DI CHIUSURA
- (d) Il forno deve essere regolato o riparato soltanto da un tecnico qualificato.

MATERIALI IDONEI ALL'USO CON IL FORNO A MICROONDE	
Materiale	Note
Fogli di alluminio	Solo per protezione. Pezzi piccoli e lisci possono essere usati per coprire pezzi di carne o pollo ed evitare la cottura eccessiva. Potrebbero sprigionarsi delle scintille se il foglio è troppo vicino alle pareti del forno. Il foglio deve essere posto ad almeno 1 pollice (2,5 cm) di distanza dalle pareti.
Piatti per la doratura	Attenersi alle istruzioni del produttore. Il fondo del piatto per la doratura deve essere collocato ad almeno $\frac{3}{16}$ di pollice (5 mm) al di sopra della piattaforma. L'uso scorretto può causare la rottura della piattaforma.
Stoviglie	Solo se idonee all'uso con microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Non usare stoviglie rotte o ammaccate.
Vasetti di vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per riscaldare il cibo. La maggior parte dei barattoli di vetro non sono resistenti al calore e potrebbero rompersi.
Stoviglie di vetro	Solo stoviglie di vetro termoresistenti. Assicurarci che non contengano elementi di metallo. Non usare stoviglie di vetro rotte o ammaccate.

Sacchetti da forno	Attenersi alle istruzioni del produttore. Non richiudere con lacci metallici. Bucare il sacchetto per far fuoriuscire il vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Usare soltanto per cottura breve/riscaldamento. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.
Fazzoletti di carta	Usare per coprire il cibo per il riscaldamento e l'assorbimento del grasso. Usare sotto supervisione e solo per la cottura breve.
Carta da forno	Usare come protezione contro gli schizzi o per il vapore.

MATERIALI IDONEI ALL'USO CON IL FORNO A MICROONDE (SEGUE)

Plastica	Solo se idonea all'uso con microonde. Attenersi alle istruzioni del produttore. Deve essere contrassegnata come sicura per l'uso con microonde. Alcuni materiali plastici si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. I sacchetti di ebollizione e i sacchetti di plastica ben chiusi devono essere aperti, bucati o ventilati secondo quanto stabilito dal produttore.
Pellicole alimentari	Solo se idonee all'uso con microonde. Usare per coprire il cibo durante la cottura e mantenere l'umidità. Evitare che la pellicola alimentare entri a contatto con il cibo.
Termometri	Solo termometri idonei all'uso con microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Usare come protezione contro gli schizzi e per mantenere l'umidità.

MATERIALI NON IDONEI ALL'USO CON IL FORNO A MICROONDE

Vassoi di alluminio	Possono sprigionare scintille. Trasferire il cibo in piatti idonei all'uso con microonde.
Cartoni alimentari con manici di metallo	Possono sprigionare scintille. Trasferire il cibo in piatti idonei all'uso con microonde.
Utensili metallici o con parti metalliche	Il metallo scherma l'energia a microonde. Possono sprigionare scintille.
Lacci di metallo	Possono sprigionare scintille e causare incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possono sprigionare scintille e causare incendi nel forno.
Styrofoam®	Styrofoam® potrebbe sciogliere o contaminare il liquido interno in seguito all'esposizione ad alte temperature.
Legno	Il legno si secca quando viene posto nel microonde, e potrebbe rompersi o spezzarsi.

INTERFERENZE RADIOELETTRICHE

1. Il funzionamento del forno a microonde può causare interferenze nei dispositivi radiofonici e televisivi, o in apparecchi simili.
2. L'interferenza può essere ridotta o eliminata seguendo queste istruzioni:
 - a) Pulire lo sportello e la superficie di chiusura del forno.
 - b) Riorientare l'antenna ricevente della radio o del televisore.
 - c) Spostare il forno a microonde rispetto al ricevitore.
 - d) Spostare il forno a microonde lontano dal ricevitore.
 - e) Collegare il forno a microonde a una presa elettrica differente, per assicurare che il forno e il ricevitore siano alimentati da due circuiti differenti.

ATTENZIONE

Rischio di infortunio personale

I contenitori chiusi fermamente possono esplodere durante la cottura a microonde. I contenitori chiusi devono essere aperti, e i sacchetti di plastica devono essere bucati prima della cottura.

MATERIALI SICURI PER IL MICROONDE

L'uso di alcuni utensili e contenitori non metallici potrebbe non essere sicuro per la cottura a microonde. Consultare le istruzioni delle sezioni Materiali idonei all'uso con il forno a microonde e Materiali non idonei all'uso con il forno a microonde, che si trovano alle pagine 8 e 9.

Per accertarsi che l'uso del materiale sia sicuro con il microonde, seguire la procedura di verifica riportata sotto.

1. Riempire un contenitore idoneo all'uso con microonde con una tazza (250 ml) di acqua fredda e l'utensile in questione.
2. Cuocere alla massima potenza per un minuto.
3. Toccare l'utensile. Se l'utensile è caldo, non utilizzarlo per la cottura a microonde.
4. Non cuocere per più di un minuto.


INSTALLAZIONE DEL RIPIANO

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori. Verificare la presenza di qualsiasi danno sul forno, come ammaccature o la rottura dello sportello. Non installare se il forno è danneggiato.

Scocca: Rimuovere tutte le pellicole protettive applicate sulla superficie della scocca del forno.

INSTALLAZIONE

Selezionare una superficie piana che garantisca lo spazio libero necessario per le prese d'aria.

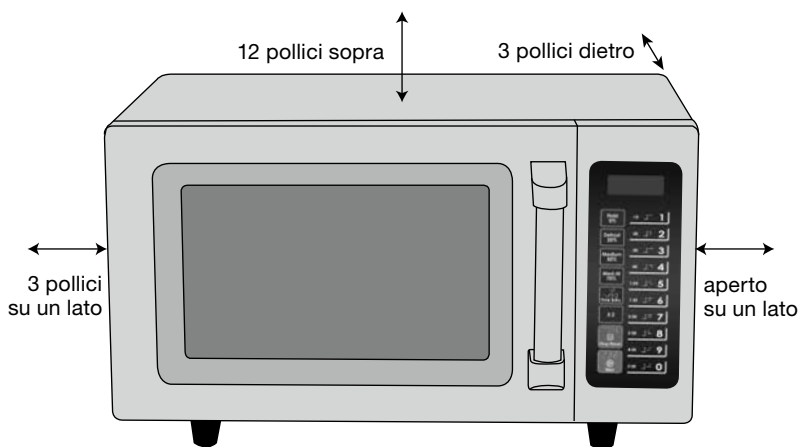


1. La distanza minima tra il forno e i muri adiacenti deve essere di 3,0 pollici (7,5 cm). Un lato deve essere libero.
 - (a) Lasciare uno spazio di almeno 12 pollici (30 cm) al di sopra del forno.
 - (b) Non rimuovere le gambe di sostegno dalla base del forno.
 - (c) L'ostruzione delle prese d'aria può danneggiare il forno.
 - (d) Collocare il forno quanto più possibile lontano da radio e televisori. Il funzionamento del forno a microonde può interferire con la ricezione dei dispositivi radiofonici e televisivi.
2. Collegare la spina del forno alla presa appropriata. Assicurarsi che il voltaggio e la frequenza corrispondano al voltaggio e alla frequenza nominale della presa.

AVVERTENZA: Non installare il forno su un piano cottura o su altro apparecchio che genera calore. Il forno potrebbe danneggiarsi se viene installato sopra o vicino a una fonte di calore, e la garanzia è annullata.

CONFIGURARE IL FORNO


Rimuovere il forno dal contenitore, e tutti i materiali che si trovano nel contenitore e nel vano del forno. Il forno è dotato di un Manuale di istruzioni. Si prega di conservarlo per la consultazione.

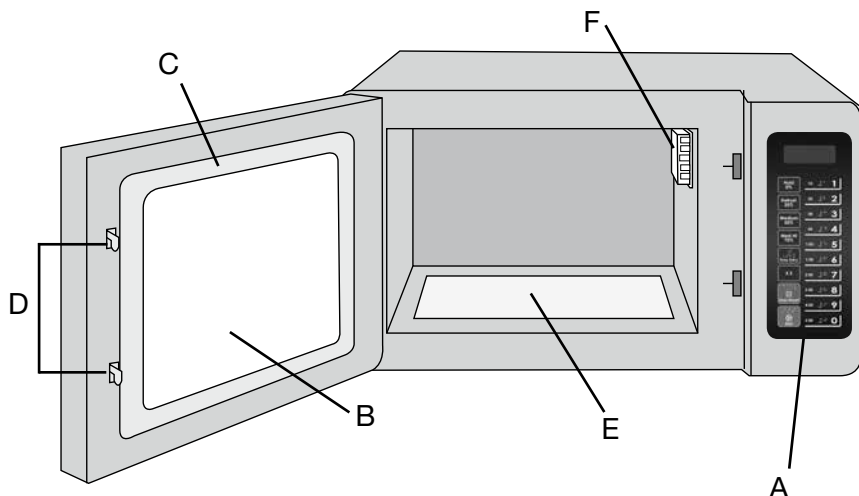

- A) Pannello di controllo
- B) Finestra
- C) Gruppo dello sportello
- D) Sistema di interblocco di sicurezza
- E) Superficie di ceramica
- F) Lampada del forno

PANNELLO DI CONTROLLO

- 1) Pulsanti della potenza
- 2) Pulsante del timer
- 3) Pulsante X2
- 4) Pulsante Stop/Reset
- 5) Pulsante di accensione
- 6) Pulsanti numerici
- 7) Display a LED

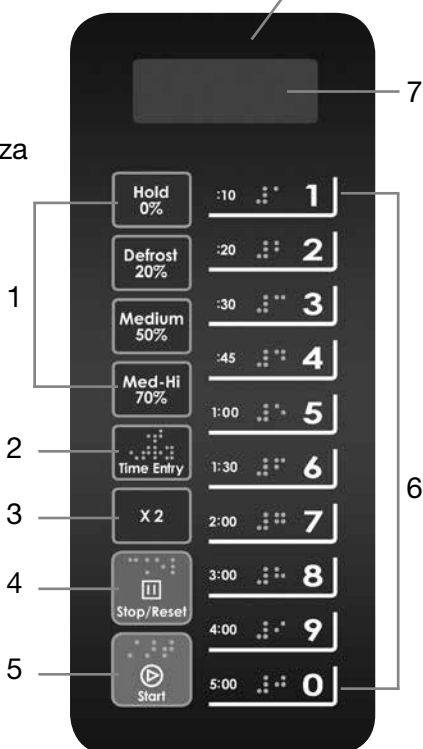

SPECIFICHE TECNICHE	
Modello	WMO90E/K
Tensione nominale:	230/240 V 50 Hz
Potenza nominale in entrata (microonde):	1550 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	1000 W
Capacità forno:	0,9 piedi cubi / 25 litri
Dimensioni esterne:	20,1 x 17 x 12,2 pollici / 511 x 432 x 310 mm
Peso netto:	Circa 32,4 libbre / 14,7 kg

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Sono disponibili cinque livelli di potenza.

Livello	High	Med-Hi	Medium	Defrost	Hold
Potenza	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Allegato A. Configurazioni dell'utente

I valori predefiniti sono indicati in grassetto.

Opzione	Config.	Descrizione
1 Suono fine ciclo	OP:10	Suono 3 secondi
	OP:11	Suono continuo
	OP:12	5 Suoni ravvicinati e ripetuti
2 Volume segnale acustico	OP:20	Spento
	OP:21	Basso
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Suono tastiera	OP:30	Spento
	OP:31	Acceso
4 Finestra tastierino	OP:40	15 secondi
	OP:41	30 secondi
	OP:42	60 secondi
	OP:43	120 secondi
5 Impostazione veloce	OP:50	Impostazione veloce disabilitata
	OP:51	Impostazione veloce abilitata

6 Reimpostazione sportello	OP:60	Reimpostazione disabilitata
	OP:61	Reimpostazione abilitata
7 Tempo massimo	OP:70	Tempo cottura max 60 minuti
	OP:71	Tempo cottura max 10 minuti
8 Programmazione manuale	OP:80	Programmazione manuale disabilitata
	OP:81	Programmazione manuale abilitata
9 Doppia cifra	OP:90	Modalità Singola cifra, 10 programmi
	OP:91	Modalità Doppia cifra, 100 programmi

Allegato B. Tempi di cottura predefiniti

Il forno è preconfigurato con i tempi di cottura riportati, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle Specifiche del prodotto.

Pulsante	Tempo di cottura	Potenza	Fattori di cottura
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

ACCENSIONE

Sul display viene mostrato -- -- quando il forno si ACCENDE per la prima volta. Una volta premuto il tasto STOP, il forno passerà alla modalità Inattivo.

Nota: Nella modalità Inattivo nessun pulsante può essere premuto.

MODALITÀ INATTIVO

- 1) Il forno passa alla modalità Inattivo se per alcuni secondi non viene premuto alcun tasto, o non viene aperto o chiuso lo sportello, quando l'unità è in modalità Pronto. Il numero di secondi di inattività nella modalità Pronto è definito dalla Configurazione 4, e viene mostrato nella finestra.

- 2) Nella modalità Inattivo, la luce a LED è spenta.
- 3) Aprendo e richiudendo lo sportello, il forno interromperà la modalità Inattivo e passerà alla modalità Pronto.

MODALITÀ PRONTO

- 1) In questa modalità il forno è pronto per avviare la cottura manuale o la modalità Cottura preconfigurata.
- 2) Aprendo e richiudendo lo sportello mentre il forno è in modalità Inattivo, l'unità passerà alla modalità Pronto.
- 3) Nella modalità Pronto, 0:00 viene mostrato sul display.
- 4) Dalla modalità Pronto, il forno può passare a quasi tutte le altre modalità di funzionamento.

MODALITÀ SPORTELLLO APERTO

- 1) Quando lo sportello del forno è aperto, il forno è in modalità Sportello aperto. Questo consente di passare alla modalità Programmazione.
- 2) Il display è spento, ma la ventola e la lampada del forno sono accese.
- 3) Se si seleziona la Configurazione OP:60 e lo sportello viene aperto durante il funzionamento, il forno passerà alla modalità Pausa. La chiusura dello sportello consentirà di proseguire con la cottura manuale o preconfigurata avviata.
- 4) Se si seleziona la Configurazione OP:61, il forno sarà reimpostato dopo l'apertura e la chiusura dello sportello, e saranno cancellati tutti i dati relativi alla cottura manuale o preconfigurata avviata.

MODALITÀ PAUSA

- 1) Questa modalità consente all'utente di interrompere temporaneamente il ciclo di cottura, per ispezionare o mescolare il cibo.
- 2) Durante le modalità di cottura manuale o preconfigurata, il forno passerà alla modalità Pausa se lo sportello viene aperto e richiuso, o se viene premuto il tasto STOP.
- 3) Durante la pausa, il display a LED mostrerà il tempo di cottura rimanente.
- 4) La modalità Pausa passa alla modalità Inattivo come la modalità Pronto, in base alla selezione della Configurazione

4. Inoltre, se viene premuto il tasto STOP, il forno passerà immediatamente alla modalità Pronto. Se si preme il tasto START, il forno passerà alla modalità Attivo.

MODALITÀ INSERIMENTO MANUALE

- 1) In questa modalità l'utente definisce manualmente il tempo di cottura e il livello di potenza.
- 2) Mentre il forno è in modalità Pronto, premere il tasto TIME ENTRY sul tastierino per passare alla modalità Inserimento manuale.
- 3) In questa modalità viene mostrato 00:00 sul display. Premere un tasto numerico per impostare il timer prima di scegliere un livello di potenza.
- 4) Premendo HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% o Med-Hi 70% per scegliere un livello di potenza, il display mostrerà la selezione dell'utente. Se si preme due volte il tasto, la potenza passerà a PL10, che corrisponde al 100%. PL10 è il valore predefinito se non viene selezionata la potenza.
- 5) Premere START per passare alla modalità Cottura manuale. Premere STOP per passare alla modalità Pronto.

MODALITÀ COTTURA MANUALE

- 1) In questa modalità il cibo viene cotto. Nella modalità Inserimento manuale, premendo il tasto START viene avviata la modalità Cottura manuale.
- 2) Il display mostra il tempo di cottura rimanente. La ventola e la lampada del forno si accendono.
- 3) Una volta terminato il ciclo di cottura, il forno passa alla modalità Fine ciclo di cottura. Premendo il tasto STOP in questa modalità, il forno passa alla modalità Pausa.

MODALITÀ FINE CICLO DI COTTURA

- 1) Il forno passa alla modalità Fine ciclo di cottura quando il tempo è scaduto nella modalità Cottura manuale o Cottura preconfigurata.
- 2) In questa modalità viene mostrato End sul display.
- 3) Se si seleziona la Configurazione OP:11 o OP:12, il forno continua a suonare finché l'utente apre e richiude lo sportello, o altrimenti preme il tasto STOP. Se si seleziona la Configurazione OP:10, il forno passerà alla modalità Inattivo al termine del segnale acustico da 3 secondi.

MODALITÀ COTTURA PRECONFIGURATA

- 1) In questa modalità il cibo viene cotto in base alla selezione da tastierino. Nella modalità Pronto, premendo uno dei 10 tasti digitali il forno passerà al programma preconfigurato associato al tasto selezionato.
- 2) Il display mostra il tempo di cottura rimanente. Con la cottura multi-fase, viene visualizzato il tempo di cottura rimanente totale invece del tempo di cottura per una fase specifica.
- 3) Se il programma selezionato supera il tempo massimo consentito dalla Configurazione 7, il forno suonerà rapidamente tre volte e visualizzerà 0:00 per indicare che il programma non è accettabile.
- 4) Al termine del programma di cottura, il forno passa alla modalità Fine ciclo di cottura. Premendo il tasto STOP in questa modalità, il forno passa alla modalità Pausa.

MODALITÀ IMPOSTAZIONE VELOCE

Consente all'utente di aumentare il tempo durante la cottura.

- 1) Premere il pulsante numerico desiderato durante la cottura per aumentare il tempo. Il ciclo di cottura più lungo sarà avviato automaticamente.
- 2) Il display mostra il nuovo tempo di cottura rimanente. Una volta terminato il ciclo di cottura, il forno passa alla modalità Fine ciclo di cottura.
- 3) Per interrompere la cottura prima della fine del ciclo, premere STOP. Il forno passerà alla modalità Pausa.

MODALITÀ PROGRAMMAZIONE

Questa modalità consente all'utente di assegnare tempi di cottura e livelli di potenza premendo un solo tasto.

- 1) Aprire lo sportello e premere il pulsante numerico 1 per cinque secondi. L'allarme suonerà una volta, e il forno passerà alla modalità Programmazione.
- 2) Viene visualizzato ProG.
- 3) Premere qualsiasi numero, da 0 a 9. Il display mostrerà il tempo salvato. Inserire il tempo desiderato.
- 4) Premere HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% o Med-Hi 70% per inserire il livello di potenza. Il display mostrerà la

potenza selezionata. Premendo due volte lo stesso tasto il livello passerà a PL10, che corrisponde al 100% della potenza. PL10 è il valore predefinito se non viene selezionata la potenza.

- 5) Per modificare il fattore di cottura: Premendo X2, sul display apparirà CF:XX. Il fattore di cottura predefinito è 80%; viene visualizzato CF:80. Se si desidera modificare il fattore di cottura, è sufficiente premere uno dei pulsanti numerici (1 per 10%, 2 per 20%, ecc.).
- 6) Dopo aver configurato il tempo e la potenza, premere START: il programma di cottura sarà salvato. Una volta salvato il programma, viene visualizzato ProG.
- 7) Se il tempo di cottura totale supera il tempo MAX, usare la Configurazione 7. Premere START per salvare il programma. L'allarme suonerà tre volte per indicare che il forno non è in funzione. Il display mostrerà ProG. Il tempo precedente resterà salvato.
- 8) Chiudere lo sportello per ritornare alla modalità Pronto. Se si preme STOP durante il processo di programmazione il forno passerà alla modalità Sportello aperto, e tutti i programmi non salvati saranno cancellati. Premere il tasto numerico associato per avviare l'operazione programmata. Se nessun valore è stato salvato, l'allarme suonerà e il forno non si avvierà.

Esempio:

Programma: Livello potenza PL7, tempo di cottura 1 minuto e 25 secondi.

Passo 1: Nella fase di attesa, premere il tasto 1 per 5 secondi. Viene visualizzato ProG.

Passo 2: Premere il numero 3. Il programma sarà salvato su 3.

Passo 3: Premere i tasti 1, 2 e 5 per programmare il tempo di cottura.

Passo 4: Premere il tasto Med-Hi 70%. Viene visualizzato PL7.

Passo 5: Premere START per salvare. Al prossimo utilizzo del programma, premere 3 e il programma salvato sarà avviato.

Nota:

1. Se si interrompe l'alimentazione elettrica, il programma salvato non andrà perso.
2. Ripetere i passi riportati sopra per riconfigurare il programma.
3. Se viene premuto STOP invece di START durante l'ultima fase, il forno passerà alla modalità Sportello aperto, e la configurazione non sarà salvata.

COTTURA CON TEMPI DOPPI

Consente all'utente di raddoppiare il tempo di cottura per uno specifico piatto.

- 1) Nella modalità Pronto, premere il tasto X2 prima o dopo aver selezionato il programma desiderato. Il display visualizza 'doub'.
- 2) Se si desidera modificare il fattore di cottura, consultare la sezione Modalità programmazione.
- 3) Il forno avvierà la cottura.
- 4) Al termine del programma di cottura, il forno passerà alla modalità Fine ciclo di cottura.

PROGRAMMARE LA COTTURA MULTI-FASE

L'utente può cucinare utilizzando combinazioni differenti di tempi e livelli di potenza. Nelle modalità Cottura e Memoria possono essere configurate fino a tre fasi.

- 1) Dopo che il livello di potenza e il tempo sono stati configurati per la prima fase: Premendo TIME ENTRY (S-2 visualizzato) è possibile programmare la potenza e il tempo per la seconda fase.
- 2) Premendo di nuovo TIME ENTRY (S-3 visualizzato) è possibile programmare una terza combinazione di potenza e tempo.
- 3) Premere START per avviare la cottura.

Esempio:

FASE UNO

- a. Premere il tasto 1 per cinque secondi. Il display visualizza ProG.

- b. Premere il tasto 3 per salvare il programma su 3.
- c. Inserire il tempo di cottura desiderato.
- d. Premere il tasto Med-Hi 70%. Il display visualizza PL7.

La prima fase è ora terminata.

FASE DUE

- a. Premere TIME ENTRY. Il display visualizza S-2.
- b. Inserire il tempo di cottura desiderato.
- c. Premere Medium 50%. Il display visualizza PL5.

La seconda fase è ora terminata.

- d. Premere START per salvare il programma su due fasi, o altrimenti premere TIME ENTRY una volta per programmare la terza fase.

MODALITÀ CONFIGURAZIONE UTENTE

Questa modalità consente all'utente di selezionare differenti modalità di funzionamento del forno.

- 1) Aprire lo sportello e premere il tasto 2 per cinque secondi. L'allarme suona una volta quando la modalità è avviata.
- 2) Il display visualizza OP: - -.
- 3) Premere qualsiasi tasto per inserire la modalità. Per esempio: Per configurare l'allarme su un volume medio, premere 2. Il display visualizza OP:22 Per modificare, tenere premuto 2. Il display visualizza OP:20, OP:21, OP:22, OP:23, prima di ritornare a mostrare OP:20.
- 4) Premere START per salvare l'impostazione visualizzata. Il display visualizza di nuovo OP: - -.
- 5) Durante questo processo, premere STOP per passare alla modalità Sportello aperto. Chiudere lo sportello per ritornare alla modalità Pronto.
- 6) Il programma non sarà salvato se non viene premuto START durante l'ultima fase.

MODALITÀ MANUTENZIONE

- 1) Per avviare la modalità Manutenzione, aprire lo sportello e tenere premuto il tasto 3 per cinque secondi.
- 2) Il display visualizza SErU.
- 3) Per controllare i tempi di apertura e chiusura dello sportello, premere 3. Il display mostrerà i tempi.

- 4) Per reimpostare: Tenere premuto il tasto START e il tasto 4. Entro pochi secondi il messaggio sarà cancellato, e sarà visualizzato 4-CL.
- 5) Premere STOP per avviare la modalità Sportello aperto. Chiudere lo sportello per passare alla modalità Pronto.

FUNZIONE DI CONSULTAZIONE

Durante la cottura, premere TIME ENTRY per controllare il livello di potenza. Il display mostrerà il livello di potenza per 3 secondi. Questa funzionalità è disponibile per la cottura multi-fase.

RIPRISTINO CONFIGURAZIONE PREDEFINITA

Premere START e 0. Premere poi START per ripristinare la configurazione predefinita.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Assicurare sempre che il forno sia pulito.

1. Pulizia della finestra, del pannello interno dello sportello e del lato frontale del forno: Per le migliori prestazioni e per garantire la massima sicurezza, il pannello interno dello sportello e il lato frontale del forno devono essere liberi da residui di cibo e da grasso. Strofinare queste parti con un detergente delicato, risciacquare e asciugare. Non usare mai composti o spugne abrasivi.
2. Pulizia del pannello di controllo e dei componenti di plastica: Non applicare un detergente o uno spray liquido alcalino sul pannello di controllo e le parti di plastica, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti. Usare un panno asciutto (non umido) per pulire queste parti.
3. Pulizia interna del forno: Dopo l'utilizzo, assicurarsi di ripulire i liquidi e i grassi fuoriusciti, e i residui di cibo, il prima possibile. Se il forno viene utilizzato quando è sporco la sua efficienza diminuisce, e lo sporco può aderire alla superficie del forno e causare cattivi odori. Pulire l'interno del forno con un panno immerso in una soluzione di acqua tiepida e detergente delicato, infine risciacquare il sapone con un panno umido.

ATTENZIONE: Non strofinare le sezioni di plastica o verniciate del forno con candeggina, diluenti o altri detersivi, poiché ciò può causare la dissoluzione delle parti o la loro deformazione.

MANUTENZIONE

Risoluzione dei problemi

Consultare la tabella sottostante per qualsiasi problema di funzionamento, e provare le soluzioni indicate. Se il forno a microonde ancora non funziona, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE POSSIBILE
Il forno non si accende.	a. Il cavo di alimentazione non è collegato. b. Lo sportello è aperto. c. Modalità di funzionamento sbagliata.	a. Inserire la spina nella presa. b. Chiudere lo sportello e riprovare. c. Controllare le istruzioni.
Scintillamento	a. Nel forno sono collocati materiali non idonei. b. Il forno acceso è vuoto. c. Residui di cibo sono incastrati nel vano.	a. Usare soltanto utensili idonei alla cottura a microonde. b. Non avviare se il forno è vuoto. c. Pulire il vano con un panno umido.
Cottura diseguale	a. Nel forno sono collocati materiali non idonei. b. Il cibo non è scongelato completamente. c. Tempi di cottura o potenza non idonei. d. Il cibo non è girato o mescolato.	a. Usare soltanto utensili idonei alla cottura a microonde. b. Il cibo è totalmente scongelato. c. Usare tempi di cottura e potenza corretti. d. Girare o mescolare il cibo.
Il cibo è troppo cotto	Tempi di cottura o potenza non idonei.	Usare tempi di cottura e potenza corretti.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE POSSIBILE
Il cibo è troppo poco cotto	a. Nel forno sono collocati materiali non idonei. b. Il cibo non è scongelato completamente. c. Le prese d'aria sono ostruite. d. Tempi di cottura o potenza non idonei.	a. Usare soltanto utensili idonei alla cottura a microonde. b. Il cibo è totalmente scongelato. c. Verificare che le prese d'aria non siano ostruite. d. Usare tempi di cottura e potenza corretti.
Scongelamento scorretto	a. Nel forno sono collocati materiali non idonei. b. Tempi di cottura o potenza non idonei. c. Il cibo non è girato o mescolato.	a. Usare soltanto utensili idonei alla cottura a microonde. b. Usare tempi di cottura e potenza corretti. c. Girare o mescolare il cibo.

Trademarks or service marks of third parties used herein are
the trademarks or service marks of their respective owners.

Todas las marcas registradas, comerciales o de servicio mencionadas en
este documento pertenecen a sus titulares respectivos.

Toutes les marques déposées, commerciales ou de service
ci-incluses appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Hierin vermelde handelsmerken of servicemerken van derden zijn
handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars.

Die hier verwendeten Waren- und Dienstleistungsmarken von Dritten sind die
Waren- und Dienstleistungsmarken der entsprechenden Rechteinhaber.

I marchi commerciali o di servizio delle terze parti citate in questo documento
sono marchi commerciali o di servizio di proprietà dei rispettivi titolari.

©2016 Waring Commercial
314 Ella T. Grasso Ave.
Torrington, CT 06790

www.waringcommercialproducts.com

Printed in China
Impreso en la China
Imprimé en Chine
Gedruckt in China
Gedruckt in China
Stampato in Cina

WMO90E/K IB
16WI022522

IB-14516